


Guia de referência do instalador

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

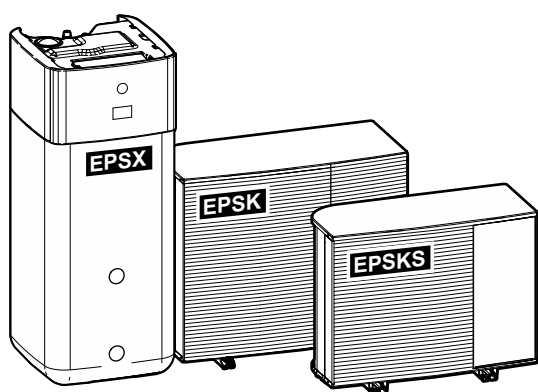

<https://daikintechicaldatahub.eu>



EPSKS04A▲V3▼
EPSKS06A▲V3▼
EPSKS07A▲V3▼

EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼
EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPSX(B)07P30+50A▲▼
EPSX(B)10P30+50A▲▼
EPSX(B)14P30+50A▲▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼= , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Índice

1	Acerca deste documento	6
1.1	Significado dos avisos e símbolos	8
1.2	Guia de referência do instalador num relance	9
2	Medidas gerais de segurança	11
2.1	Para o instalador	11
2.1.1	Geral	11
2.1.2	Local de instalação	12
2.1.3	Refrigerante – no caso do R290	12
2.1.4	Água	15
2.1.5	Elétrico	16
3	Instruções específicas de segurança do instalador	18
3.1	Lista de verificação de segurança antes de trabalhar em unidades R290	24
4	Acerca da caixa	25
4.1	Unidade de exterior	25
4.1.1	Manusear a unidade de exterior	25
4.1.2	Para desembalar a unidade de exterior	27
4.1.3	Para retirar os acessórios da unidade de exterior	29
4.2	Unidade interior	29
4.2.1	Para desembalar a unidade de interior	30
4.2.2	Para retirar os acessórios da unidade de interior	31
4.2.3	Para manusear a unidade de interior	32
5	Acerca das unidades e das opções	33
5.1	Identificação	33
5.1.1	Placa de identificação: Unidade de exterior	33
5.1.2	Etiqueta de identificação: Unidade interior	34
5.2	Combinação de unidades e opções	34
5.2.1	Combinações possíveis de unidade de interior e unidade de exterior	34
5.2.2	Opções possíveis para a unidade de exterior	35
5.2.3	Opções possíveis para a unidade interior	36
6	Recomendações de aplicação	39
6.1	Descrição geral: Recomendações de aplicação	39
6.2	Configuração do sistema de aquecimento/refrigeração ambiente	40
6.2.1	Divisão única	43
6.2.2	Várias divisões – Uma zona de TSA	49
6.2.3	Várias divisões – Duas zonas de TSA	62
6.3	Instalação de fontes de calor bivalentes	69
6.3.1	Instalação de uma fonte de calor auxiliar direta para aquecimento ambiente	69
6.3.2	Instalação de uma fonte de calor auxiliar indireta para água quente sanitária e aquecimento ambiente	73
6.3.3	Instalação de um sistema solar através de ligação de drenagem de retorno	75
6.3.4	Instalação de um sistema solar através de um permutador de calor bivalente	77
6.4	Instalação do depósito de acumulação	78
6.4.1	Disposição do sistema – Depósito de acumulação integrado	78
6.4.2	Seleção do volume e da temperatura desejada para o depósito de acumulação	78
6.4.3	Instalação e configuração – depósito de acumulação	80
6.4.4	Circulador de AQS para água quente imediata	80
6.4.5	Circulador de AQS para desinfecção	81
6.4.6	Bomba de AQS para água quente imediata e desinfecção	82
6.5	Configuração do controlo do consumo energético	82
6.5.1	Limite de potência através de contador inteligente	84
6.6	Configuração de um sensor de temperatura externa	85
7	Instalação da unidade	87
7.1	Preparação do local de instalação	87
7.1.1	Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior	88
7.1.2	Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios	91
7.1.3	Requisitos do local de instalação para a unidade de interior	92
7.2	Abertura e encerramento das unidades	94
7.2.1	Sobre a abertura das unidades	94
7.2.2	Para abrir a unidade de exterior (EPSKS)	94
7.2.3	Para fechar a unidade de exterior (EPSKS)	95
7.2.4	Para abrir a unidade de exterior (EPSK)	96

7.2.5	Para fechar a unidade de exterior (EPSK).....	96
7.2.6	Para abrir a unidade de interior	97
7.2.7	Para fechar a unidade de interior.....	100
7.3	Para retirar o parafuso de transporte (+ anilha)	101
7.4	Montagem da unidade de exterior	102
7.4.1	Sobre a montagem da unidade de exterior	102
7.4.2	Precauções durante a montagem da unidade de exterior	102
7.4.3	Disponibilizar a estrutura de instalação	102
7.4.4	Para instalar a unidade de exterior	105
7.4.5	Disponibilizar a drenagem	106
7.5	Montagem da unidade interior.....	109
7.5.1	Sobre a montagem da unidade de interior	109
7.5.2	Precauções durante a montagem da unidade de interior.....	110
7.5.3	Para instalar a unidade de interior	110
7.5.4	Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno.....	110
8	Instalação da tubagem	112
8.1	Preparação da tubagem de água	112
8.1.1	Requisitos do circuito de água.....	112
8.1.2	Para verificar o volume de água e o caudal	116
8.2	Ligação da tubagem de água.....	118
8.2.1	Sobre a ligação da tubagem de água	118
8.2.2	Precauções na ligação da tubagem de água	118
8.2.3	Para ligar a tubagem de água	118
8.2.4	Para ligar a tubagem adicional	123
8.2.5	Para ligar o reservatório de expansão.....	124
8.2.6	Para encher o sistema de aquecimento.....	124
8.2.7	Para proteger o circuito de água contra congelamento	125
8.2.8	Para encher o permutador de calor no interior do depósito de acumulação	128
8.2.9	Para encher o depósito de acumulação.....	128
8.2.10	Para isolar a tubagem de água	129
9	Instalação elétrica	131
9.1	Sobre como efetuar as ligações elétricas	131
9.1.1	Cuidados na efetuação das ligações elétricas.....	131
9.1.2	Indicações para ligar as ligações elétricas.....	133
9.1.3	Acerca da conformidade elétrica	134
9.1.4	Acerca da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada	134
9.1.5	Descrição geral das ligações eléctricas, excepto actuadores externos.....	135
9.1.6	Ligações Programação I/O	136
9.2	Ligações à unidade de exterior	139
9.2.1	Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão.....	140
9.2.2	Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior	141
9.2.3	Para corrigir os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor"	143
9.2.4	Para reposicionar o termistor de ar na unidade de exterior	143
9.3	Ligações à unidade de interior	144
9.3.1	Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior.....	147
9.3.2	Para ligar a fonte de alimentação principal.....	153
9.3.3	Para ligar a fonte de alimentação do aquecedor de reserva.....	156
9.3.4	Para ligar a válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)	158
9.3.5	Para ligar a válvula de fecho	159
9.3.6	Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas).....	160
9.3.7	Para ligar o sinal de ATIVAR a água quente sanitária.....	162
9.3.8	Para ligar a saída do alarme.....	162
9.3.9	Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente.....	163
9.3.10	Para ligar a comutação para fonte externa de calor.....	163
9.3.11	Para ligar a válvula de derivação bivalente	164
9.3.12	Para ligar a válvula de derivação desacoplada.....	165
9.3.13	Para ligar os contadores de eletricidade	167
9.3.14	Ligar o termostato de segurança.....	167
9.3.15	Smart Grid	169
9.3.16	Para ligar o cartucho WLAN (fornecido como acessório)	173
9.3.17	Para ligar o cabo Ethernet (Modbus / LAN)	174
9.3.18	Para ligar a entrada solar	175
9.3.19	Para ligar o medidor de gás	176
10	Configuração	177
10.1	Guia de Configuração	178
	[10.1] Local e idioma.....	179
	[10.2] NÃO UTILIZADO	179

[10.3]	Data/hora.....	179
[10.4]	Sistema 1/4.....	179
[10.5]	Sistema 2/4.....	181
[10.6]	Sistema 3/4.....	181
[10.7]	Sistema 4/4.....	181
[10.8]	Resistência de reserva BUH.....	183
[10.9]	Zona principal 1/4.....	183
[10.10]	Zona principal 2/4.....	185
[10.11]	Zona principal 3/4 (Curva de aquecimento DC).....	185
[10.12]	Zona principal 4/4 (Curva de arrefecimento DC).....	186
[10.13]	Zona adicional 1/4.....	186
[10.14]	Zona adicional 2/4.....	187
[10.15]	Zona adicional 3/4 (Curva de aquecimento DC).....	187
[10.16]	Zona adicional 4/4 (Curva de arrefecimento DC).....	187
[10.17]	Guia de Configuração – AQS 1/2.....	187
[10.18]	Guia de Configuração – AQS 2/2.....	188
[10.19]	Guia de Configuração.....	188
10.2	Curva dependente das condições climáticas.....	188
10.2.1	O que é uma curva dependente do clima?.....	188
10.2.2	Utilizar curvas dependentes do clima.....	189
10.3	Estrutura do menu: Descrição geral das regulações do instalador.....	191
11	Comissionamento.....	193
11.1	Visão geral: Comissionamento.....	197
11.2	Cuidados com a entrada em serviço.....	197
11.3	Lista de verificação antes da ativação.....	197
11.4	Lista de verificação durante a activação da unidade.....	199
11.4.1	Para desbloquear a unidade de exterior (compressor).....	199
11.4.2	Para abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior.....	203
11.4.3	Para atualizar o software da interface de utilizador.....	206
11.4.4	Para efectuar uma purga de ar.....	207
11.4.5	Para verificar o caudal mínimo.....	209
11.4.6	Para efectuar um teste de funcionamento do actuador.....	211
11.4.7	Para efetuar uma operação de teste de funcionamento.....	212
11.4.8	Para efectuar uma secagem da betonilha do aquecimento por baixo do piso.....	214
12	Fornecimento ao utilizador.....	218
13	Manutenção e assistência.....	219
13.1	Precauções de segurança de manutenção.....	219
13.2	Manutenção anual.....	219
13.2.1	Manutenção anual da unidade de exterior: vista geral.....	219
13.2.2	Manutenção anual da unidade de exterior: instruções.....	220
13.2.3	Manutenção anual da unidade de interior: vista geral.....	220
13.2.4	Manutenção anual da unidade de interior: instruções.....	220
13.3	Acerca da limpeza do filtro da água em caso de problemas.....	222
13.3.1	Para retirar o filtro da água.....	222
13.3.2	Para limpar o filtro da água em caso de problemas.....	223
13.3.3	Para instalar o filtro da água.....	224
14	Resolução de problemas.....	226
14.1	Visão geral: Resolução de problemas.....	226
14.2	Cuidados com a resolução de problemas.....	226
14.3	Resolução de problemas com base nos sintomas.....	227
14.3.1	Sintoma: A unidade NÃO está a aquecer ou a arrefecer conforme o esperado.....	227
14.3.2	Sintoma: A água quente NÃO alcança a temperatura pretendida.....	228
14.3.3	Sintoma: O compressor NÃO é iniciado (aquecimento ambiente ou aquecimento da água sanitária).....	229
14.3.4	Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação.....	230
14.3.5	Sintoma: O circulador produz ruído (cavitação).....	232
14.3.6	Sintoma: A válvula de segurança abre-se.....	232
14.3.7	Sintoma: A válvula de segurança de água tem uma fuga.....	233
14.3.8	Sintoma: O ambiente NÃO é suficientemente aquecido em temperaturas de exterior baixas.....	233
14.3.9	Sintoma: a pressão no ponto de utilização de torneiras está temporária e invulgarmente elevada.....	235
14.3.10	Sintoma: A função de desinfecção do depósito NÃO é concluída correctamente (erro AH).....	236
14.4	Resolução de problemas com base em códigos de erro.....	236
14.4.1	Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria.....	236
14.4.2	Para utilizar o filtro de avarias.....	237
14.4.3	Para verificar o histórico de anomalias.....	240
14.4.4	Códigos de erro: Descrição geral.....	240

15	Eliminação de componentes	269
15.1	Para recuperar refrigerante	269
15.1.1	Para abrir manualmente as válvulas de expansão eletrônicas	274
15.2	Drenar o depósito de acumulação	274
15.2.1	Drenar o depósito de acumulação sem um sistema solar sem pressão ligado	274
15.2.2	Drenar o depósito de acumulação com um sistema solar sem pressão ligado	276
16	Dados técnicos	278
16.1	Área para assistência técnica: Unidade de exterior	279
16.2	Zona de proteção: unidade de exterior	281
16.3	Diagrama das tubagens: Unidade de exterior	284
16.4	Diagrama das tubagens: Unidade de interior	286
16.5	Esquema elétrico: Unidade de exterior	288
16.6	Esquema elétrico: Unidade de interior	292
16.7	Curva ESP: Unidade de interior	300
16.8	Placa de especificações: Unidade de interior	301
17	Glossário	302
18	Tabela de regulações locais	303

1 Acerca deste documento

Público-alvo

Instaladores autorizados

Versão do software

As definições apresentadas neste documento aplicam-se ao software da interface de utilizador **versão 4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). Para ver a versão do software da sua interface de utilizador, aceda a [6.6.6]: **Informações > Sobre > Versão de firmware do MMI**.

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Precauções de segurança gerais:**
 - Instruções de segurança que deve ler antes de instalar
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Manual de operação:**
 - Guia rápido para uma utilização básica
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia de referência do utilizador:**
 - Instruções detalhadas passo a passo e informações de apoio para uma utilização básica e avançada
 - Formato: Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para encontrar o seu modelo.
- **Manual de instalação – unidade de exterior:**
 - Instruções de instalação
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de exterior)
- **Manual de instalação – unidade de interior:**
 - Instruções de instalação
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia de referência do instalador:**
 - Preparação da instalação, boas práticas, dados de referência, ...
 - Formato: Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para encontrar o seu modelo.
- **Guia de referência da configuração:**
 - Configuração do sistema.
 - Formato: Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para encontrar o seu modelo.
- **Livro de anexo para equipamento opcional:**
 - Informações adicionais sobre como instalar equipamento opcional
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior) + Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

As instruções originais estão escritas em inglês. Todas as outras línguas são traduções das instruções originais.

Dados de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

Ferramentas online

Além do conjunto de documentação, algumas ferramentas online estão disponíveis para instaladores:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Ponto central para especificações técnicas da unidade, ferramentas úteis, recursos digitais e mais.
 - Acessível publicamente via <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**
 - Um centro de ferramentas que lhe permite monitorizar e registar os dados de funcionamento da Daikin Altherma 4.
 - Para obter mais informações, consulte [Ferramentas de monitorização da Daikin Altherma 4](https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).
- **Daikin Cloud Service – Residential**
 - Plataforma de monitorização remota online que permite aos profissionais da área de AVAC monitorizar, ajustar e controlar os produtos Daikin Residential ao longo de toda a sua vida útil.
 - Para mais informações, consulte [DCS–R](https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html) (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html).
- **Heating Solutions Navigator**
 - A caixa de ferramentas digital que fornece uma variedade de ferramentas para facilitar a instalação e a configuração de sistema de aquecimento.
 - Para aceder ao Heating Solutions Navigator, é necessário efetuar o registo na plataforma Stand By Me. Para mais informações, consulte <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Aplicação móvel para instaladores e técnicos de assistência que lhe permite registar-se, configurar e solucionar problemas respeitantes aos sistemas de aquecimento.
 - Use os códigos QR seguintes para transferir a aplicação móvel para dispositivos iOS e Android. É necessário efetuar o registo na plataforma Stand By Me para aceder à aplicação.

App Store



Google Play



1.1 Significado dos avisos e símbolos

	PERIGO Indica uma situação que resulta em morte ou lesões graves.
	PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO Indica uma situação que pode resultar em eletrocussão.
	PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA Indica uma situação que pode resultar em queima/escalada devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.
	PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO Indica uma situação que pode resultar em explosão.
	AVISO Indica uma situação que pode resultar em morte ou lesões graves.
	ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL
	AVISO Indica uma situação que pode resultar em danos menores ou moderados.
	AVISO Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.
	INFORMAÇÕES Indica conselhos úteis ou informações adicionais.

Símbolos utilizados na unidade:

Símbolo	Explicação
	Antes da instalação, leia o manual de instalação e utilização e a folha das instruções de ligação.
	Antes de realizar trabalhos de manutenção e assistência técnica, leia o manual de assistência.
	Para obter mais informações, consulte o guia para instalação e utilização.
	A unidade contém peças rotativas. Tenha cuidado ao realizar a manutenção ou inspeção da unidade.

Símbolos utilizados na documentação:

Símbolo	Explicação
	Indica um título de uma imagem ou uma referência à mesma. Exemplo: "▲ 1-3 Título da figura "significa "Figura 3 no capítulo 1".
	Indica um título de uma tabela ou uma referência à mesma. Exemplo: "■ 1-3 Título da tabela "significa "Tabela 3 no capítulo 1".

1.2 Guia de referência do instalador num relance

Capítulo	Descrição
Acerca deste documento	Que documentação existe para o instalador
Precauções de segurança gerais	Instruções de segurança que deve ler antes de instalar
Instruções de segurança específicas do instalador	
Acerca da caixa	Como desembalar as unidades e remover os seus acessórios
Acerca das unidades e das opções	- Como identificar as unidades - Combinações possíveis de unidades e opções
Recomendações de aplicação	Várias configurações de instalação do sistema
Instalação da unidade	O que fazer e saber para instalar o sistema, incluindo informações sobre como se preparar para uma instalação
Instalação da tubagem	O que fazer e saber para instalar a tubagem, incluindo informações sobre como se preparar para uma instalação
Instalação elétrica	O que fazer e saber para instalar os componentes elétricos, incluindo informações sobre como se preparar para uma instalação
Configuração	O que fazer e saber para configurar o sistema após a sua instalação. Para mais informações, consulte o Guia de referência da configuração.
Ativação	O que fazer e saber para ativar o sistema depois de o configurar
Entregar ao utilizador	O que entregar e explicar ao utilizador
Manutenção e assistência	Como realizar a manutenção e assistência das unidades
Resolução de problemas	O que fazer em caso de problemas
Eliminação	Como eliminar o sistema
Dados técnicos	Especificações do sistema
Glossário	Definição de termos

Capítulo	Descrição
Tabela de regulações locais	Tabela a preencher pelo instalador e guardar para referência futura Nota: Existe também uma tabela de regulações do instalador no guia de referência do utilizador. Esta tabela deve ser preenchida pelo instalador e entregue ao utilizador.

2 Medidas gerais de segurança

Neste capítulo

2.1	Para o instalador.....	11
2.1.1	Geral.....	11
2.1.2	Local de instalação.....	12
2.1.3	Refrigerante – no caso do R290.....	12
2.1.4	Água.....	15
2.1.5	Elétrico.....	16

2.1 Para o instalador

2.1.1 Geral

Se NÃO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade, contacte o seu representante.



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

- NÃO toque nas tubagens de refrigerante ou de água, nem nos componentes internos, durante nem logo após o funcionamento. Pode estar demasiado quente ou demasiado frio. Deixe que regresse à temperatura normal. Se TIVER QUE tocar, use luvas de proteção.
- NUNCA toque numa fuga acidental de refrigerante.



AVISO

A instalação ou fixação inadequadas do equipamento ou dos acessórios pode provocar choques elétricos, curto-circuitos, fugas, incêndio ou outros danos no equipamento. Utilize APENAS acessórios, equipamento opcional e peças sobressalentes fabricadas ou aprovadas pela Daikin, salvo especificação em contrário.



AVISO

Certifique-se de que a instalação, os testes e os materiais aplicados cumprem a legislação aplicável (para além das instruções descritas na documentação da Daikin).



AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial de crianças. **Consequência possível:** asfixia.



AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.



AVISO

Utilize equipamento de proteção pessoal adequado (luvas de proteção, óculos de segurança...) quando realizar tarefas de instalação, manutenção ou intervenções técnicas ao sistema.



AVISO

NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



AVISO

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.



AVISO

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser efetuados em tempo seco, para evitar entrada de água.

De acordo com a legislação aplicável, poderá ser necessário fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos: informações sobre manutenção, trabalho de reparação, resultados de testes, períodos de inatividade...

As seguintes informações também DEVEM ser fornecidas num local acessível no produto:

- Instruções para desligar o sistema em caso de emergência
- Nome e endereço de bombeiros, polícia e hospital
- Nome, endereço, dia e contactos telefónicos noturnos para receber o serviço

Na Europa, a EN378 fornece a orientação necessária deste livro de registos.

2.1.2 Local de instalação

- Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para efeitos de assistência e circulação de ar.
- Certifique-se de que o local de instalação suporta o peso e a vibração da unidade.
- Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie as aberturas de ventilação.
- Assegure-se de que a unidade esteja nivelada.

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Em atmosferas potencialmente explosivas.
- Em locais onde se encontrem máquinas que possam emitir ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem perturbar o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.
- Em locais onde há risco de incêndio devido à fuga de gases inflamáveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono, poeira inflamável.
- Em locais onde gás corrosivo (exemplo: gás ácido sulfurado) é produzido. A corrosão dos tubos de cobre ou dos componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

2.1.3 Refrigerante – no caso do R290



INFORMAÇÕES


Para obter mais informações sobre "Sistemas que utilizam refrigerante R290", consulte o Manual de Serviço dedicado ESIE22-02 (disponível em <https://my.daikin.eu>).

O R290 (propano C₃H₈) é um gás refrigerante que desloca o ar, é um gás incolor e inodoro e forma misturas inflamáveis/explosivas com o ar.

Antes de começar a trabalhar em unidades carregadas com R290, DEVEM ser aplicadas as seguintes medidas de segurança específicas para evitar a criação de uma atmosfera explosiva em caso de fuga de refrigerante:

- 1 Verifique se é necessária uma autorização de trabalho.

- 2 Verifique se todas as pessoas envolvidas receberam formação e usam/possuem o equipamento de proteção individual necessário. Os instaladores devem usar vestuário antiestática: calças, casaco, camisola, t-shirt e sapatos.
- 3 Proteja a área de trabalho, assegurando que ninguém num raio de 2 metros possa aceder (por exemplo, corrente de barreira). Instale sinalização de CUIDADO (por exemplo, não é permitido fumar).

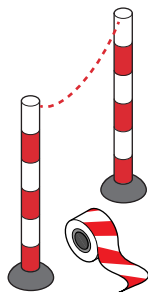


- 4 Garanta que não há materiais inflamáveis armazenados na área de trabalho nem fontes de ignição (por exemplo, ferramentas elétricas, computadores, telemóveis) na área de trabalho.



- 5 Verifique se as ferramentas e os equipamentos adequados estão disponíveis. É necessário garantir que as ferramentas manuais comuns (chave de parafusos, chave de boca, corta-tubos, etc.) NÃO constituem uma fonte de ignição. Algumas ferramentas específicas têm de ter certificação ATEX. ATEX é a diretiva europeia relativa à segurança contra explosões. A abreviatura vem das palavras ATmosfera EXplosiva. As ferramentas e os equipamentos à prova de explosão contêm um símbolo e uma marcação que indicam o nível de proteção.




- 6 Tenha sempre consigo um sistema pessoal de monitorização de gás adequado para R290 e certifique-se de que está ativo. Coloque-o no chão perto da unidade. Para poder detetar um perigo de explosão, é necessário um detetor de LEL (nível de explosão inferior).

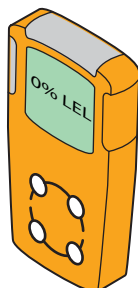


Um detetor de LEL mede a presença de um combustível (por exemplo, R290) e qual a quantidade presente no ar (% de volume). Se a mistura estiver entre LEL e UEL e for gerada uma faísca, pode ocorrer uma explosão.

- O primeiro alarme será dado a 10% do valor de LEL. É uma indicação para os instaladores de que existe refrigerante no ar e que pode existir risco de explosão. É necessária uma ação imediata: localizar e resolver a fuga.
- Um segundo alarme será dado a 20% do valor de LEL. É uma indicação para os instaladores de que a presença de refrigerante está a aumentar. A partir deste ponto, é muito perigoso trabalhar no sistema.

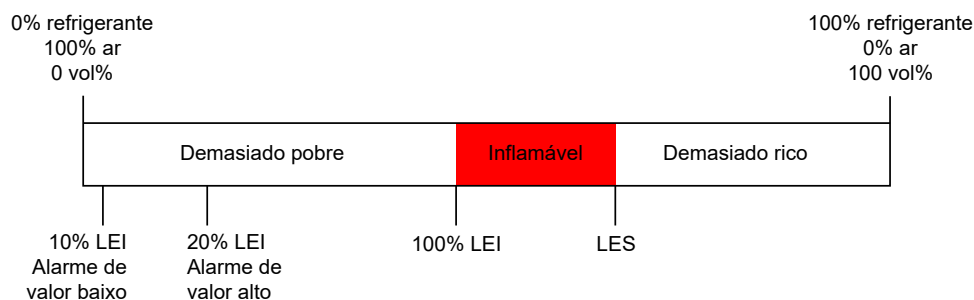


Alguns sistemas de monitorização de gás oferecem limites de alarme ajustáveis, por exemplo, 10% e 20% ou 15% e 40% do limite de explosão inferior (LEL).

- 7** Leve consigo uma unidade de ventilação portátil e certifique-se de que está ativa (exceto quando utilizar um detetor eletrónico de fuga de gás).

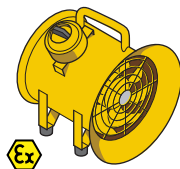


A unidade de ventilação deve ser colocada perto da área de trabalho e apontada numa direção que force qualquer fuga de refrigerante para longe da área de trabalho e do instalador.

Não podem ser utilizadas unidades de ventilação normais porque o botão de ATIVAR/DESATIVAR e o motor da ventoinha constituem potenciais fontes de ignição. Por conseguinte, deve ser utilizada uma unidade de ventilação à prova de explosão (ATEX). Além disso, a unidade de ventilação deve estar equipada com um cabo da fonte de alimentação de, pelo menos, 3 metros. Desta forma, a unidade pode ser ligada à corrente elétrica fora da área de trabalho. Certifique-se de que não há fugas de refrigerante antes de ligar ou desligar a ficha.

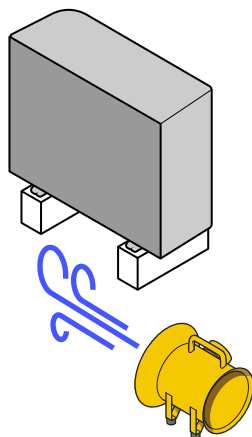


- 8** Deve ter um extintor de incêndio perto de si (extintor de CO₂ ou pó seco ABC, mínimo de 2 kg).

- 9 Desligue a unidade da fonte de alimentação. Coloque equipamento de bloqueio-identificação (LOTO) no interruptor principal ou fusível para evitar que a unidade seja acidentalmente ligada durante as atividades de serviço.

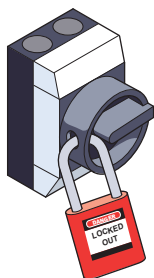

- 10 Efetue uma avaliação de risco de última hora no local.

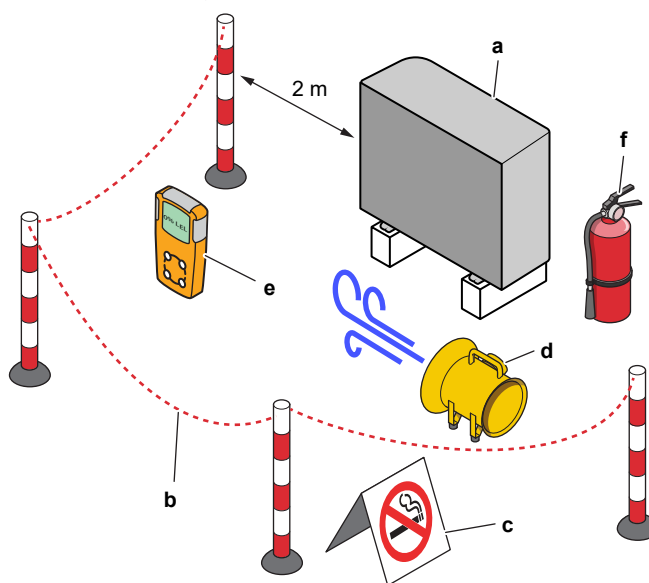

- a Unidade
- b Barreira
- c Sinalização de CUIDADO
- d Unidade de ventilação
- e Sistema de monitorização de gás
- f Extintor de incêndio

2.1.4 Água

Se aplicável. Consulte o manual de instalação ou o guia de referência do instalador da sua aplicação para obter mais informações.



AVISO

Certifique-se de que a qualidade da água está em conformidade com a diretiva da UE 2020/2184.

2.1.5 Elétrico



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- DESLIGUE totalmente a fonte de alimentação antes de remover a tampa da caixa de distribuição, ligar fios elétricos ou tocar em partes elétricas.
- Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos, antes de efetuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema elétrico.
- NÃO toque nos componentes elétricos com as mãos molhadas.
- NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.



AVISO

Se NÃO for instalado de fábrica, TEM de ser instalado na cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos os polos, proporcionando uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



AVISO

- Utilize APENAS fios de cobre.
- Certifique-se de que a cablagem local está em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- Todas as ligações de cabos em campo DEVEM ser realizadas de acordo com o esquema elétrico fornecido com o produto.
- NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que não entram em contacto com a tubagem nem com arestas afiadas. Certifique-se de que não é aplicada qualquer pressão externa às ligações dos terminais.
- Certifique-se de que instala a ligação à terra. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta ou incorreta pode causar choque elétrico.
- Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentação partilhada por outro aparelho elétrico.
- Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusíveis necessários.
- Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para a terra. Caso contrário, podem verificar-se choques eléctricos ou um incêndio.
- Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-se de que este é compatível com o inversor (resistente a ruído elétrico de alta frequência), para que o disjuntor de fugas para a terra não dispare desnecessariamente.



AVISO

- Depois de terminar o trabalho elétrico, confirme se todos os componentes elétricos e terminais dentro da caixa de distribuição estão ligados de forma segura.
- Certifique-se de que todas as tampas estão fechadas antes de colocar a unidade em funcionamento.

**AVISO**

- Quando ligar o cabo de alimentação: ligue primeiro o fio de terra antes de efetuar as ligações condutoras de corrente (ativas).
- Ao desligar a alimentação: desligue primeiro os cabos condutores de corrente (ativos) antes de separar a ligação à terra.
- O comprimento dos condutores entre o encaixe de proteção contra tração mecânica do cabo de alimentação e a placa de bornes TEM DE ser tal que os condutores ativos (fases) fiquem esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a eventualidade de o cabo de alimentação ser puxado para fora do respetivo encaixe.

**AVISO**

Cuidados a ter na instalação do cabo de alimentação:



- NÃO ligue à placa de bornes de alimentação cabos com diferentes espessuras (folgas no cabo de alimentação podem originar um aquecimento anormal).
- Ao ligar cabos da mesma espessura, faça-o da forma indicada na figura anterior.
- Para efetuar as ligações, utilize o cabo de alimentação adequado e prenda-o com firmeza; fixe-o, para evitar que sejam exercidas pressões externas sobre a placa de bornes.
- Utilize uma chave de fendas adequada, para apertar os parafusos dos terminais. Uma chave de fendas estreita danifica a cabeça do parafuso e não permite um aperto adequado.
- Um aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode parti-los.

Instale os cabos elétricos a pelo menos 1 metro de distância de televisores ou rádios, para evitar interferências. Dependendo das ondas de rádio, uma distância de 1 metro pode NÃO ser suficiente.

**AVISO**

APENAS aplicável se a fonte de alimentação for trifásica e o compressor tiver um método de arranque LIGAR/DESLIGAR.

Se for previsível uma inversão de fase após uma falha temporária de energia (a corrente FALTAR e REGRESSAR durante o funcionamento do produto), instale localmente uma proteção contra inversões de fase. A utilização do produto com fase invertida pode avariar o compressor e outros componentes.

3 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

!!Ler antes de iniciar a instalação!!

Formação

- Antes de iniciar a instalação, siga a Formação de Segurança Daikin L1 (ver código QR). Sem esta formação, não é possível desbloquear a unidade de exterior (através da aplicação e-Care e da interface de utilizador da unidade de interior) e não é possível iniciar o funcionamento da unidade.



Ferramentas de proteção de segurança pessoal

- Certifique-se de que estão disponíveis ferramentas e materiais de trabalho adequados.

Local de instalação

- Aproxime a unidade na respetiva paleta o mais possível (≤ 10 m) do seu local de instalação. Utilize as linguetas apenas para levantar a unidade da paleta e colocá-la na posição final de instalação.
- Respeite as indicações relativas ao local de instalação.
- Respeite a zona de proteção à volta da unidade de exterior (sem fontes de ignição).
- Tire uma fotografia da unidade de exterior instalada e do respetivo ambiente. Terá de a carregar durante o procedimento de desbloqueio da unidade de exterior.

Entrega ao utilizador

- Explique ao utilizador como utilizar com segurança a bomba de calor R290.
- Explique ao utilizador que NÃO DEVE DESATIVAR os disjuntores das unidades para que a proteção permaneça ativada.

Qualidade da água

- Certifique-se de que a qualidade da água está em conformidade com a diretiva da UE 2020/2184.

Disjuntor contra fugas para a terra

- Certifique-se de que instala um disjuntor contra fugas para a terra.

Manuseamento da unidade (ver "4.1.1 Manusear a unidade de exterior" [> 25])



AVISO

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.

Recomendações de aplicação (consulte "6 Recomendações de aplicação" [▶ 39])**AVISO**

Se existir mais do que uma zona de saída de água, instale SEMPRE uma estação de válvula misturadora na zona principal para diminuir (no aquecimento)/aumentar (no arrefecimento) a temperatura de saída de água quando a zona adicional tiver exigências.

**AVISO**

Os painéis solares TÊM de ser instalados mais acima do que a unidade de interior. TEM de ser garantida uma inclinação descendente com um gradiente mínimo da tubagem solar. Isto destina-se a permitir que o sistema solar drene completamente, evitando assim danos causados pelo gelo.

Local de instalação (consulte "7.1 Preparação do local de instalação" [▶ 87])**AVISO**

Siga as dimensões do espaço para assistência técnica indicadas neste manual para instalar a unidade corretamente.

- Unidade de exterior: ver "16.1 Área para assistência técnica: Unidade de exterior" [▶ 279].
- Unidade de interior: ver "7.1.3 Requisitos do local de instalação para a unidade de interior" [▶ 92].

**AVISO**

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição (nem fontes de ignição permanentes ou fontes de ignição durante um curto período de tempo) (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

**AVISO**

O aparelho deve ser instalado numa área sem fontes de ignição (nem fontes de ignição permanentes ou fontes de ignição durante um curto período de tempo) (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

**AVISO**

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.

Requisitos do local de instalação para a unidade de interior (consulte "7.1.3 Requisitos do local de instalação para a unidade de interior" [▶ 92])**AVISO**

Instale a unidade de interior a uma distância mínima de 1 m em relação a outras fontes de calor (>80°C) (por exemplo, aquecedor elétrico, aquecedor de óleo, chaminé) e materiais combustíveis. Caso contrário, a unidade poderá sofrer danos ou, em casos extremos, incendiar.

Abertura e encerramento das unidades (consulte "7.2 Abertura e encerramento das unidades" [▶ 94])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

Montagem da unidade de exterior (consulte "7.4 Montagem da unidade de exterior" [▶ 102])



AVISO

O método de fixação da unidade de exterior DEVE estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "7.4 Montagem da unidade de exterior" [▶ 102].



AVISO

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.

Montagem da unidade de interior (consulte "7.5 Montagem da unidade interior" [▶ 109])



AVISO

O método de fixação da unidade de interior DEVE estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "7.5 Montagem da unidade interior" [▶ 109].

Instalação da tubagem (consulte "8 Instalação da tubagem" [▶ 112])



AVISO

As tubagens locais DEVEM estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "8 Instalação da tubagem" [▶ 112].



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Durante o processo de enchimento, é possível que ocorram fugas de água de qualquer ponto de fuga, podendo causar choque elétrico caso entre em contacto com peças sob tensão.

- Antes do processo de enchimento, desenergize a unidade.
- Após o primeiro enchimento e antes de ativar a unidade com o interruptor principal, verifique se todas as peças elétricas e pontos de ligação estão secos.



AVISO

A adição de soluções anticongelantes (por exemplo, glicol) à água NÃO é permitida.

Instalação elétrica (consulte "9 Instalação elétrica" [▶ 131])**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO****AVISO**

Os fios elétricos TÊM de estar em conformidade com as instruções de:

- Este manual. Consulte "9 Instalação elétrica" [▶ 131].
- O esquema elétrico da unidade de exterior, que é entregue com a unidade, encontra-se sob a placa superior da tampa da caixa de distribuição. Consulte "16.5 Esquema elétrico: Unidade de exterior" [▶ 288] para obter uma tradução desta legenda.
- O esquema elétrico da unidade de interior que é fornecido com a unidade está localizado no interior da tampa da caixa de distribuição da unidade de interior. Consulte "16.6 Esquema elétrico: Unidade de interior" [▶ 292] para obter uma tradução desta legenda.

**AVISO**

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um electricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.

**AVISO**

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.

**AVISO**

- Se a fonte de alimentação ficar com menos uma fase ou com um neutro errado, poderá haver uma avaria do equipamento.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que estes NÃO entrem em contacto com arestas afiadas ou tubagens, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase, porque esta unidade está equipada com um inversor. Tal condensador reduzirá o desempenho e pode causar acidentes.

**AVISO**

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

**AVISO**

NÃO prolongue a fonte de alimentação ou o cabo de interligação utilizando conectores de fios, braçadeiras de ligação de fios, fios com fita adesiva ou cabos de extensão.

Estes podem causar sobreaquecimento, choque elétrico ou incêndio.




AVISO

NÃO coloque nem empurre um comprimento redundante de cabo para o interior da unidade.



AVISO

Após a ativação, NÃO DESATIVE os disjuntores (c) das unidades para que a proteção permaneça ativada. No caso da unidade de interior fornecida separadamente (a), estão disponíveis dois disjuntores. No caso da unidade de interior ser alimentada pela unidade de exterior (b), está disponível um disjuntor.

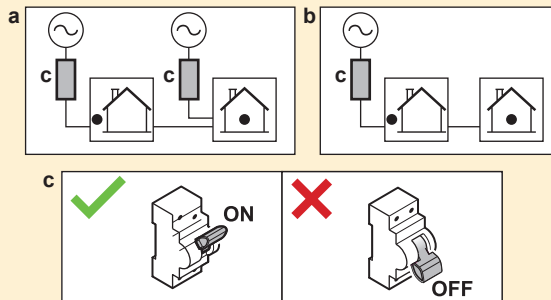

AVISO

O aquecedor de reserva TEM de ter uma fonte de alimentação dedicada e TEM de estar protegido pelos dispositivos de segurança necessários pela legislação aplicável.



AVISO

Para garantir que a unidade está completamente ligada à terra, ligue SEMPRE a fonte de alimentação do aquecedor de reserva e o cabo de terra.



INFORMAÇÕES

Para mais informações sobre as classificações dos fusíveis, os tipos de fusíveis e as classificações do disjuntor, consulte "9 Instalação elétrica" [▶ 131].

Ativação (consulte "11 Comissionamento" [▶ 193])




AVISO

A ativação DEVE estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "11 Comissionamento" [▶ 193].



AVISO

Após a ativação, NÃO DESATIVE os disjuntores (c) das unidades para que a proteção permaneça ativada. No caso da unidade de interior fornecida separadamente (a), estão disponíveis dois disjuntores. No caso da unidade de interior ser alimentada pela unidade de exterior (b), está disponível um disjuntor.

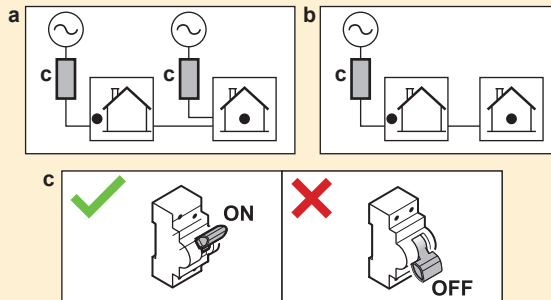

Manutenção e assistência (consulte "13 Manutenção e assistência" [▶ 219])**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO****PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**

A água no depósito de acumulação e em toda a tubagem ligada pode estar muito quente.

**AVISO**

Se a cablagem interna estiver danificada, tem de ser substituída pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por pessoal igualmente qualificado.

Resolução de problemas (consulte "14 Resolução de problemas" [▶ 226])**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO****PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA****AVISO**

- Ao realizar uma inspeção na caixa de distribuição da unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade está desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo disjuntor.
- Se algum dispositivo de segurança tiver sido ativado, pare a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA estabeleça um shunt em dispositivos de segurança nem altere os respetivos valores para um valor além da predefinição de fábrica. Se não conseguir encontrar a causa para o problema, contacte o seu representante.

**AVISO**

Evitar riscos devido a uma reinicialização acidental do corte térmico: esta aplicação NÃO deve ser alimentada através de um dispositivo de desativação externo, como um temporizador, nem ligada a um circuito que seja LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilizário.

**AVISO**

Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor. Antes de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, verifique se 🔔 ou ⚠️ é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.

- Se não, pode purgar o ar imediatamente.
- Se sim, certifique-se de que a divisão na qual pretende purgar o ar é suficientemente ventilada. **Razão:** Em caso de avaria, o refrigerante pode entrar para o circuito da água e depois para a divisão quando for efetuada a purga de ar dos coletores ou emissores de calor.

3.1 Lista de verificação de segurança antes de trabalhar em unidades R290



INFORMAÇÕES

- Para uma descrição mais pormenorizada dos itens de segurança desta lista de verificação, consulte as Precauções de segurança gerais.
- Para obter mais informações sobre "Sistemas que utilizam refrigerante R290", consulte o Manual de Serviço dedicado ESIE22-02 (disponível em <https://my.daikin.eu>).

A unidade de exterior contém refrigerante R290. Antes de começar a trabalhar nesta unidade, verifique os seguintes itens de segurança:

☐	Obtenção de autorização de trabalho, se necessário.
☐	Todas as pessoas envolvidas receberam formação e usam/possuem o equipamento de proteção individual necessário.
☐	Zona de trabalho isolada, sinais de CUIDADO instalados.
☐	Fontes de ignição removidas ▪ Retire da área de trabalho ferramentas elétricas, computadores, telemóveis e outras potenciais fontes de ignição que possam provocar faíscas. ▪ Tome medidas de proteção para evitar descargas estáticas, por exemplo, ligação à terra e vestuário antiestático.
☐	Disponibilidade de ferramentas e materiais de trabalho adequados ▪ Incluindo ferramentas ATEX (à prova de explosão), azoto suficiente e peças sobressalentes necessárias.
☐	Verificar a presença de uma atmosfera explosiva, colocando um sistema pessoal de monitorização de gases no chão, perto da unidade. ▪ Adequado para R290 ▪ Calibrado ▪ Teste de funcionamento ▪ Limites de alarme ▪ Bateria carregada
☐	Ventilação suficiente ▪ Coloque uma unidade de ventilação portátil para criar ventilação suficiente. ▪ A unidade de ventilação deve ser à prova de explosão.
☐	Extintor de incêndio à mão ▪ Extintor ABC de pó seco ou CO₂, mínimo 2 kg.
☐	Desligar e proteger a unidade da fonte de alimentação. ▪ Colocar o bloqueio-identificação (LOTO).
☐	Efetuar uma avaliação de risco de última hora (LMRA).

4 Acerca da caixa

Tenha em mente o seguinte:

- Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de ser verificada quanto à existência de danos e à integridade. Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da transportadora.
- Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final para impedir danos no transporte.
- Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a unidade para a sua posição final de instalação.

Neste capítulo

4.1	Unidade de exterior.....	25
4.1.1	Manusear a unidade de exterior	25
4.1.2	Para desembalar a unidade de exterior	27
4.1.3	Para retirar os acessórios da unidade de exterior.....	29
4.2	Unidade interior.....	29
4.2.1	Para desembalar a unidade de interior	30
4.2.2	Para retirar os acessórios da unidade de interior	31
4.2.3	Para manusear a unidade de interior	32

4.1 Unidade de exterior

4.1.1 Manusear a unidade de exterior




AVISO

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.


Guindaste

Mantenha as linguas dentro da área assinalada para não danificar a unidade.

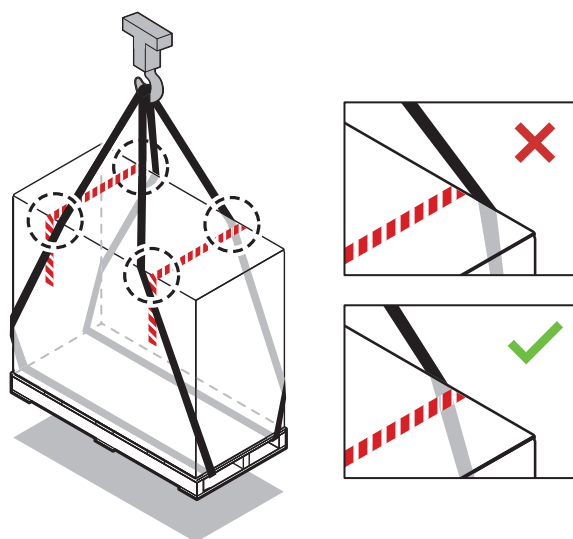

Empilhadora ou porta-paletes

Introduza a paleta a partir do lado pesado.

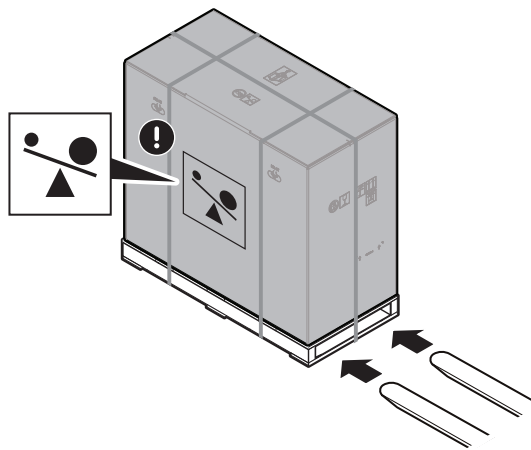


Manualmente

Após o desembalamento, transporte a unidade utilizando as lingas presas à unidade.

Consulte também:

- "4.1.2 Para desembalar a unidade de exterior" [▶ 27]
- "7.4.4 Para instalar a unidade de exterior" [▶ 105]

			EPSKS04~07A▲V3▼ ±110 kg
			EPSK06~10A▲V3▼ ±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼ ±180 kg
			EPSK12~14 ±190 kg

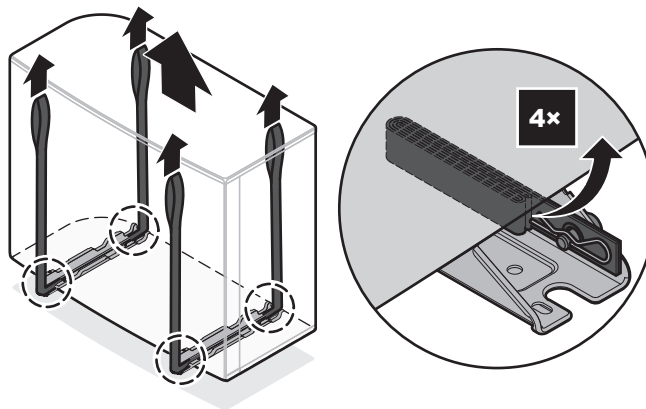


4.1.2 Para desembalar a unidade de exterior

**AVISO**

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.


No caso do EPSKS04~07A*:

Para o passo 3, consulte "4.1.3 Para retirar os acessórios da unidade de exterior" [▶ 29].

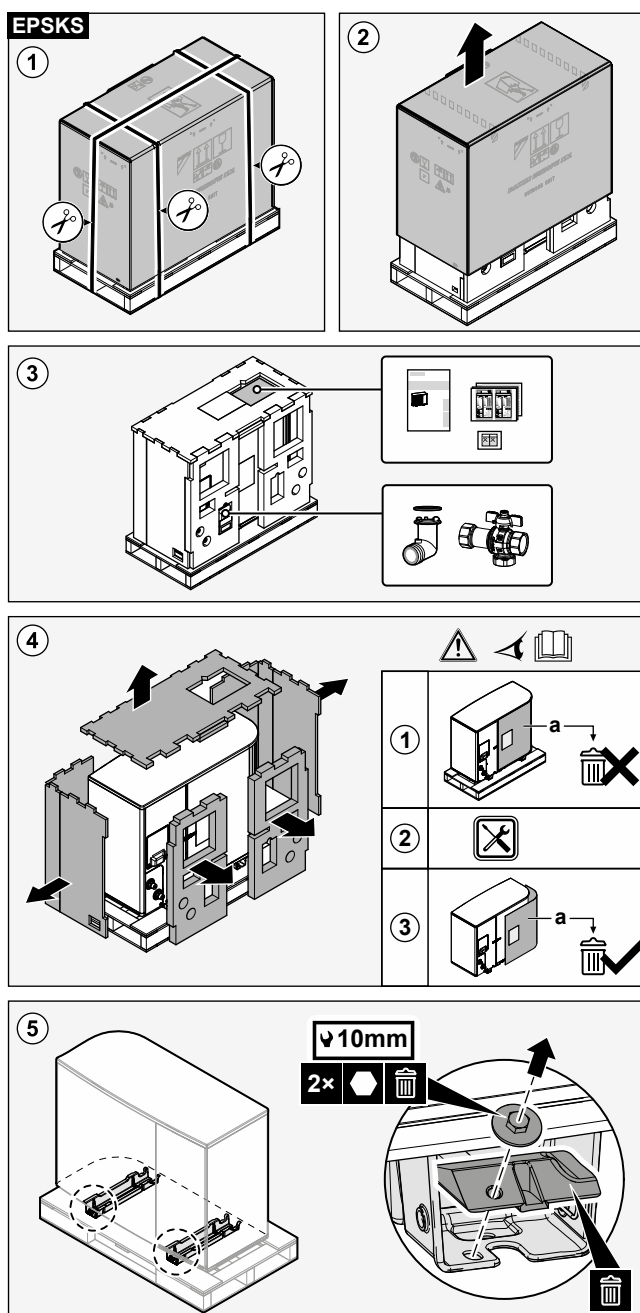


No caso do EPSK06~14A*:

Para o passo 3, consulte "4.1.3 Para retirar os acessórios da unidade de exterior" [▶ 29].

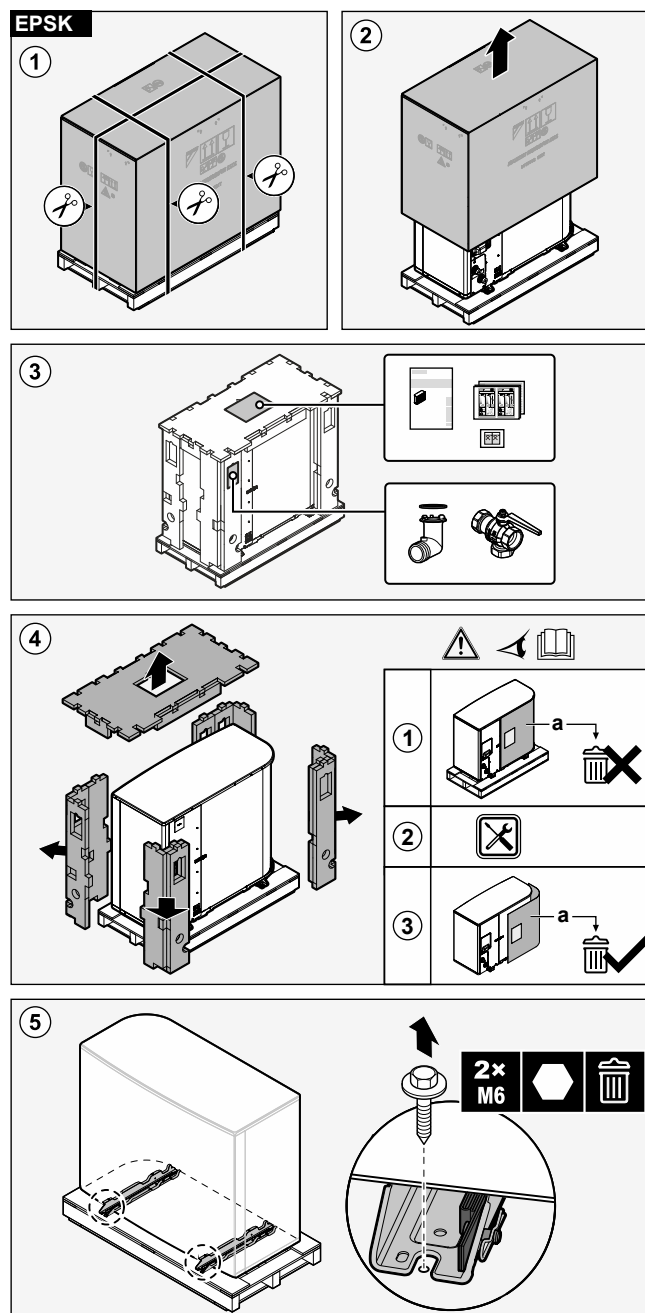


4.1.3 Para retirar os acessórios da unidade de exterior

No caso do EPSKS04~07A*:

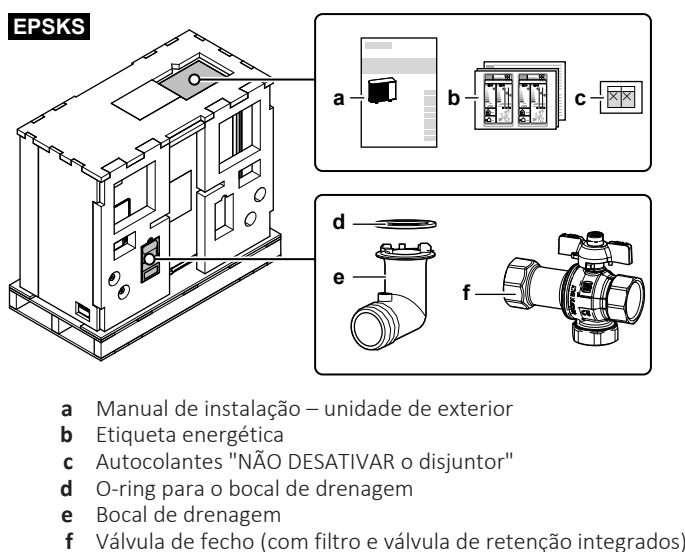

No caso do EPSK06~14A*:

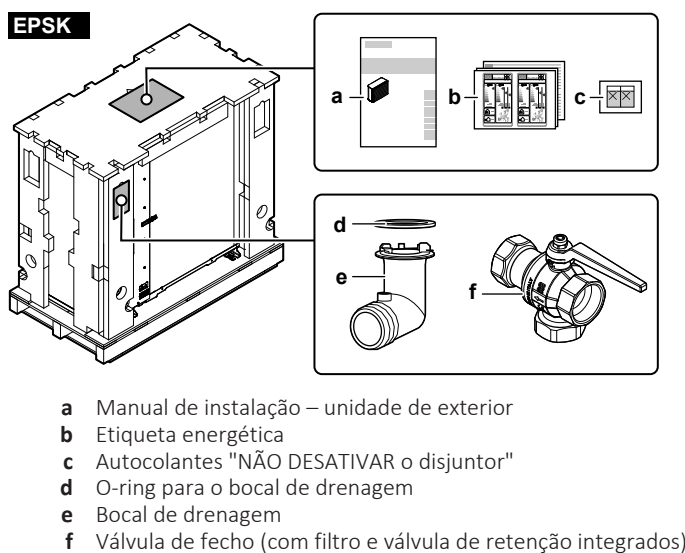


4.2 Unidade interior





INFORMAÇÕES

A unidade de interior é fornecida com as peças de bloqueio fechadas. Abra as peças de bloqueio antes de iniciar a instalação da unidade de interior. É provável que as peças de bloqueio traseiras já não se encontrem acessíveis quando a unidade de interior estiver no local de instalação final. (consulte ["7.2.6 Para abrir a unidade de interior"](#) [p. 97]).

4.2.1 Para desembalar a unidade de interior

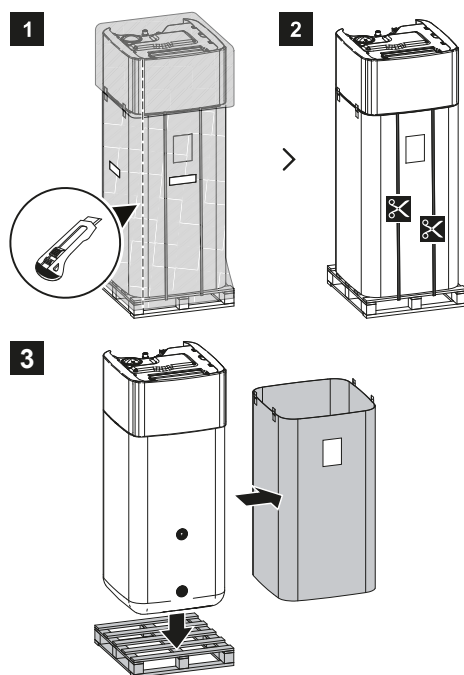

4.2.2 Para retirar os acessórios da unidade de interior

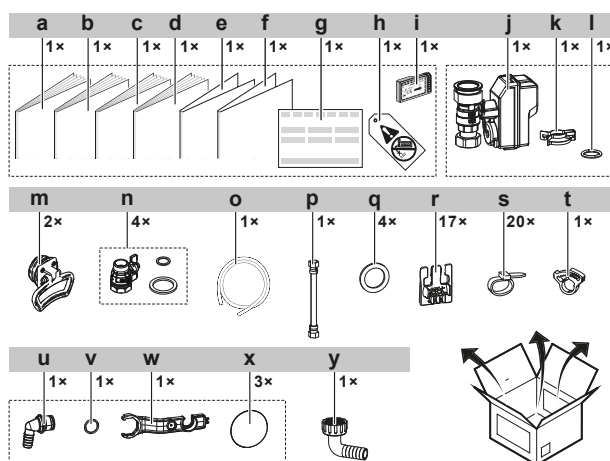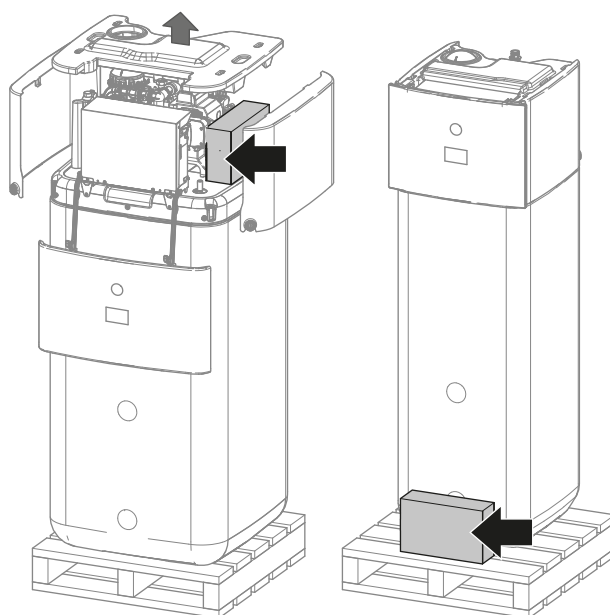

- a Manual de instalação da unidade de interior
- b Manual de operações
- c Precauções de segurança gerais
- d Livro de anexo para equipamento opcional
- e Anexo – Atualização do firmware BRC1HH*
- f Adenda sobre Triman
- g Declaração de conformidade
- h Etiqueta "No glycol" (sem glicol) (para fixar na tubagem local perto do ponto de enchimento)
- i Cartucho WLAN
- j Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)
- k Fixador rápido
- l O-ring
- m Pegas (apenas necessárias para transporte)
- n Válvula de fecho com juntas planas
- o Mangueira do recipiente de drenagem
- p Mangueira flexível (para reservatório de expansão)
- q Juntas planas para AQS
- r Fixação do cabo para alívio de tensão
- s Abraçadeira
- t Braçadeira da mangueira do recipiente de drenagem
- u Conector de transbordo
- v O-ring
- w Chave de montagem
- x Tampa da rosca
- y Filtro magnético do conector da mangueira de drenagem


4.2.3 Para manusear a unidade de interior

Utilize as pegas na parte traseira e na parte dianteira para transportar a unidade.



AVISO

A unidade de interior é muito pesada enquanto o depósito de acumulação estiver vazio. Fixe a unidade em conformidade e transporte-a utilizando apenas as pegas.

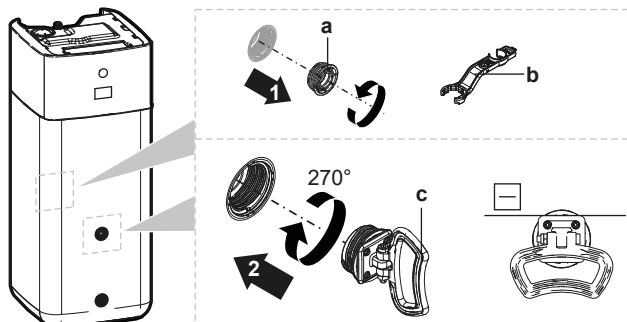

- a** Bujão de parafuso
- b** Chave de montagem
- c** Pega

- 1** Abra os bujões de parafuso na parte dianteira e traseira do depósito.
- 2** Fixar as pegas horizontalmente e rodar 270°.
- 3** Utilize as pegas para transportar a unidade.
- 4** Após transportar a unidade, remova as pegas, adicione os bujões de parafuso novamente e insira as tampas da rosca nos bujões.

5 Acerca das unidades e das opções


Neste capítulo

5.1	Identificação	33
5.1.1	Placa de identificação: Unidade de exterior.....	33
5.1.2	Etiqueta de identificação: Unidade interior	34
5.2	Combinação de unidades e opções.....	34
5.2.1	Combinações possíveis de unidade de interior e unidade de exterior.....	34
5.2.2	Opções possíveis para a unidade de exterior.....	35
5.2.3	Opções possíveis para a unidade interior.....	36

5.1 Identificação

5.1.1 Placa de identificação: Unidade de exterior

Localização

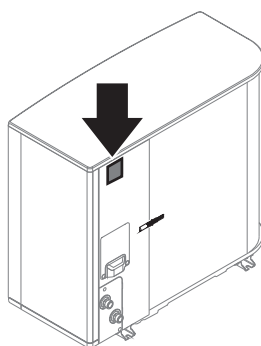


Identificação do modelo

Exemplo: EP S K (S) 06 AR V3

Código	Explicação
EP	Par europeu de exterior de split hidráulico reversível
S	Temperatura alta da água – zona ambiente 2 – som baixo
K	Refrigerante R290
(S)	Pequena dimensão da caixa
06	Classe da capacidade
AR	Série do modelo
V3	Fonte de alimentação

5.1.2 Etiqueta de identificação: Unidade interior

Localização

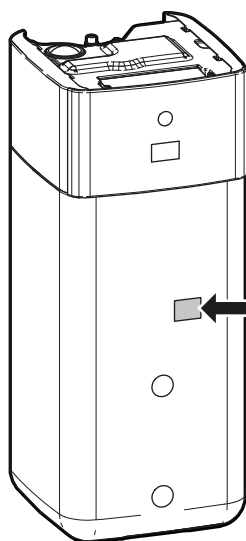

Identificação do modelo

Exemplo: E PS X B 10 P 50 A F

Código	Descrição
E	Modelo europeu
PS	Unidade split hidráulica para instalação no piso com depósito de acumulação sem pressão integrado
X	X=Aquecimento/arrefecimento
B	Permutador de calor integrado para gerador de calor bivalente
10	Classe da capacidade
P	Material do depósito integrado: plásticos
50	Volume do depósito integrado
AF	Série do modelo

5.2 Combinação de unidades e opções



INFORMAÇÕES

Determinadas opções podem NÃO estar disponíveis no seu país.

5.2.1 Combinações possíveis de unidade de interior e unidade de exterior

Unidade de interior	Unidade de exterior		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)07	O	—	—
EPSX(B)10	—	O	—
EPSX(B)14	—	—	O

5.2.2 Opções possíveis para a unidade de exterior

Suporte de montagem (EKMST4 ou EKMST5)

Nas regiões mais frias, nas quais pode ocorrer a queda de neve, recomenda-se a instalação da unidade de exterior numa estrutura para montagem. Utilize o seguinte modelo:

- Para EPSK06~14A*: Utilize o EKMST4 com pés de borracha para instalar a unidade de exterior em locais onde a perfuração não é permitida ou possível, como telhados planos ou pavimentos.
- Para EPSKS04~07A*: Utilize o EKMST5 com pés de borracha para instalar a unidade de exterior em locais onde a perfuração não é permitida ou possível, como telhados planos ou pavimentos.

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do suporte de montagem.

Tampa do suporte de montagem (EKMSTC4 ou EKMSTC5)

A cobertura do suporte de montagem (EKMSTC4) só pode ser utilizada em combinação com o suporte de montagem (EKMST4).

A cobertura do suporte de montagem (EKMSTC5) só pode ser utilizada em combinação com o suporte de montagem (EKMST5).

A cobertura estética foi concebida para ocultar o suporte de montagem funcional, criando uma aparência unificada para a unidade de exterior, o suporte de montagem e a cobertura.

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação da tampa do suporte de montagem.

Proteções contra o vento

Se não for possível evitar a exposição ao vento, pode utilizar os seguintes kits opcionais de proteção contra o vento:

- EKWINDB1: Parte traseira
- EKFWINDFI: Frente – Interior
- EKFWINDFE: Frente – Exterior

Possíveis combinações de proteções contra o vento e unidades de exterior:

Proteções contra o vento	Unidade de exterior		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EKWINDB1	—	O	O
EKFWINDFI	—	O	O
EKFWINDFE	—	O	O
EKWINDB1 + EKFWINDFI	—	O	O
EKWINDB1 + EKFWINDFE	—	O	O
EKFWINDFI + EKFWINDFE	—	—	—

Consulte as instruções de instalação nos manuais de instalação das proteções contra o vento.

Ver também: secção relativa à exposição ao vento em "7.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior" [▶ 88].

5.2.3 Opções possíveis para a unidade interior

Controlos com fios divididos por zonas

Pode ligar os seguintes controlos com fios divididos por zonas:

- Unidade base dividida por zonas de 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Termóstato digital de 230 V (EKWCTRD1V3)
- Termóstato analógico de 230 V (EKWCTRA1V3)
- Atuador de 230 V (EKWCVATR1V3)

Para obter as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do controlo e o livro de anexo para equipamento opcional.

Termóstato da divisão (EKRTWA, EKRTTB)

Pode ligar um termóstato ambiente opcional à unidade de interior. Este termóstato pode ser com fios (EKRTWA) ou sem fios (EKRTTB).

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do termóstato ambiente e o livro de anexo para equipamento opcional.

Sensor remoto para termóstato sem fios (EKRTETS)

Pode utilizar o sensor de temperatura de interior remoto (EKRTETS) apenas em combinação com o termóstato sem fios (EKRTTB).

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do termóstato da divisão e o livro de anexo para equipamento opcional.

Sensor remoto de interior (KRCS01-1)

Por predefinição, o sensor interno da Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão) é utilizado como sensor de temperatura ambiente.

Como opção, o sensor remoto de interior pode ser instalado para medir a temperatura ambiente noutro local.

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do sensor remoto de interior e o livro de anexo para equipamento opcional.



INFORMAÇÕES

- A sonda remota de interior apenas pode ser utilizada caso a interface de utilizador esteja configurada com a funcionalidade do termóstato da divisão.
- Pode ligar apenas a sonda remota de interior ou a sonda remota de exterior.

Sensor de exterior remoto (EKRS01)

Por predefinição, o sensor do interior da unidade de exterior será utilizado para medir a temperatura exterior.

Como opção, o sensor de exterior remoto pode ser instalado para medir a temperatura exterior noutro local (por ex. para evitar a luz solar direta) para conseguir um comportamento melhorado do sistema.

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do sensor de exterior remoto e o livro de anexo para equipamento opcional.



INFORMAÇÕES

Pode ligar apenas a sonda remota de interior ou a sonda remota de exterior.

Cabo do PC (EKPCCAB4)

O cabo para PC permite atualizar o software da PCB hidráulica. Utilize o cabo para PC para efetuar uma ligação entre a PCB hidráulica (A1P) da unidade de interior e um PC.

Para obter instruções de instalação, consulte o manual de instalação do cabo para PC.

Convector da bomba de calor (FWX*)

Para fornecer aquecimento/arrefecimento ambiente, é possível usar os seguintes convectores de bomba de calor:

- FWXV: modelo de instalação no piso
- FWXT: modelo de montagem na parede
- FWXM: modelo embutido

Para ver as instruções de instalação, consulte:

- O manual de instalação dos convectores da bomba de calor
- O manual de instalação das opções dos convectores da bomba de calor
- O livro de anexo para equipamento opcional

Kit de zona dupla (EKMIKPOA ou EKMIKPHA)

Pode instalar um kit de zona dupla opcional.

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do kit de zona dupla.

Consulte também:

- ["6.2.3 Várias divisões – Duas zonas de TSA" \[▶ 62\]](#)
- [3.13] **Kit bizona** no capítulo "Definições" do guia de referência da configuração

Interface de conforto humano (BRC1HHDA) utilizada como termóstato da divisão

- Apenas é possível utilizar a Interface de conforto humano (HCI) como termóstato da divisão em conjunto com a interface de utilizador que está ligada à unidade de interior.
- A Interface de conforto humano (HCI) utilizada como termóstato da divisão tem de ser instalada na divisão que pretende controlar.

Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação e funcionamento da Interface de conforto humano (HCI) como termóstato da divisão e o livro de anexo para equipamento opcional.

Kit de relé Smart Grid (EKRELSG)

A instalação do kit de relé Smart Grid opcional é necessária no caso de contactos Smart Grid de alta tensão (EKRELSG).

Para ver as instruções de instalação, consulte ["9.3.15 Smart Grid" \[▶ 169\]](#).

Kit de conector DB (EKECBCO*)

Para facilitar a ligação de uma drenagem de retorno de sistema solar, pode instalar um kit de conector de drenagem de retorno.

Consulte as instruções de instalação no manual de instalação do kit de conector DB.

Kit de retorno de drenagem de sistema solar (EKSRPS4)

É possível ligar um kit de drenagem de retorno de sistema solar, que inclui um circulador solar e um controlador solar, diretamente ao depósito de acumulação sem pressão da unidade de interior.

Consulte as instruções de instalação no manual de instalação do kit de drenagem de retorno de sistema solar.

Kit de enchimento e drenagem (165215)

Pode instalar o kit de enchimento e drenagem para simplificar o procedimento de enchimento e drenagem do depósito de acumulação.

Consulte as instruções de instalação no manual de instalação do kit de enchimento e drenagem.

Kit de recirculação (141554)

Quando ligar um circulador de AQS, a água quente imediata ficará disponível na torneira. Para reduzir as perdas de calor enquanto o circulador de AQS está a funcionar, pode instalar um kit de recirculação.

Consulte as instruções de instalação no manual de instalação do kit de recirculação.

Separador de detritos (156021)

Na unidade de interior já está instalado um separador de sujidade, mas pode ser adicionado um separador de sujidade adicional.

Daikin Home Controls

Conjunto de dispositivos que permite alargar as capacidades de uma unidade Daikin Altherma para oferecer controlo do aquecimento (e, se suportado pela unidade, do arrefecimento) em toda a casa, com base na solicitação e divisão a divisão, permitindo o conforto habitacional. Estão disponíveis os seguintes dispositivos:

- DHC Access Point (EKRAPUR1PA, EKRAPUR1PU) ou DHC Access Point 2 (EKRAPUR2PA, EKRAPUR2PU): fornece acesso à nuvem ONECTA e permite a configuração do sistema através da aplicação ONECTA.
- DHC Básica IO Box (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): permite a ligação de unidades Daikin Altherma ao ecossistema Daikin Home Controls e a regulação da temperatura ambiente com base na solicitação.
- DHC Termóstato do radiador (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): permite a regulação com controlo de tempo da temperatura ambiente através de um programa de aquecimento com intervalos de tempo individuais.
- DHC Sonda da divisão (EKRENDI1BA): mede a temperatura ambiente e a humidade e transmite estes valores para o DHC Access Point e para a aplicação ONECTA.
- DHC Controlador de aquecimento por piso radiante (EKRUFT61V3): permite o controlo divisão a divisão (até 6 zonas) de sistemas de aquecimento de piso radiante.
- DHC Termóstato da divisão (EKRCTRDI2BA, EKRCTRDI3BA): mede a temperatura e a humidade relativa na divisão e permite a regulação com controlo de tempo de radiadores convencionais com os DHC Termóstatos do radiador ou o aquecimento por piso radiante em combinação com os DHC Controladores de aquecimento por piso radiante.

Para obter instruções de instalação e diretrizes de aplicação, consulte os manuais de instalação dos dispositivos, bem como o guia de aplicação.

6 Recomendações de aplicação

Neste capítulo

6.1	Descrição geral: Recomendações de aplicação	39
6.2	Configuração do sistema de aquecimento/refrigeração ambiente	40
6.2.1	Divisão única	43
6.2.2	Várias divisões – Uma zona de TSA	49
6.2.3	Várias divisões – Duas zonas de TSA.....	62
6.3	Instalação de fontes de calor bivalentes.....	69
6.3.1	Instalação de uma fonte de calor auxiliar direta para aquecimento ambiente	69
6.3.2	Instalação de uma fonte de calor auxiliar indireta para água quente sanitária e aquecimento ambiente	73
6.3.3	Instalação de um sistema solar através de ligação de drenagem de retorno	75
6.3.4	Instalação de um sistema solar através de um permutador de calor bivalente	77
6.4	Instalação do depósito de acumulação.....	78
6.4.1	Disposição do sistema – Depósito de acumulação integrado.....	78
6.4.2	Seleção do volume e da temperatura desejada para o depósito de acumulação	78
6.4.3	Instalação e configuração – depósito de acumulação	80
6.4.4	Circulador de AQS para água quente imediata	80
6.4.5	Circulador de AQS para desinfecção	81
6.4.6	Bomba de AQS para água quente imediata e desinfecção.....	82
6.5	Configuração do controlo do consumo energético.....	82
6.5.1	Limite de potência através de contador inteligente	84
6.6	Configuração de um sensor de temperatura externa	85

6.1 Descrição geral: Recomendações de aplicação

O objetivo das recomendações de aplicação é proporcionar uma perspetiva das possibilidades do sistema de bomba de calor.



AVISO

- As ilustrações apresentadas nas recomendações de aplicação destinam-se apenas a ser utilizadas como referência e NÃO devem ser utilizadas como diagramas hidráulicos detalhados. As dimensões e o equilíbrio hidráulico detalhado NÃO são apresentados e são da responsabilidade do instalador.
- Para obter mais informações sobre as regulações de configuração para otimizar o funcionamento da bomba de calor, consulte "[10 Configuração](#)" [▶ 177].

Este capítulo contém as recomendações de aplicação para:

- Configuração do sistema de aquecimento/refrigeração ambiente
- Instalação de fontes de calor bivalentes
- Instalação do depósito de acumulação
- Configuração do controlo do consumo energético
- Configuração de um sensor de temperatura externa

**AVISO**

Determinados tipos de ventilo-convetores, referidos neste documento como "convetores da bomba de calor", podem receber dados do modo de funcionamento da unidade de interior, de arrefecimento ou aquecimento (ver "9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente" [163] para a zona principal e a zona adicional). Para estas entradas e saídas existem ligações **Programação I/O** (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [136]) onde pode escolher quais os pinos terminais que pretende utilizar) e/ou enviar a saída do estado termostático do convetor da bomba de calor. Consulte o livro de anexo para os equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para a zona adicional: X43M/4 e X43M/1).

As recomendações de aplicação ilustram a possibilidade de receber ou enviar entrada/saída de dados digital. Esta funcionalidade apenas pode ser utilizada no caso de o convetor da bomba de calor tiver essas funcionalidades e os sinais cumprirem os seguintes requisitos:

- Saída de unidade de interior (entrada para o convetor da bomba de calor): sinal de arrefecimento/aquecimento=230 V (arrefecimento=230 V, aquecimento=0 V).
- Entrada para a unidade de interior (saída do convetor da bomba de calor): sinal de ATIVAR/DESATIVAR termostato=contacto isento de tensão (contacto fechado=termostato ATIVADO, contacto aberto=termostato DESATIVADO).

6.2 Configuração do sistema de aquecimento/refrigeração ambiente

O sistema de bomba de calor fornece saída de água para aquecer os emissores de calor de uma ou mais divisões.

Uma vez que o sistema proporciona uma grande flexibilidade de controlo da temperatura em cada divisão, deve, em primeiro lugar, responder às seguintes questões:

- Quantas divisões são aquecidas ou arrefecidas pelo sistema de bomba de calor?
- Quais são os tipos de emissor de calor utilizados em cada divisão e quais são as respetivas temperaturas de saída de água?

Uma vez definidos os requisitos de aquecimento/refrigeração ambiente, aconselhamos o seguimento das recomendações de configuração abaixo apresentadas.

**AVISO**

Se for utilizado um termostato de divisão externo, o mesmo irá controlar a proteção contra congelamento da divisão. No entanto, a proteção contra congelamento da divisão só é ativada quando [3.4] **Anti-congelação** está ativado.

Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente

Regulações	Existem 2 regulações de caudal mínimo pretendido: ▪ [1.44] Caudal mínimo (zona principal) - Código de campo: ⚙[210] - Intervalo: 2~15 l/min; incremento: 0,1 ▪ [2.38] Caudal mínimo (zona adicional) - Código de campo: ⚙[210] - Intervalo: 2~15 l/min; incremento: 0,1
------------	---

O quê	As regulações de caudal mínimo pretendido definem o caudal de água mais baixo que a bomba de calor tentará manter durante o funcionamento no modo de aquecimento ou de arrefecimento ambiente.								
Porquê	É importante manter um caudal de água suficientemente elevado, o que proporciona uma maior pressão diferencial disponível para garantir que todos os emissores recebam um caudal de água suficiente. Isto garante uma distribuição adequada do calor por todo o sistema hidráulico.								
Quando	Num sistema bem equilibrado, NÃO é necessário alterar estas regulações de caudal mínimo. Estas regulações de caudal mínimo podem ser utilizadas em condições específicas em que a água possa não ser distribuída proporcionalmente por todos os emissores, fazendo com que alguns recebam um caudal insuficiente, enquanto outros recebem mais do que o necessário.								
Aplicabilidade	Para aplicações de zona única, aplica-se [1.44]. No caso de aplicações de zona dupla, depende da zona solicitada: <table> <tr> <th>Se a zona solicitada = ...</th><th>Então... aplica-se</th></tr> <tr> <td>Zona principal</td><td>[1.44]</td></tr> <tr> <td>Zona adicional</td><td>[2.38]</td></tr> <tr> <td>Ambas as zonas</td><td>Máximo de [1.44] e [2.38]</td></tr> </table>	Se a zona solicitada = ...	Então... aplica-se	Zona principal	[1.44]	Zona adicional	[2.38]	Ambas as zonas	Máximo de [1.44] e [2.38]
Se a zona solicitada = ...	Então... aplica-se								
Zona principal	[1.44]								
Zona adicional	[2.38]								
Ambas as zonas	Máximo de [1.44] e [2.38]								
Observações	- Em instalações sem um reservatório de desacoplamento, o aumento do caudal mínimo pretendido pode aumentar a velocidade da água nas tubagens, válvulas e emissores. Dependendo da conceção hidráulica, isto pode dar origem a ruído de fluxo ou de corrente na instalação. - As regulações de caudal mínimo pretendido afetam apenas o controlo do caudal da bomba do circuito primário controlada pela bomba de calor. Estas regulações não controlam nem limitam diretamente o caudal no circuito secundário. O caudal no circuito secundário depende da conceção hidráulica, dos componentes de equilíbrio e de quaisquer bombas de circulação externas instaladas no sistema.								

Desacoplado hidráulicamente vs. não desacoplado

Quando se utiliza um reservatório de compensação, o circuito secundário pode ser considerado hidráulicamente desacoplado ou não desacoplado.

Ajuste	[3.10] Hidraulicamente desacoplado - Código de campo: [008] 0: DESATIVADO (não desacoplado) 1: ATIVADO (desacoplado)
--------	---

Desacoplado	Selecione Desacoplado quando o reservatório for utilizado como um verdadeiro reservatório de compensação que armazena energia térmica e a fornece ao sistema de aquecimento ambiente. Nesta configuração, o reservatório de compensação continua a fazer parte do processo de aquecimento ativo e pode continuar a fornecer calor às zonas ligadas enquanto a bomba de calor está a carregar o reservatório, ou quando as fontes de calor estão temporariamente indisponíveis devido a fatores externos (por exemplo, eventos de resposta à procura ou restrições tarifárias da bomba de calor), desde que exista uma procura ativa de aquecimento ambiente. Consequentemente, as bombas secundárias permanecem em funcionamento sempre que há uma necessidade de aquecimento nas respetivas zonas.
Não desacoplado	Ao selecionar a opção Não desacoplado, as bombas secundárias são DESATIVADAS durante um ciclo do depósito quando existe uma solicitação de aquecimento para essa zona, permitindo que a bomba de calor dedique toda a sua capacidade ao aquecimento do circuito do depósito.
Prevenção de congelamento da tubagem de água	Quando a prevenção do congelamento das tubagens de água está ativada, a fonte de energia para a proteção contra o congelamento depende da regulação [3.10] Hidraulicamente desacoplado: - Se for selecionada a opção Não desacoplado, o reservatório de compensação não é considerado uma fonte de energia. Por conseguinte, a bomba do circuito secundário é acionada para transferir energia do sistema de emissores (por exemplo, aquecimento por piso radiante, radiadores ou ventilo-convetores) para a tubagem hidráulica exterior. - Se for selecionada a opção Desacoplado, a energia armazenada no reservatório de compensação é utilizada para aquecer a tubagem hidráulica exterior e protegê-la contra congelamento. Se esta opção não for a preferida, instale uma válvula de derivação desacoplada (consulte "9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada" [▶ 165]).

A tabela seguinte descreve o comportamento das bombas externas e das válvulas de fecho no caso de desacoplamento e de não desacoplamento. Diz respeito às seguintes ligações de **Programação I/O**:

- Circulador C/H ext. principal
- Circulador C/H ext. adic.
- Válvula de fecho da zona principal
- Válvula de fecho da zona adic.


	Desacoplado				Não desacoplado			
	Circulador principal	Bomba adicional	Válvula principal	Válvula adicional	Circulador principal	Bomba adicional	Válvula principal	Válvula adicional
Arrefecimento/aquecimento ambiente								
Nenhum	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: fechada	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: fechada
Zona principal	ATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: fechada	ATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: fechada
Zona adicional	DESATIVADO	ATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: aberta	DESATIVADO	ATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: aberta
Zona dupla	ATIVADO	ATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta	ATIVADO	ATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta

	Desacoplado				Não desacoplado			
	Circulador principal	Bomba adicional	Válvula principal	Válvula adicional	Circulador principal	Bomba adicional	Válvula principal	Válvula adicional
Aquecimento do depósito								
Nenhum	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: fechada	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta
Zona principal	ATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: fechada	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta
Zona adicional	DESATIVADO	ATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: aberta	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta
Zona dupla	ATIVADO	ATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta
PARAGEM								
Sem prevenção do congelamento das tubagens de água	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: fechada	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta
Prevenção de congelamento das canalizações de água	DESATIVADO	DESATIVADO	Controlada: fechada	Controlada: fechada	ATIVADO	ATIVADO	Controlada: aberta	Controlada: aberta

6.2.1 Divisão única

Aquecimento por piso radiante ou radiadores – termóstato da divisão com fios

Configuração

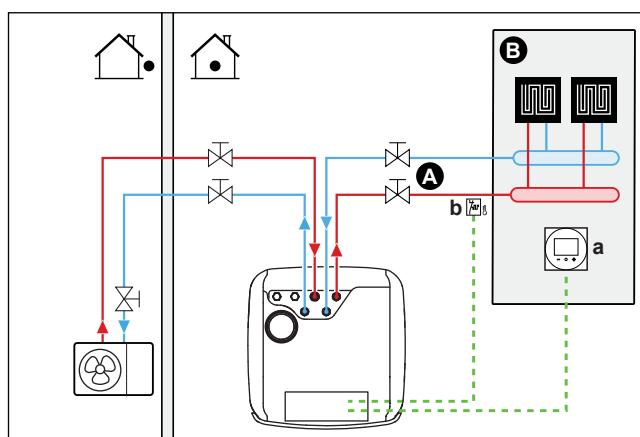

- A Zona da temperatura de saída de água principal
- B Uma só divisão
- a Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão)
- b Termóstato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]
- O aquecimento por piso radiante ou os radiadores estão diretamente ligados à unidade de interior.
- A temperatura ambiente é controlada pela interface de conforto humano (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão).

Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	2 (Ambiente): O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura ambiente da interface de conforto humano correspondente.


Ajuste	Valor
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos selecionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.14 Ligar o termostato de segurança" [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte "Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 40].

Vantagens

- **Fácil.** Pode definir facilmente a temperatura ambiente desejada através da interface de utilizador:
 - Para as suas necessidades diárias, pode utilizar programas e valores predefinidos.
 - Para se desviar das suas necessidades diárias, pode anular temporariamente os programas e valores predefinidos ou utilizar o modo de férias.

Aquecimento por piso radiante ou radiadores – termostato da divisão sem fios

Configuração

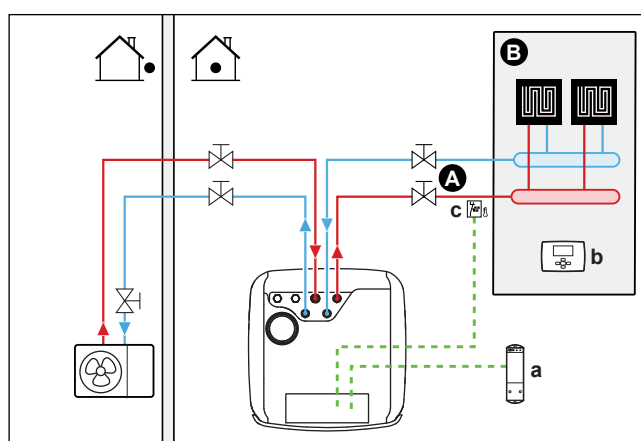

- A Zona da temperatura de saída de água principal
- B Uma só divisão
- a Receptor para o termostato da divisão externo sem fios
- b Termostato da divisão externo sem fios
- c Termostato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]

- O aquecimento por piso radiante ou os radiadores estão diretamente ligados à unidade de interior.
- A temperatura ambiente é controlada pelo termostato ambiente externo sem fios (equipamento EKRTTB opcional).

Configuração


Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termostato externo.
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termostato da divisão externo para a zona principal : ▪ #: [1.13] ▪ Código de regulação local: 042	1 (1 contacto): Quando o termostato de divisão externo usado ou o convetor da bomba de calor podem enviar apenas um estado térmico ATIVAR/DESATIVAR. Sem separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento.
Termostato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver " 18 Tabela de regulações locais " [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver " 9.3.14 Ligar o termostato de segurança " [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte " Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente " [▶ 40].

Vantagens

- **Sem fios.** O termostato ambiente externo Daikin está disponível numa versão sem fios.
- **Eficiência.** Apesar de o termostato ambiente externo apenas enviar sinais ATIVAR/DESATIVAR, foi especificamente concebido para o sistema de bomba de calor.
- **Conforto.** No caso do aquecimento por piso radiante, o termostato da divisão externo sem fios impede a ocorrência de condensação no piso durante a operação de arrefecimento, medindo a humidade da divisão.

Convetores da bomba de calor

Configuração

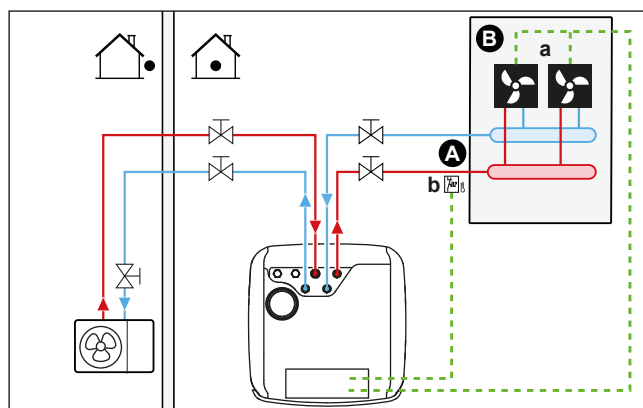

- A Zona da temperatura de saída de água principal
- B Uma só divisão
- a Convetores da bomba de calor (+ controladores)
- b Termóstato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]
- Os convetores da bomba de calor estão ligados diretamente à unidade de interior.
- A temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convetores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convetores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convetores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
- O sinal de solicitação de aquecimento/arrefecimento ambiente é enviado para uma entrada digital na unidade de interior. Consulte o livro de anexo para os equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para a zona adicional: X43M/4 e X43M/1).
- O modo de funcionamento da climatização é enviado para os convetores da bomba de calor através de uma saída digital (ver "9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente" [▶ 163]) na unidade de interior. Trata-se de uma ligação **Programação I/O** (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136]) em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar.

Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo.

Ajuste	Valor
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato da divisão externo para a zona principal : ▪ #: [1.13] ▪ Código de regulação local: 042	1 (1 contacto): Quando o termóstato de divisão externo usado ou o convetor da bomba de calor podem enviar apenas um estado térmico ATIVAR/DESATIVAR. Sem separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento.
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver " 18 Tabela de regulações locais " [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver " 9.3.14 Ligar o termostato de segurança " [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte " Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente " [▶ 40].


Vantagens

- **Arrefecimento.** O convetor da bomba de calor proporciona, para além de capacidade de aquecimento, uma excelente capacidade de arrefecimento.
- **Eficiência.** Eficiência energética ótima graças à função de interligação.
- **Elegante.**

Combinação: aquecimento por piso radiante + Convectores da bomba de calor

- O aquecimento ambiente é efetuado através de:
 - O aquecimento por piso radiante
 - Os convectores da bomba de calor
- O arrefecimento ambiente é efectuado apenas pelos convectores da bomba de calor. O aquecimento por piso radiante é desativado pela válvula de fecho.

Configuração

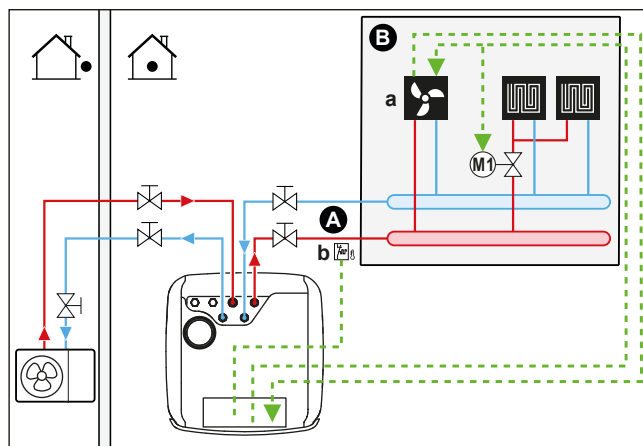

- A** Zona da temperatura de saída de água principal
- B** Uma só divisão
- a** Convetores da bomba de calor (+ controladores)
- b** Termóstato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - ["9.2 Ligações à unidade de exterior"](#) [▶ 139]
 - ["9.3 Ligações à unidade de interior"](#) [▶ 144]
- Os convetores da bomba de calor estão ligados diretamente à unidade de interior.
- Foi instalada uma válvula de fecho (fornecimento local) antes do aquecimento por piso radiante para evitar a ocorrência de condensação no piso durante o arrefecimento.
- A temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convetores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convetores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convetores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
- O sinal de solicitação de aquecimento/arrefecimento ambiente é enviado para uma entrada digital na unidade de interior. Consulte o livro de anexo para os equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para a zona adicional: X43M/4 e X43M/1).
- O modo de funcionamento da climatização é enviado através de uma saída digital (ver ["9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente"](#) [▶ 163]) na unidade de interior para:
 - Os convetores da bomba de calor
 - A válvula de fecho

O sinal fecha a válvula de fecho para evitar a condensação no piso durante o arrefecimento.

Trata-se de uma ligação **Programação I/O** (ver ["9.1.6 Ligações Programação I/O"](#) [▶ 136]) em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar.

Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo.
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato da divisão externo para a zona principal : ▪ #: [1.13] ▪ Código de regulação local: 042	1 (1 contacto): Quando o termóstato de divisão externo usado ou o convetor da bomba de calor podem enviar apenas um estado térmico ATIVAR/DESATIVAR. Sem separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento.
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver " 18 Tabela de regulações locais " [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver " 9.3.14 Ligar o termostato de segurança " [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte " Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente " [▶ 40].

Vantagens

- **Arrefecimento.** Os convetores da bomba de calor proporcionam, para além de capacidade de aquecimento, uma excelente capacidade de arrefecimento.
- **Eficiência.** O aquecimento por piso radiante apresenta o melhor desempenho com o sistema da bomba de calor.
- **Conforto.** A combinação dos dois tipos de emissores de calor proporciona:
 - O excelente conforto de aquecimento do aquecimento por baixo do piso
 - O excelente conforto de arrefecimento dos convectores da bomba de calor

6.2.2 Várias divisões – Uma zona de TSA

Se apenas for necessária uma zona da temperatura de saída de água devido ao facto de a temperatura de saída de água especificada de todos os emissores de calor ser igual, NÃO é necessária uma estação de válvula misturadora (rentável).

Exemplo: Se o sistema de bomba de calor for utilizado para aquecer um piso onde todas as divisões têm os mesmos emissores de calor.

**AVISO**

É possível obter o controlo divisão-a-divisão regulando o controlo de temperatura da unidade Daikin Altherma para a zona pretendida (#: [1.12] e [1.13]) para **Temperatura de saída da água**, em conjunto com termostatos de divisão separados para regular o caudal em cada divisão. No entanto, esta solução pode levar a situações em que haverá produção de arrefecimento/aquecimento ambiente pela unidade Daikin Altherma sem solicitação por qualquer divisão. Por outro lado, é possível que a unidade Daikin Altherma não produza arrefecimento/aquecimento ambiente apesar de solicitado por algumas divisões. Tenha em atenção também que não é possível integrar termostatos de divisão tradicionais na aplicação ONECTA.


Para obter um controlo divisão-a-divisão mais fácil e eficiente baseado na solicitação, integre a unidade Daikin Altherma no ecossistema Daikin Home Controls. Uma configuração DHC exige que o controlo de temperatura da unidade para a zona pretendida (#: [1.12] e [1.13]) seja definido para **Contacto externo**. Isto permite que o ecossistema DHC solicite o arrefecimento/aquecimento ambiente quando uma divisão o solicitar. Assim, é possível regular a temperatura de cada divisão utilizando a aplicação ONECTA para configurar os pontos de regulação ou os programas de cada divisão.

Para obter mais informações sobre o controlo divisão-a-divisão e exemplos de aplicação, consulte o guia de aplicação de Daikin Home Controls.

Aquecimento por piso radiante ou radiadores – válvulas termostáticas

Se aquecer divisões com aquecimento por piso radiante ou radiadores, uma forma bastante comum de o fazer é controlar a temperatura da divisão principal, utilizando um termostato (que poderá ser a interface de conforto humano (BRC1HHDA) ou um termostato da divisão externo), enquanto que as outras divisões são controladas pelas chamadas válvulas termostáticas, que abrem ou fecham de acordo com a temperatura ambiente.

Configuração

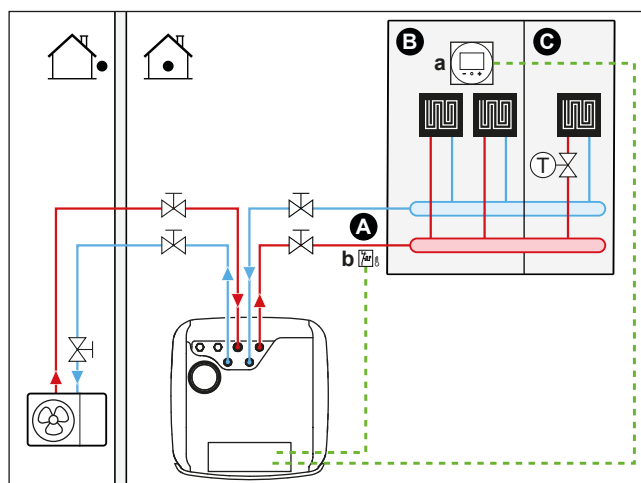

A Zona da temperatura de saída de água principal

B Divisão 1

C Divisão 2

a Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termostato da divisão)

b Termostato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]
- Foi instalada uma válvula termostática antes do aquecimento por piso radiante em cada uma das restantes divisões.

**INFORMAÇÕES**


Tenha atenção a situações em que a divisão principal possa ser aquecida por outra fonte de calor. Exemplo: Lareiras.

Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	2 (Ambiente): O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura ambiente da interface de conforto humano correspondente.
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver " 18 Tabela de regulações locais " [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver " 9.3.14 Ligar o termostato de segurança " [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte " Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente " [▶ 40].

Vantagens

- **Fácil.** A mesma instalação que para uma divisão, mas com válvulas termostáticas.

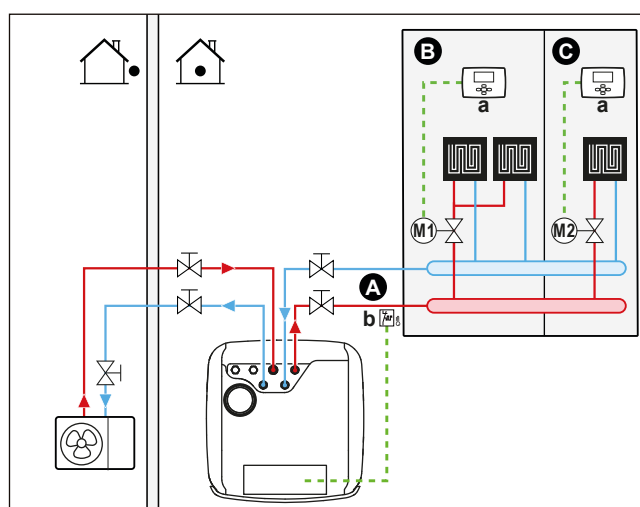Aquecimento por piso radiante ou radiadores – vários termostatos da divisão externos**Configuração**

- A** Zona da temperatura de saída de água principal
B Divisão 1
C Divisão 2
a Termostato de divisão externo
b Termostato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - ["9.2 Ligações à unidade de exterior"](#) [▶ 139]
 - ["9.3 Ligações à unidade de interior"](#) [▶ 144]
- Foi instalada uma válvula de fecho (fornecida no local) para cada divisão de modo a evitar o fornecimento de saída de água quando não existir qualquer exigência de aquecimento ou arrefecimento.
- A interface de utilizador integrada na unidade de interior determina o modo de funcionamento da climatização. Tenha em atenção que o modo de funcionamento de cada termóstato ambiente deve ser definido de modo a corresponder à unidade de interior.
- Os termóstatos da divisão estão ligados às válvulas de fecho, mas NÃO é necessário que estejam ligados à unidade de interior. A unidade de interior irá fornecer saída de água constantemente, com a possibilidade de definir um programa de saída de água.

Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	0 (Temperatura de saída da água): A operação da unidade é decidida com base na temperatura de saída de água.
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.3.14 Ligar o termostato de segurança" [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte "Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 40].


Vantagens

Em comparação com o aquecimento por piso radiante ou radiadores para uma divisão:

- **Conforto.** Pode definir a temperatura ambiente desejada, incluindo programas, para cada divisão através dos termóstatos da divisão.

Convetores de bomba de calor – Múltiplas divisões

Configuração

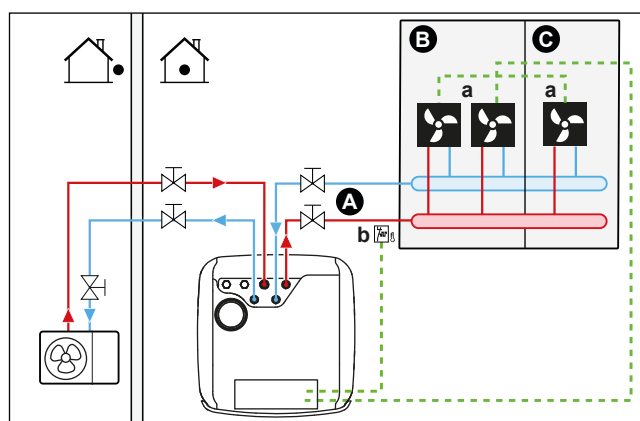

- A Zona da temperatura de saída de água principal
- B Divisão 1
- C Divisão 2
- a Convetores da bomba de calor (+ controladores)
- b Termóstato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]
- A temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convetores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convetores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convetores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
- A interface de utilizador integrada na unidade de interior determina o modo de funcionamento da climatização.
- Os sinais de solicitação de aquecimento ou arrefecimento de cada convetor da bomba de calor são ligados em paralelo à entrada digital na unidade de interior. Consulte o livro de anexo para equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para zona adicional: X43M/4 e X43M/1). A unidade de interior apenas irá fornecer a temperatura de saída de água adicional pretendida quando existir uma exigência real.



INFORMAÇÕES

Para aumentar o conforto e o desempenho, recomendamos a instalação do kit da válvula EKVHPC opcional em cada convetor da bomba de calor.

Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo.

Ajuste	Valor
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.3.14 Ligar o termostato de segurança" [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte "Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 40].


Vantagens

Em comparação com os convetores da bomba de calor para uma divisão:

- **Conforto.** Pode definir a temperatura ambiente desejada, incluindo programas, para cada divisão através do controlo remoto dos convetores da bomba de calor.

Combinação: Aquecimento por piso radiante + convetores da bomba de calor – Múltiplas divisões

Configuração

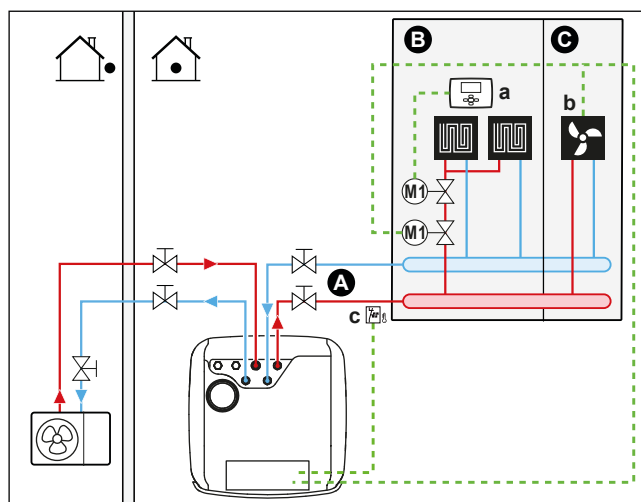

- A Zona da temperatura de saída de água principal
- B Divisão 1
- C Divisão 2
- a Termostato de divisão externo
- b Convetores da bomba de calor (+ controladores)
- c Termostato de segurança (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]

- Para cada divisão com convectores da bomba de calor. Os convectores da bomba de calor estão directamente ligados à unidade de interior.
 - Para cada divisão com aquecimento por piso radiante: foram instaladas duas válvulas de fecho (fornecimento local) antes do aquecimento por piso radiante:
 - Uma válvula de fecho para impedir o fornecimento de água quente quando a divisão não tem necessidades de aquecimento. Os termóstatos da divisão estão ligados às válvulas de fecho para a procura de aquecimento, mas NÃO têm de estar ligados à unidade de interior. A unidade de interior irá fornecer saída de água constantemente, com a possibilidade de definir um programa de saída de água.
 - Uma válvula de fecho para evitar a ocorrência de condensação no piso durante o arrefecimento das divisões com convectores da bomba de calor.
 - O modo de funcionamento da climatização é enviado através de uma saída digital (ver "9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DEACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente" [▶ 163]) na unidade de interior para:
 - Os convectores da bomba de calor
 - A válvula de fecho

O sinal fecha a válvula de fecho para evitar a condensação no piso durante o arrefecimento.
- Trata-se de uma ligação **Programação I/O** (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136]) em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar.
- Para cada divisão com convectores da bomba de calor: a temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convectores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convectores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convectores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convectores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
 - Para cada divisão com aquecimento por piso radiante: a temperatura ambiente desejada é definida através do termóstato de divisão externo (com ou sem fios).
 - A interface de utilizador integrada na unidade de interior determina o modo de funcionamento da climatização. Tenha em atenção que o modo de funcionamento de cada termóstato da divisão externo e do controlador dos convectores da bomba de calor deve ser definido de modo a corresponder à unidade de interior.



INFORMAÇÕES

Para aumentar o conforto e o desempenho, recomendamos a instalação do kit da válvula EKVHPC opcional em cada convector da bomba de calor.


Configuração

Ajuste	Valor
Controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	0 (Temperatura de saída da água): A operação da unidade é decidida com base na temperatura de saída de água.

Ajuste	Valor
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	0 (Zona adicional): apenas zona principal sem zona adicional
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.3.14 Ligar o termostato de segurança" [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona única): ▪ #: [1.44] ▪ Código de regulação local: 210	Consulte "Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 40].

Duas zonas através de válvulas de fecho

Configuração

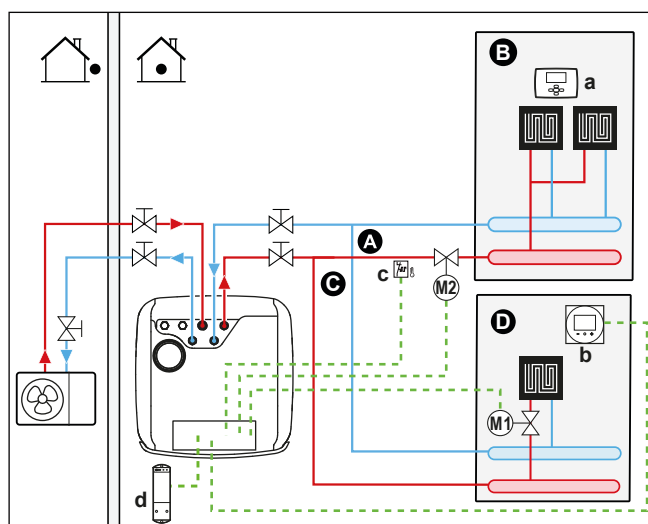

- A Zona da temperatura de saída de água adicional
- B Divisão 1
- C Zona da temperatura de saída de água principal
- D Divisão 2
- a Termóstato de divisão externo
- b Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termostato da divisão)
- c Termóstato de segurança (fornecimento local)
- d Recetor para o termostato da divisão externo sem fios

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
 - "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]
- Para cada piso com aquecimento por piso radiante: a temperatura ambiente desejada é definida através do termostato de divisão externo (com ou sem fios).

- Para a zona principal:
 - A temperatura ambiente é controlada pela interface de conforto humano (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão). Recomenda-se que o ponto de regulação para a zona principal e para a zona adicional seja definido para a mesma temperatura e certifique-se de que NÃO é demasiado baixo (normalmente: 20°C).
 - Assegure que a circulação de água é possível na zona principal quando as válvulas de fecho estão fechadas.
- Para a zona adicional:
 - A temperatura ambiente é controlada pelo termóstato ambiente externo sem fios (equipamento EKTRTB opcional).
- No modo de arrefecimento, pode permitir que o aquecimento por piso radiante (zona principal ou zona adicional) refresque (não se trata de arrefecimento efetivo) ou NÃO o permita.
 - **Caso permitido:**

Para a zona principal: instale uma válvula de fecho (fornecimento local) e ligue-a à unidade de interior (ver "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]). A válvula de fecho é fechada se a solicitação da zona principal diminuir.

Para a zona adicional: instale uma válvula de fecho (fornecimento local) e ligue-a à unidade de interior (ver "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]). A válvula de fecho é fechada se a solicitação da zona adicional diminuir.
 - **Caso NÃO seja permitido:**

Para a zona principal: instale uma válvula de fecho (fornecimento local) e ligue-a à unidade de interior (ver "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]). A válvula de fecho é fechada se a solicitação da zona principal diminuir ou se for solicitado arrefecimento.

Para a zona adicional: instale uma válvula de fecho (fornecimento local) e ligue-a à unidade de interior (ver "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]). A válvula de fecho é fechada se a solicitação da zona adicional diminuir ou se for solicitado arrefecimento.

Estas ligações são ligações de IO locais (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136]), onde pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar.



AVISO

Se houver uma solicitação de arrefecimento e a permissão de arrefecimento para essa zona estiver DESATIVADA, a bomba não funcionará. No entanto, se pretender ativar o arrefecimento nessa zona, mantendo a bomba em funcionamento e bloqueando apenas o emissor que não permite o arrefecimento através da válvula de fecho, é necessário selecionar a saída de aquecimento/arrefecimento para essa válvula na IO local (consulte "9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente" [▶ 163]).

Configuração

Ajuste	Valor
Zona principal de controlo da temperatura da unidade ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	2 (Ambiente): O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura ambiente da interface de conforto humano correspondente.

Ajuste	Valor
Zona adicional: ▪ #: [2.12] Código de regulação local: 057	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo.
No caso dos convetores da bomba de calor: Termóstato de divisão externo para a zona adicional ▪ #: [2.13] ▪ Código de regulação local: 146	1 (1 contacto): Quando o termóstato de divisão externo usado ou o convetor da bomba de calor podem enviar apenas um estado térmico ATIVAR/DESATIVAR. Sem separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento. Esta regulação está ativada por predefinição.
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	1 (Zona adicional): Zona principal + zona adicional
Válvula de fecho ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos seleccionados (ver " 18 Tabela de regulações locais " [▶ 303] para mais informações).	Zona principal: 1 (Válvula de fecho da zona principal) Zona adicional: 2 (Válvula de fecho da zona adic.) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver " 9.3.5 Para ligar a válvula de fecho " [▶ 159])
Válvula de fecho durante o arrefecimento: Zona principal: ▪ #: [1.16] ▪ Código de regulação local: 050 Zona adicional: ▪ #: [2.33] ▪ Código de regulação local: 147	A válvula de fecho fecha-se ou não durante o arrefecimento quando esta regulação estiver ATIVADA ou DESATIVAR para a zona principal ou adicional. Caso NÃO seja permitido: 0 (Permissão de arrefecimento): A permissão de arrefecimento está DESATIVADA. Instale uma válvula de fecho (fornecimento local) (ver " 9.3.5 Para ligar a válvula de fecho " [▶ 159]). Caso permitido: 1 (Permissão de arrefecimento): A permissão de arrefecimento está ATIVADA.
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos seleccionados (ver " 18 Tabela de regulações locais " [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver " 9.3.14 Ligar o termostato de segurança " [▶ 167]).


Ajuste	Valor
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona dupla): ▪ #: [1.44] e [2.38] ▪ Código de regulação local: 210 e 211	Consulte " Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente " [▶ 40].

Vantagens

- **Conforto.** A combinação dos dois tipos de emissores de calor proporciona:
 - O excelente conforto de aquecimento do aquecimento por baixo do piso
 - O excelente conforto de arrefecimento dos convectores da bomba de calor
- **Eficiência.**
 - As zonas podem ser excluídas se o requisito para esta zona diminuir através de válvulas de fecho.

Duas zonas através de reservatório de compensação e 2 bombas

Configuração

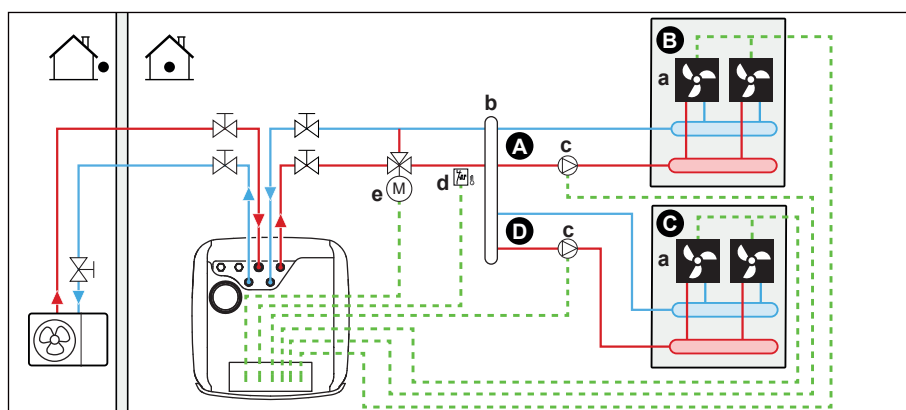

- A Zona da temperatura de saída de água adicional
- B Divisão 1
- C Divisão 2
- D Zona da temperatura de saída de água principal
- a Convetores da bomba de calor (+ controladores)
- b Reservatório de compensação
- c Circulador
- d Termóstato de segurança (fornecimento local)
- e Válvula de derivação desacoplada (fornecimento local)

- Para obter mais informações sobre como efetuar as ligações elétricas à unidade, consulte:
 - "[9.2 Ligações à unidade de exterior](#)" [▶ 139]
 - "[9.3 Ligações à unidade de interior](#)" [▶ 144]
- Para cada divisão com convectores da bomba de calor. Os convectores da bomba de calor estão directamente ligados à unidade de interior.
- Instale um reservatório de compensação (fornecimento local) antes da zona principal e da zona adicional.
- Em sistemas que utilizam um reservatório de compensação grande, pode ser instalada uma válvula de derivação desacoplada de 3 vias (controlada pela unidade de interior) à frente do elemento de desacoplamento. Consulte

"9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada" [▶ 165]. Trata-se de uma ligação **Programação I/O (Válvula de derivação desacoplada)**.

Durante o funcionamento de prevenção de congelamento das tubagens de água, a válvula desvia o fluxo do reservatório de compensação grande. Isto evita a circulação desnecessária, mantém o reservatório de compensação com uma temperatura mais uniforme e, conseqüentemente, reduz os ciclos de ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO indesejados da bomba de calor.

- Para a zona principal:
 - Instale uma bomba externa (fornecimento local) na zona principal e ligue-a à unidade de interior (ver "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160]).
 - Recomenda-se que o ponto de regulação para a zona principal e para a zona adicional seja definido para a mesma temperatura e certifique-se de que NÃO é demasiado baixo (normalmente: 20°C).
 - A temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convetores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convetores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convetores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
 - Os sinais de solicitação de aquecimento ou arrefecimento de cada convetor da bomba de calor são ligados em paralelo à entrada digital na unidade de interior. Consulte o livro de anexo para equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para a zona adicional: X43M/4 e X43M/1). A unidade de interior apenas irá fornecer a temperatura de saída de água adicional pretendida quando existir uma exigência real.
- Para a zona adicional:
 - Instale uma bomba externa (fornecimento local) na zona adicional e ligue-a à unidade de interior (consulte "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160]).
 - A temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convetores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convetores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convetores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
 - Os sinais de solicitação de aquecimento ou arrefecimento de cada convetor da bomba de calor são ligados em paralelo à entrada digital na unidade de interior. Consulte o livro de anexo para equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para a zona adicional: X43M/4 e X43M/1). A unidade de interior apenas irá fornecer a temperatura de saída de água adicional pretendida quando existir uma exigência real.

Configuração

Ajuste	Valor
Zona principal de controlo da temperatura da unidade: #: [1.12] - Código de regulação local: 041	2 (Ambiente): O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura ambiente da interface de conforto humano correspondente.
Zona adicional: #: [2.12] - Código de regulação local: 057	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo.
No caso dos convetores da bomba de calor: Termóstato de divisão externo para a zona adicional: #: [2.13] - Código de regulação local: 146	1 (1 contacto): Quando o termóstato de divisão externo usado ou o convetor da bomba de calor podem enviar apenas um estado térmico ATIVAR/DESATIVAR. Sem separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento. Esta regulação está ativada por predefinição.
Número de zonas da temperatura de água: #: [3.6] - Código de regulação local: 155	1 (Zona adicional): Zona principal + zona adicional
Zona principal da bomba externa: #: [13] - Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos selecionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	12 (Circulador C/H ext. principal) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160])
Zona adicional da bomba externa: #: [13] - Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos selecionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	13 (Circulador C/H ext. adic.) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160])
Desacoplado hidraulicamente: #: [3.10] - Código de regulação local: 008	1 (ATIVADO: desacoplado) Para compreender como funcionam as bombas do circuito secundário, consulte "Desacoplado hidraulicamente vs. não desacoplado" [▶ 41].
Válvula de derivação desacoplada: #: [13] - Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos selecionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	14 (Válvula de derivação desacoplada) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada" [▶ 165]).

Ajuste	Valor
Termóstato de segurança: ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos seleccionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	9 (Unidade do termostato de segurança) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.14 Ligar o termostato de segurança" [▶ 167]).
Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona dupla): ▪ #: [1.44] e [2.38] ▪ Código de regulação local: 210 e 211	Consulte "Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 40].

**AVISO**

Se estiver incluída apenas uma bomba que é normalmente utilizada para a zona principal ou adicional, instale uma bomba (fornecimento local) e ligue-a à **Programação I/O** ([13] - **Circulador secundário C/H**) correta. A bomba será ativada quando houver uma solicitação de uma das zonas (principal ou adicional).

6.2.3 Várias divisões – Duas zonas de TSA

Se os emissores de calor seleccionados para cada divisão forem concebidos para diferentes temperaturas de saída de água, pode utilizar zonas da temperatura de saída de água diferentes (no máximo 2).

Neste documento:

- Zona principal = Zona com a temperatura especificada mais baixa no aquecimento e com a temperatura especificada mais alta no arrefecimento
- Zona adicional = Zona com a temperatura especificada mais elevada no aquecimento e com a temperatura especificada mais baixa no arrefecimento

**AVISO**

Se existir mais do que uma zona de saída de água, instale SEMPRE uma estação de válvula misturadora na zona principal para diminuir (no aquecimento)/aumentar (no arrefecimento) a temperatura de saída de água quando a zona adicional tiver exigências.



AVISO

É possível obter o controlo divisão-a-divisão regulando o controlo de temperatura da unidade Daikin Altherma para a zona pretendida (#: [1.12] e [1.13]) para **Temperatura de saída da água**, em conjunto com termostatos de divisão separados para regular o caudal em cada divisão. No entanto, esta solução pode levar a situações em que haverá produção de arrefecimento/aquecimento ambiente pela unidade Daikin Altherma sem solicitação por qualquer divisão. Por outro lado, é possível que a unidade Daikin Altherma não produza arrefecimento/aquecimento ambiente apesar de solicitado por algumas divisões. Tenha em atenção também que não é possível integrar termostatos de divisão tradicionais na aplicação ONECTA.

Para obter um controlo divisão-a-divisão mais fácil e eficiente baseado na solicitação, integre a unidade Daikin Altherma no ecossistema Daikin Home Controls. Uma configuração DHC exige que o controlo de temperatura da unidade para a zona pretendida (#: [1.12] e [1.13]) seja definido para **Contacto externo**. Isto permite que o ecossistema DHC solicite o arrefecimento/aquecimento ambiente quando uma divisão o solicitar. Assim, é possível regular a temperatura de cada divisão utilizando a aplicação ONECTA para configurar os pontos de regulação ou os programas de cada divisão.

Para obter mais informações sobre o controlo divisão-a-divisão e exemplos de aplicação, consulte o guia de aplicação de Daikin Home Controls.

Exemplo típico:


Divisão (zona)	Emissores de calor: Temperatura especificada
Sala de estar (zona principal)	Aquecimento por piso radiante: - No aquecimento: 35°C - No arrefecimento^(a): 20°C (apenas para refrescar, não é permitido qualquer arrefecimento efetivo)
Quartos (zona adicional)	Convectores da bomba de calor: - No aquecimento: 45°C - No arrefecimento: 12°C

^(a) No modo de arrefecimento pode permitir que o aquecimento por piso radiante (zona principal) refresque (não se trata de arrefecimento efetivo) ou NÃO o permita. Ver configuração seguinte.


Configuração

São possíveis três variações do sistema de kit de zona dupla:

- 1 Sistema sem separador hidráulico:

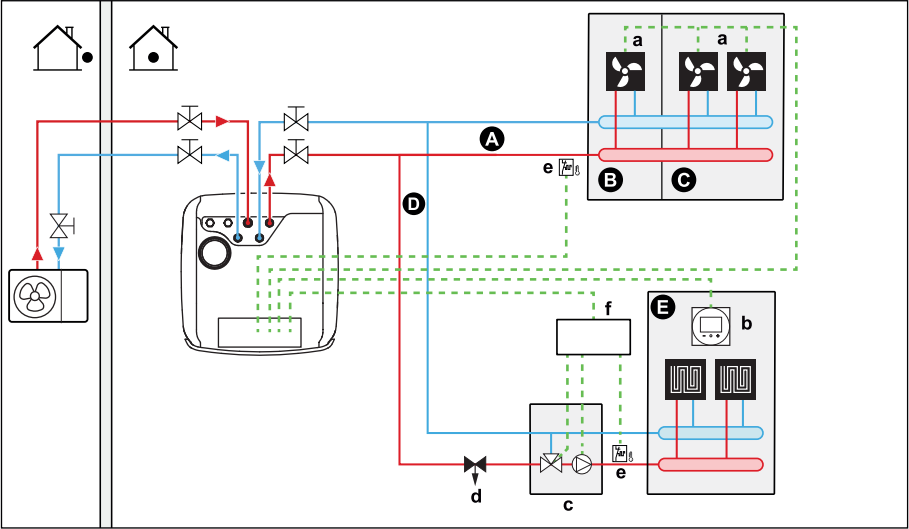


2 Sistema com separador hidráulico para a zona principal:

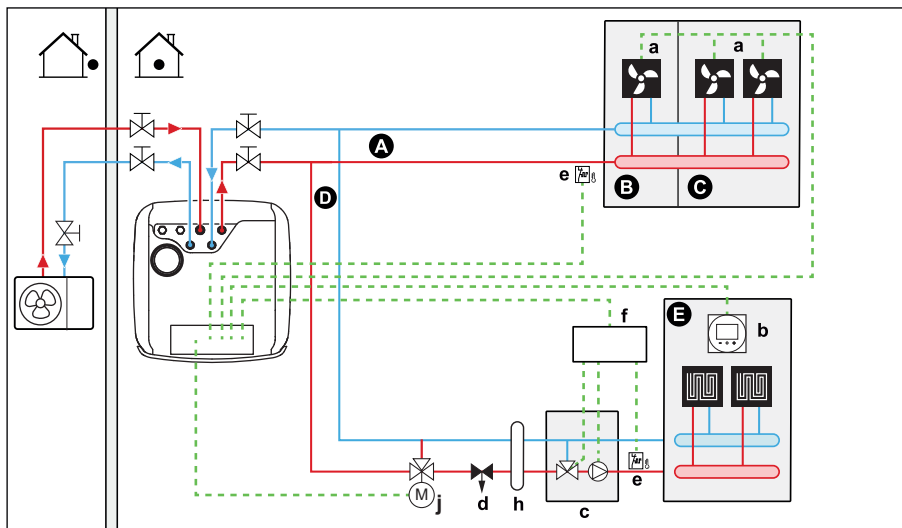

3 Sistema com separador hidráulico para ambas as zonas:

Para este sistema, é necessária uma bomba direta para a zona adicional.

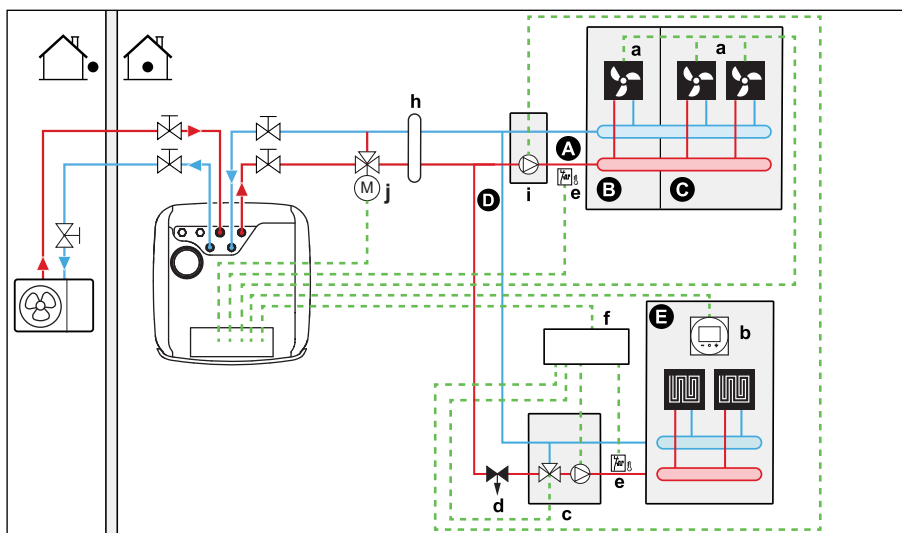

- A Zona da temperatura de saída de água adicional
- B Divisão 1
- C Divisão 2
- D Zona da temperatura de saída de água principal
- E Divisão 3
- a Convetores da bomba de calor (+ controladores)
- b Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão)
- c Estação de válvula misturadora
- d Válvula de regulação da pressão (fornecimento local)
- e Termóstato de segurança (fornecimento local)
- f Caixa de controlo do kit de zona dupla (EKMIKPOA)
- g —
- h Separador hidráulico (garrafa de equilíbrio)
- i Bomba direta (para zona adicional) (por ex. grupo da bomba não misturado EKMIKHUA)
- j Válvula de derivação desacoplada (fornecimento local)



INFORMAÇÕES

Deve ser implementada uma válvula de regulação da pressão antes da estação de válvula misturadora. Esta medida destina-se a garantir o correcto equilíbrio do fluxo de água entre a zona da temperatura de saída de água principal e a zona da temperatura de saída de água adicional em relação à capacidade necessária das duas zonas da temperatura de água.

- Para a zona principal:
 - Foi instalada uma estação de válvula misturadora (incluindo bomba + válvula misturadora) antes do aquecimento por piso radiante.
 - A estação de válvula misturadora é controlada pelo controlador do kit de zona dupla (EKMIKPOA) com base no pedido de aquecimento da divisão.
 - A temperatura ambiente é controlada pela interface de conforto humano (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão).
 - Assegure que a circulação de água é possível na zona principal quando as válvulas de fecho estão fechadas
- Para a zona adicional:
 - A temperatura ambiente desejada é definida através do controlador dos convetores da bomba de calor. Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Para obter mais informações, consulte:
 - O manual de instalação dos convetores da bomba de calor
 - O manual de instalação das opções dos convetores da bomba de calor
 - O livro de anexo para equipamento opcional
 - Os sinais de solicitação de aquecimento ou arrefecimento de cada convetor da bomba de calor são ligados em paralelo à entrada digital na unidade de interior. Consulte o livro de anexo para equipamentos opcionais para obter a referência correta (zona principal: X43M/4 e X43M/5; para a zona adicional: X43M/4 e X43M/1). A unidade de interior apenas irá fornecer a temperatura de saída de água adicional pretendida quando existir uma exigência real.
- No modo de arrefecimento, pode permitir que o aquecimento por piso radiante (zona principal ou zona adicional) refresque (não se trata de arrefecimento efetivo) ou NÃO o permita.
 - **Caso permitido:**

NÃO instale uma válvula de fecho.
 - **Caso NÃO seja permitido:**

Para a zona principal: a bomba do kit de mistura não funcionará se a solicitação da zona principal diminuir ou se for solicitado arrefecimento.

Para zona adicional: instale uma válvula de fecho (fornecimento local) quando não estiver ligada uma bomba direta (fornecimento local). Ligue a válvula de fecho à unidade de interior (ver "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]). A válvula de fecho é fechada se a solicitação da zona adicional diminuir ou se for solicitado arrefecimento. Se for instalada uma bomba direta, a bomba para se a solicitação da zona adicional diminuir ou se for solicitado arrefecimento. Ligue a bomba direta à caixa de controlo do kit de zona dupla (EKMIKPOA).

Estas ligações são ligações de IO locais (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136]), onde pode escolher os pinos terminais que pretende utilizar.



AVISO

Quando se utilizam reservatórios de compensação de grande volume, NÃO se recomenda a utilização de válvulas de fecho normalmente abertas. Quando ocorre um erro de comunicação, as válvulas de fecho normalmente abertas passam para a posição aberta, sendo possível que entre água fria no circuito, o que NÃO permite o arrefecimento.

- Em sistemas que utilizam um reservatório de compensação grande, pode ser instalada uma válvula de derivação desacoplada de 3 vias (controlada pela

unidade de interior) à frente do elemento de desacoplamento. Consulte ["9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada"](#) [► 165]. Trata-se de uma ligação **Programação I/O (Válvula de derivação desacoplada)**.

Durante o funcionamento de prevenção de congelamento das tubagens de água, a válvula desvia o fluxo do reservatório de compensação grande. Isto evita a circulação desnecessária, mantém o reservatório de compensação com uma temperatura mais uniforme e, conseqüentemente, reduz os ciclos de ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO indesejados da bomba de calor.

Configuração

Ajuste	Valor
Zona principal de controlo da temperatura da unidade: ▪ #: [1.12] ▪ Código de regulação local: 041	2 (Ambiente): O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura ambiente da interface de conforto humano correspondente.
Zona adicional: ▪ #: [2.12] ▪ Código de regulação local: 057	1 (Contacto externo): O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo.
No caso dos convetores da bomba de calor: Termóstato de divisão externo para a zona adicional : ▪ #: [2.13] ▪ Código de regulação local: 146	1 (1 contacto): Quando o termóstato de divisão externo usado ou o convetor da bomba de calor podem enviar apenas um estado térmico ATIVAR/DESATIVAR. Sem separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento. Esta regulação está ativada por predefinição.
Número de zonas da temperatura de água: ▪ #: [3.6] ▪ Código de regulação local: 155	1 (Zona adicional): Zona principal + zona adicional
Kit de zona dupla instalado: ▪ #: [3.13.5] ▪ Código de regulação local: 099	1 (Sim): É instalado um kit de zona dupla para acrescentar uma zona de temperatura adicional.
Desacoplado hidráulicamente: ▪ #: [3.10] ▪ Código de regulação local: 008	▪ 0 (DESATIVADO: não desacoplado): consultar a variação 1 do sistema descrita acima. ▪ 1 (ATIVAR: desacoplado): consultar as variações 2 e 3 do sistema descritas acima. Para compreender como funcionam as bombas do circuito secundário, consulte "Desacoplado hidráulicamente vs. não desacoplado" [► 41].

Ajuste	Valor
Válvula de derivação desacoplada: ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	14 (Válvula de derivação desacoplada) Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada" [▶ 165]).
Válvula de fecho (caso não seja permitido o arrefecimento): ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	Zona adicional: 2 (Válvula de fecho da zona adic.) Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]).
Bomba durante o arrefecimento da zona principal: ▪ #: [1.16] ▪ Código de regulação local: 050 Bomba ou válvula de fecho durante o arrefecimento para zona adicional: ▪ #: [2.33] ▪ Código de regulação local: 147	Zona principal: a bomba para durante o arrefecimento se a permissão de arrefecimento para a zona principal estiver DESATIVADA. Zona adicional: a bomba para ou a válvula de fecho fecha-se durante o arrefecimento se a permissão de arrefecimento da zona principal estiver DESATIVADA. Caso NÃO seja permitido: 0 (Permissão de arrefecimento): A permissão de arrefecimento está DESATIVADA. Caso permitido: 1 (Permissão de arrefecimento) A permissão de arrefecimento está ATIVADA.
Termóstato de segurança da zona principal	A ser ligado à caixa de controlo do kit de zona dupla (EKMIKPOA).
Termóstato de segurança para zona adicional: ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	A ser ligado à unidade 9 (Unidade do termostato de segurança): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.3.14 Ligar o termostato de segurança" [▶ 167]).

Ajuste	Valor
Caudal primário: caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente (aplicação de zona dupla): #: [1.44] e [2.38] - Código de regulação local: 210 e 211	Consulte "Caudal mínimo pretendido para aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 40]. Nota: quando estiver instalado um desacoplador ou um reservatório de compensação grande, mantenha os caudais primário e secundário o mais próximos possível, de modo a garantir um fluxo correto através do reservatório e o bom funcionamento do sistema hidráulico.
Caudal secundário: velocidade da bomba na estação da válvula misturadora quando é solicitado caudal na zona principal (= zona mista): #: [3.13.3] - Código de regulação local: 096	- Se definido através da estrutura de navegação: 0,0~1,0 (incremento: 0,1) - Se definido através de código de regulação local: 0,01~1,00 (incremento: 0,01) Exemplo: - Definição 0,0 = 0% de velocidade da bomba = 100% de PWM enviado para a bomba - Definição 1,0 = 100% de velocidade da bomba = 0% de PWM enviado para a bomba - Definição 0,4 = 40% da velocidade da bomba = 60% de PWM enviado para a bomba
Caudal secundário: velocidade da bomba direta quando é solicitado caudal na zona adicional (= zona direta): #: [3.13.2] - Código de regulação local: 097	- Se definido através da estrutura de navegação: 0,0~1,0 (incremento: 0,1) - Se definido através de código de regulação local: 0,01~1,00 (incremento: 0,01) Exemplo: - Definição 0,0 = 0% de velocidade da bomba = 100% de PWM enviado para a bomba - Definição 1,0 = 100% de velocidade da bomba = 0% de PWM enviado para a bomba - Definição 0,4 = 40% da velocidade da bomba = 60% de PWM enviado para a bomba

Para mais informações sobre a configuração do kit de zona dupla, ver [3.13] **Kit bizona** no capítulo "Definições" do guia de referência da configuração.

Vantagens

▪ Conforto.

- A combinação dos dois sistemas de emissores de calor proporciona o excelente conforto de aquecimento do aquecimento por piso radiante e o excelente conforto de arrefecimento dos convectores da bomba de calor.

- **Eficiência.**

- Dependendo da exigência, a unidade de interior proporciona diferentes temperaturas de saída de água de modo a corresponder à temperatura especificada dos diferentes emissores de calor.
- O aquecimento por piso radiante apresenta o melhor desempenho com o sistema da bomba de calor.

6.3 Instalação de fontes de calor bivalentes

A unidade com depósito de acumulação de energia integrado oferece várias possibilidades de incorporar fontes de calor auxiliares e bivalentes para água quente sanitária e aquecimento ambiente. Isto permite otimizar o sistema para um consumo mínimo de energia e o máximo de conforto do utilizador para cada instalação em particular.

6.3.1 Instalação de uma fonte de calor auxiliar direta para aquecimento ambiente



INFORMAÇÕES

A opção Direta (SH) é possível apenas no caso de existir 1 zona da temperatura de saída de água com:

- controlo com termostato da divisão OU
- controlo do termostato de divisão externo.

- O aquecimento ambiente pode ser efetuado através:
 - Da unidade de interior
 - De uma caldeira auxiliar (fornecimento local) ligada ao sistema
- Quando existe um pedido de aquecimento, a unidade de interior ou a caldeira auxiliar iniciam o funcionamento. Qual destas unidades opera depende da temperatura exterior (estado da comutação para a fonte de calor externa). Quando é dada permissão à caldeira auxiliar, o aquecimento ambiente através da unidade de interior é DESATIVADO.
- O funcionamento bivalente apenas é possível se o aquecimento ambiente estiver ATIVADO.
- A água quente sanitária é sempre produzida pelo depósito de acumulação da unidade de interior.



INFORMAÇÕES

- Durante o aquecimento da bomba de calor, a bomba de calor funciona de modo a alcançar a temperatura desejada definida através da interface de utilizador. Quando o funcionamento dependente das condições climáticas está ativo, a temperatura da água é determinada automaticamente de acordo com a temperatura exterior.
- Durante o aquecimento da caldeira auxiliar, a caldeira auxiliar funciona de modo a alcançar a temperatura da água desejada definida através do controlador da caldeira auxiliar.
- Certifique-se de que a temperatura pretendida da caldeira está de acordo com a temperatura pretendida da unidade, que depende do ponto de regulação de sobreaquecimento.




INFORMAÇÕES

A temperatura máxima de saída de água é decidida com base na regulação [3.12] **Ponto de regulação de sobreaquecimento**. Este limite define a saída máxima de água **no sistema**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

A temperatura máxima de saída de água **na zona principal** é decidida com base na regulação [1.19] **Sobreaquecimento do circuito da água**, apenas no caso de [3.13.5] **Kit bizona instalado** estar ativado. Este limite define a saída máxima de água **na zona principal**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

Configuração

- Integre a caldeira auxiliar direta (SH) da seguinte forma:

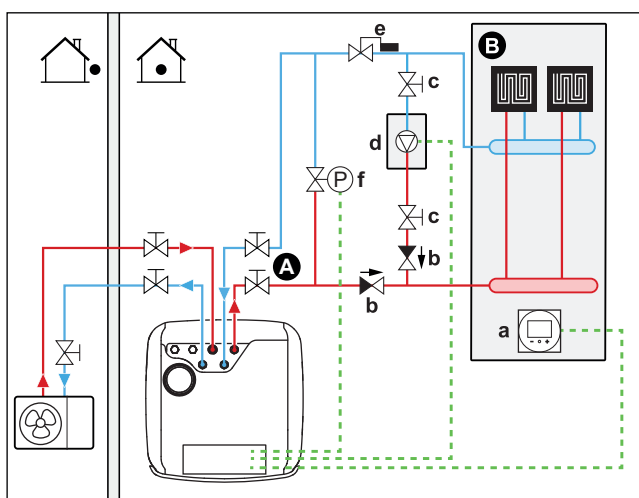

- A** Zona da temperatura de saída de água principal
- B** Uma só divisão
- a** Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termostato da divisão)
- b** Válvula de retenção (fornecimento local)
- c** Válvula de fecho (fornecimento local)
- d** Caldeira auxiliar (fornecimento local)
- e** Válvula-aquastato (fornecimento local)
- f** Válvula de derivação controlada (fornecimento local)



AVISO

- Certifique-se de que a caldeira auxiliar e a respectiva integração no sistema estão em conformidade com a legislação aplicável.
- A Daikin NÃO se responsabiliza por situações de falta de segurança ou incorretas no sistema da caldeira auxiliar.

- Certifique-se de que a água de retorno para a bomba de calor NÃO ultrapassa os 75°C. Para o fazer:
 - Defina a temperatura da água desejada através do controlador da caldeira auxiliar para um máximo de 75°C.
 - Instale uma válvula-aquastato no fluxo de água de retorno da bomba de calor. Defina a válvula-aquastato para fechar a temperaturas superiores a 75°C e para abrir a temperaturas inferiores a 75°C.
- Instale válvulas de retenção. Utilize válvulas de retenção de baixa resistência (com uma pressão de abertura o mais baixa possível) para manter um caudal estável e evitar flutuações.

- Instale uma válvula de 2 vias (válvula de derivação controlada pela unidade de interior). Consulte ["9.3.11 Para ligar a válvula de derivação bivalente"](#) [▶ 164]. Trata-se de uma ligação **Programação I/O (Válvula de Bypass bivalente)**.

Durante o funcionamento bivalente da caldeira auxiliar e durante o tempo de pós-funcionamento da bomba da caldeira (definição [5.14.6] **Temporização pós-solicitação**, certifique-se de que esta definição corresponde ao tempo de pós-funcionamento da bomba da caldeira), a unidade de interior abre esta válvula. Quando aberta, a bomba de calor pode contornar a caldeira auxiliar, mantendo assim o fluxo mínimo de água necessário para a proteção contra congelamento das tubagens de água.

- A fonte de calor externa (caldeira auxiliar) é controlada pelo sinal ATIVAR/DESATIVAR na unidade de interior. Consulte ["9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor"](#) [▶ 163]. Trata-se de uma ligação **Programação I/O** (ver ["9.1.6 Ligações Programação I/O"](#) [▶ 136]) em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar.
- Para configurar os emissores de calor, consulte ["6.2 Configuração do sistema de aquecimento/refrigeração ambiente"](#) [▶ 40].

Configuração

Ajuste	Valor
Caldeira bivalente: ▪ #: [5.37] Código de regulação local: 093	1(Bivalente presente): A caldeira bivalente para aquecimento ambiente está instalada e tem autorização para funcionar.
Histerese da temperatura exterior: ▪ #: [5.14.4] Código de regulação local: 021	3 (Histerese): Histerese da temperatura exterior para a comutação de bomba de calor para caldeira de depósito/bivalente. Intervalo 2~10°C, intervalo de incrementos 1°C
Intervalo de funcionamento: ▪ #: [5.14.2] Código de regulação local: Limite inferior de temperatura: 024 Limite superior de temperatura: 023	Limite inferior de temperatura: 0 Limite superior de temperatura: 5 Selecione o limite inferior e superior da temperatura exterior em que a bomba de calor comuta para a fonte de calor auxiliar. Para mais informações, consulte o guia de referência da configuração.


Ajuste	Valor
Temporizador de funcionamento posterior: #: [5.14.6] Código de regulação local: 025	600 segundos (Temporização pós-solicitação): define o tempo mínimo que a bomba da caldeira bivalente em aquecimento ambiente permanece ativada após a paragem da solicitação. Este temporizador é acionado a partir do momento em que a bivalente é DESATIVADA. Impede a passagem para outro modo enquanto o temporizador estiver a funcionar. Durante este tempo, a válvula de derivação bivalente permanece aberta para assegurar o fluxo sobre a unidade de interior. Nota: é possível que, quando duas bombas funcionam em circuitos paralelos, um dos dois circuitos não tenha caudal. Esta definição terá de ser adaptada de acordo com o temporizador de pós-funcionamento da bomba da caldeira quando a solicitação para. Verifique o valor correto junto do fabricante da caldeira. Intervalo 0~1500 segundos, intervalo de incrementos 1 segundo
Fonte de calor externa: #: [13] Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos seleccionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	4 (Fonte de calor externa) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor" [▶ 163])
Válvula de derivação bivalente: #: [13] Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos seleccionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	9 (Válvula de Bypass bivalente) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.11 Para ligar a válvula de derivação bivalente" [▶ 164])

**AVISO**

- Certifique-se de que a histerese bivalente tem um diferencial suficiente para evitar uma comutação frequente entre a unidade de interior e a caldeira auxiliar.
- Uma vez que a temperatura exterior é medida pelo termistor de ar da unidade de exterior, instale a unidade de exterior à sombra, para que NÃO seja influenciada nem ACTIVAR/DEACTIVAR pela luz solar directa.
- As comutações frequentes podem provocar a corrosão da caldeira auxiliar. Contacte o fabricante da caldeira auxiliar para obter mais informações.

Comutação para a fonte de calor externa determinada por um contacto auxiliar

- O contacto auxiliar pode ser:
 - Um termóstato da temperatura exterior
 - Um contacto do contador de eletricidade
 - Um contacto ativado manualmente
 - ...
- Configuração: Efetue as seguintes ligações elétricas:

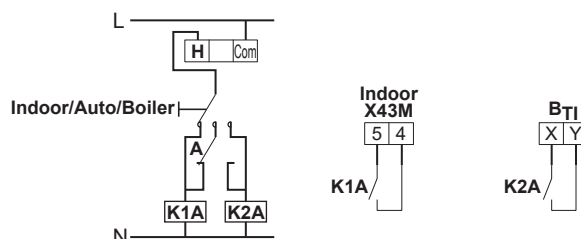

- B_n** Entrada do termóstato da caldeira
A Contacto auxiliar (normalmente fechado)
H Termóstato da divisão, exigência de aquecimento (opcional)
K1A Relé auxiliar para ativação da unidade de interior (fornecimento no local)
K2A Relé auxiliar para ativação da caldeira (fornecimento local)
Indoor Unidade de interior
Auto Automático
Boiler Caldeira

**AVISO**


- Certifique-se de que o contacto auxiliar tem um atraso de tempo ou diferencial suficiente para impedir comutações frequentes entre a unidade de interior e a caldeira auxiliar.
- Se o contacto auxiliar for um termóstato associado à temperatura exterior, instale o termóstato à sombra, para que NÃO seja influenciado nem ACTIVAR/DEACTIVAR pela luz solar directa.
- As comutações frequentes podem provocar a corrosão da caldeira auxiliar. Contacte o fabricante da caldeira auxiliar para obter mais informações.

6.3.2 Instalação de uma fonte de calor auxiliar indireta para água quente sanitária e aquecimento ambiente

A caldeira auxiliar (fornecimento local) é ligada ao depósito de acumulação e controlada pelo sinal ATIVAR/DESATIVAR na unidade de interior. Pode aquecer água quente sanitária e, se permitido pelo utilizador, produzir aquecimento ambiente com o apoio de aquecimento do depósito. O funcionamento com bomba de calor ou caldeira auxiliar depende da temperatura exterior e da temperatura do depósito de acumulação.

Configuração

1 Integre a caldeira auxiliar da seguinte forma:

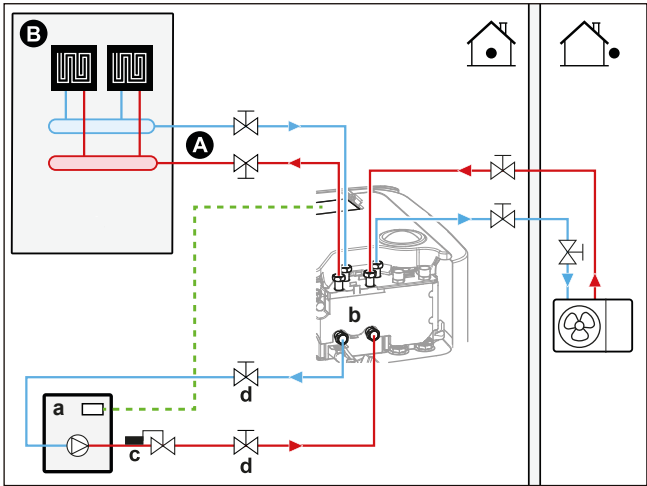

- A Zona da temperatura de saída de água principal
- B Uma só divisão
- a Caldeira auxiliar (fornecimento local)
- b Ligação bivalente
- c Válvula-aquastato (fornecimento local)
- d Válvula de fecho (fornecimento local)



AVISO

- Certifique-se de que a caldeira auxiliar e a respectiva integração no sistema estão em conformidade com a legislação aplicável.
- A Daikin NÃO se responsabiliza por situações de falta de segurança ou incorretas no sistema da caldeira auxiliar.

- Certifique-se de que a água de retorno para o depósito de acumulação NÃO ultrapassa os 95°C. Para isso:
 - Defina a temperatura da água desejada através do controlador da caldeira auxiliar para um máximo de 95°C.
 - Instale uma válvula-aquastato no fluxo de água de retorno da bomba de calor. Regule a válvula-aquastato para fechar a temperaturas superiores a 95°C e para abrir a temperaturas inferiores a 95°C.
- A fonte de calor externa (caldeira auxiliar) é controlada pelo sinal ATIVAR/DESATIVAR na unidade de interior. Consulte "9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor" [▶ 163]. Trata-se de uma ligação **Programação I/O** (ver "9.1.6 Ligações **Programação I/O**" [▶ 136]) em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar.

Configuração

Ajuste	Valor
Caldeira de depósito presente: ▪ #: [5.32] - Código de regulação local: 078	1 (Sim): Regulação para indicar que está presente uma caldeira de depósito e que esta pode ficar ativa.

Ajuste	Valor
A caldeira do depósito satisfaz a solicitação de calor: #: [5.14.1] Código de regulação local: 012	0 (Não): A caldeira auxiliar é demasiado pequena para satisfazer a solicitação do edifício e é utilizada apenas como fonte de calor de reserva. 1 Sim: A caldeira auxiliar é suficientemente grande para satisfazer a solicitação de calor do edifício, pelo que pode ser considerada a fonte de calor primária adicional.
Intervalo de funcionamento: #: [5.14.2] Código de regulação local: Limite inferior de temperatura: 024 Limite superior de temperatura: 023	Limite inferior de temperatura: 0 Limite superior de temperatura: 5 Selecione o limite inferior e superior da temperatura exterior em que a bomba de calor comuta para a fonte de calor auxiliar. Para mais informações, consulte o guia de referência da configuração.
Histerese bivalente: #: [5.14.4] Código de regulação local: 021	3 (Histerese): Histerese da temperatura exterior para a comutação de bomba de calor para caldeira de depósito/bivalente. Intervalo 2~10°C, intervalo de incrementos 1°C
Fonte de calor externa: #: [13] Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos selecionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	4 (Fonte de calor externa) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor" [▶ 163])

- Para mais informações, consulte o guia de referência de configuração.



AVISO

- Uma vez que a temperatura exterior é medida pelo termistor de ar da unidade de exterior, instale a unidade de exterior à sombra, para que NÃO seja influenciada nem ATIVAR/DESATIVAR pela luz solar direta.
- As comutações frequentes podem provocar a corrosão da caldeira auxiliar.

6.3.3 Instalação de um sistema solar através de ligação de drenagem de retorno


Um sistema solar sem pressão pode ser ligado diretamente ao depósito de acumulação através de uma ligação de drenagem de retorno.

Para obter instruções de instalação, consulte o manual de instalação da regulação e da unidade da bomba para sistemas de energia solar (EKSRRS4*).

Consulte as instruções de instalação no manual de instalação do kit de drenagem de retorno de sistema solar (EKECDBCO3A*).

Configuração

- Integre o sistema solar da seguinte forma:

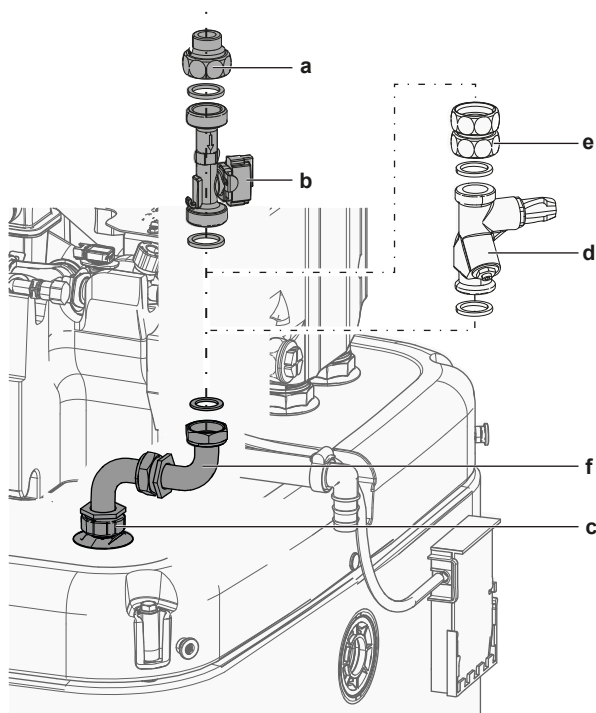

- a Ligação do fluxo solar de drenagem de retorno (EKS RPS4*)
- b Sensor de fluxo (EKS RPS4*)
- c Ligação de drenagem de retorno (EKECDBC03A*)
- d Válvula de regulação de fluxo (opcional)
- e Conj. de acoplamento (opcional)
- f Kit de ligação de drenagem de retorno (EKECDBC03A*)



AVISO


Os painéis solares TÊM de ser instalados mais acima do que a unidade de interior. TEM de ser garantida uma inclinação descendente com um gradiente mínimo da tubagem solar. Isto destina-se a permitir que o sistema solar drene completamente, evitando assim danos causados pelo gelo.

Configuração

Sem entrada solar

Ajuste	Valor
Energia solar térmica presente: ▪ #: [5.21.9] Código de regulação local: 185	1 (Ligado): O sistema solar está instalado na unidade ECH ₂ O.

Com entrada solar

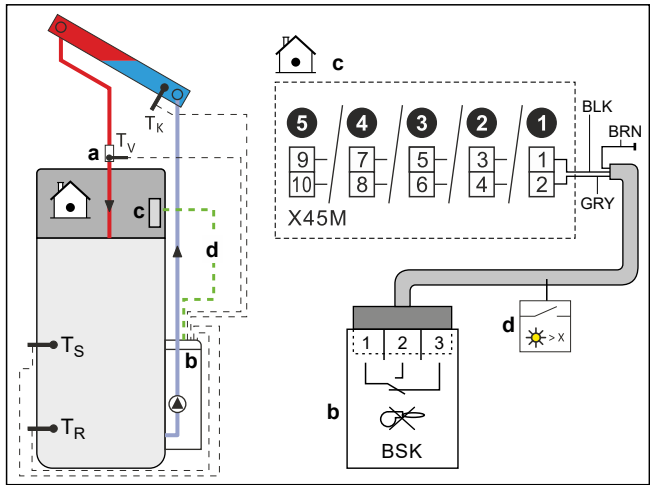

- a Sensor de fluxo (EKS RPS4*)
- b Contacto de bloqueio de aquecimento (EKS RPS4*)
- c Entrada solar (é uma ligação **Programação I/O**)
- d Cabo de contacto de bloqueio de aquecimento

A prioridade da energia solar é controlada pela unidade de bomba e regulação para sistemas solares (EKS RPS4*) através do contacto de bloqueio de aquecimento que é ligado à entrada solar. Esta ligação é uma ligação **Programação I/O** (consulte "9.1.6 Ligações **Programação I/O**" [▶ 136]) que permite escolher o terminal e os pinos que se pretende utilizar.

Para a configuração do contacto de bloqueio de aquecimento, consulte o manual de instalação da unidade de bomba e regulação para sistemas solares (EKS RPS4*).


Ajuste	Valor
Energia solar térmica presente: ▪ #: [5.21.9] Código de regulação local: 185	1 (Ligado): O sistema solar está instalado na unidade ECH ₂ O.
Prioridade à energia solar térmica: ▪ #: [5.21.10] Código de regulação local: 186	1 (Ligado): O sistema solar instalado tem prioridade sobre as outras fontes de calor.
Entrada solar: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos seleccionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	12 (Entrada solar) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.18 Para ligar a entrada solar" [▶ 175])

6.3.4 Instalação de um sistema solar através de um permutador de calor bivalente

Um sistema solar pressurizado pode ser ligado diretamente ao depósito de acumulação através de uma ligação bivalente.

Configuração

- Integre o sistema solar da seguinte forma:

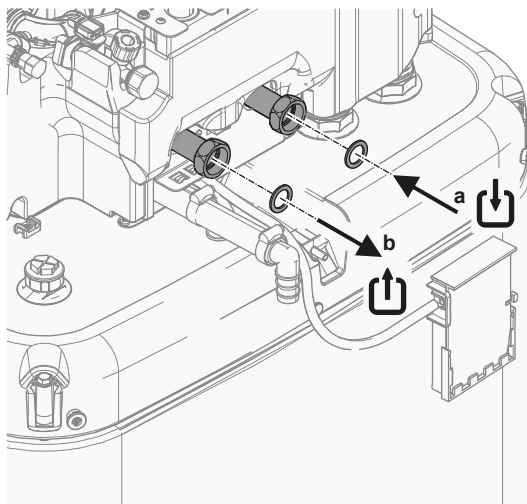


a ENTRADA do permutador de calor bivalente
b SAÍDA do permutador de calor bivalente

Configuração

Ajuste	Valor
Energia solar térmica presente: ▪ #: [5.21.9] Código de regulação local: 185	1 (Ligado): O sistema solar está instalado na unidade ECH ₂ O.

6.4 Instalação do depósito de acumulação

6.4.1 Disposição do sistema – Depósito de acumulação integrado

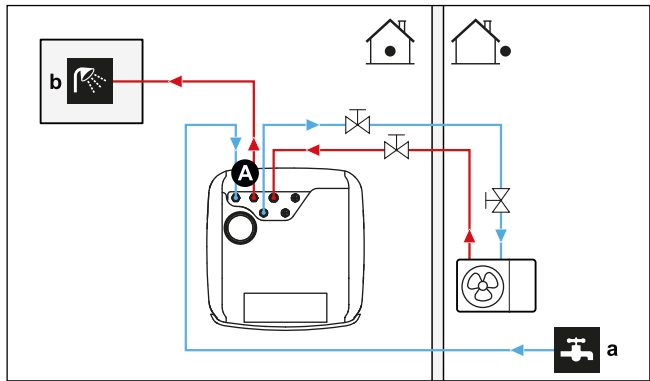

A Água quente sanitária
a ENTRADA de água fria
b SAÍDA de água quente

6.4.2 Seleção do volume e da temperatura desejada para o depósito de acumulação

As pessoas consideram que a água está quente a uma temperatura de 40°C. Logo, o consumo de AQS é sempre indicado como o volume de água quente equivalente a 40°C. No entanto, pode regular a temperatura do depósito de acumulação para uma temperatura superior (exemplo: 53°C), sendo a água depois misturada com água fria (exemplo: 15°C). A temperatura da água quente sanitária resultante depende deste ponto de regulação bem como da temperatura real do depósito de acumulação.

Determinar o consumo de AQS

Responda às questões seguintes e calcule o consumo de AQS (volume de água quente equivalente a 40°C) utilizando os volumes de água típicos:

Questão	Volume de água típico
Quanto duches são necessários por dia?	1 chuveiro = 10 min×10 l/min = 100 l
Quanto banhos de banheira são necessários por dia?	1 banho = 150 l
Quanta água é necessária no lava-loiça por dia?	1 lava-loiça = 2 min×5 l/min = 10 l
Existem outras necessidades de água quente sanitária?	—

Exemplo: Se o consumo de AQS de uma família (4 pessoas) por dia for o seguinte:

- 3 chuveiros
- 1 banho de banheira
- 3 volumes de lava-loiça

Então, consumo de AQS = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Volumes possíveis do depósito de acumulação

Tipo	Volume de água quente equivalente a 40°C
Depósito de acumulação integrado	Valores aproximados do volume equivalente de água quente a 40°C para o ponto de regulação do depósito de acumulação em clima temperado ▪ 300 - 48°C: ~155 l de água misturada a 40°C ▪ 500 - 47°C: ~236 l de água misturada a 40°C

Dicas de poupança de energia

- Se o consumo de AQS for diferente de dia para dia, pode definir uma programação semanal com diferentes temperaturas do depósito de acumulação desejadas para cada dia.
- Quanto mais baixa for a temperatura do depósito de acumulação desejada, maior será a poupança. Se selecionar um depósito de acumulação maior, poderá diminuir a temperatura do depósito de acumulação desejada.
- A própria bomba de calor pode produzir água quente sanitária de, no máximo, 63°C (57°C se a temperatura exterior for baixa). A resistência elétrica integrada na bomba de calor pode aumentar esta temperatura. No entanto, é maior o consumo de energia. Recomendamos que regule a temperatura do depósito de AQS desejada abaixo de 63°C para evitar a utilização da resistência elétrica.


- Quanto mais elevada é a temperatura exterior, melhor será o desempenho da bomba de calor.
- Se os preços da energia forem iguais durante o dia e a noite, recomendamos que aqueça o depósito de acumulação durante o dia.
- Se os preços da energia forem inferiores durante a noite, recomendamos que aqueça o depósito de acumulação durante a noite.
- Quando a bomba de calor produz água quente sanitária, não consegue aquecer um espaço. Se necessitar de água quente sanitária e aquecimento ambiente ao mesmo tempo, recomendamos que produza a água quente sanitária durante a noite, quando existe uma exigência menor de aquecimento ambiente.

6.4.3 Instalação e configuração – depósito de acumulação

- Para grandes consumos de AQS, pode aquecer o depósito de acumulação várias vezes durante o dia.
- Para aquecer o depósito de acumulação até à temperatura do depósito de acumulação desejada, pode utilizar as seguintes fontes de energia:
 - Ciclo termodinâmico da bomba de calor
 - Aquecedor de reserva eléctrico
 - Fonte de calor bivalente; consulte ["6.3 Instalação de fontes de calor bivalentes"](#) [▶ 69]
- Para mais informações sobre a optimização do consumo de energia para produção de água quente sanitária, consulte ["10 Configuração"](#) [▶ 177].

6.4.4 Circulador de AQS para água quente imediata

Configuração

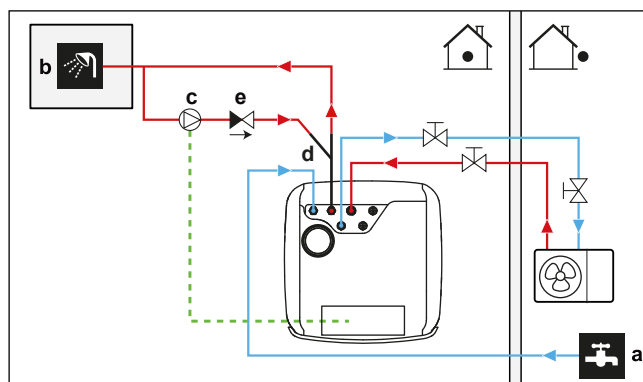

- a ENTRADA de água fria
- b SAÍDA de água quente (duche (fornecimento local))
- c Bomba de AQS (fornecimento local)
- d Kit de recirculação (141554) (opcional)
- e Válvula de retenção (fornecimento local)

- Quando ligar um circulador de AQS, a água quente imediata ficará disponível na torneira.
- O circulador de AQS e a instalação são fornecidos no local e são da responsabilidade do instalador. Para as ligações elétricas, consulte ["9.3.6 Ligar as bombas \(bomba de AQS e/ou bombas externas\)"](#) [▶ 160].
- Consulte as instruções de instalação da ligação da recirculação opcional no manual de instalação do kit de recirculação (141554).



AVISO


Siga sempre as instruções do fornecedor da bomba ao ligar uma bomba de AQS.

Configuração

Ajuste	Valor
Circulador de AQS: ▪ #: [4.13] ▪ Código de regulação local: 149	1 (Água quente imediata): a bomba de AQS começa a funcionar quando o programa de água quente imediata está ativo.

- Pode definir um programa para controlar o circulador de AQS através da interface de utilizador. Para mais informações, consulte o guia de referência de configuração.

6.4.5 Circulador de AQS para desinfecção

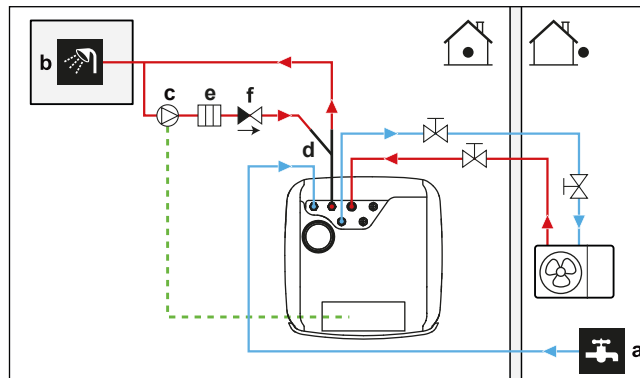Configuração

- a ENTRADA de água fria
- b SAÍDA de água quente (duche (fornecimento local))
- c Bomba de AQS (fornecimento local)
- d Kit de recirculação (141554) (opcional)
- e Elemento do aquecedor (fornecimento local)
- f Válvula de retenção (fornecimento local)


- O circulador de AQS e a instalação são fornecidos no local e são da responsabilidade do instalador. Para as ligações elétricas, consulte "[9.3.6 Ligar as bombas \(bomba de AQS e/ou bombas externas\)](#)" [▶ 160].
- Se a legislação aplicável exige uma temperatura mais alta do que o ponto de regulação máximo do depósito durante a desinfecção (consulte a regulação local 073), pode ligar uma bomba de AQS e elemento aquecedor conforme ilustrado acima.
- Se a legislação aplicável exigir a desinfecção das tubagens de água até às torneiras, pode ligar um circulador de AQS e um elemento aquecedor (se necessário) conforme ilustrado acima.

Configuração

Ajuste	Valor
Circulador de AQS: ▪ #: [4.13] ▪ Código de regulação local: 149	2 (Desinfecção): a bomba de AQS começará a funcionar quando a operação de desinfecção estiver ativa

6.4.6 Bomba de AQS para água quente imediata e desinfecção

Configuração

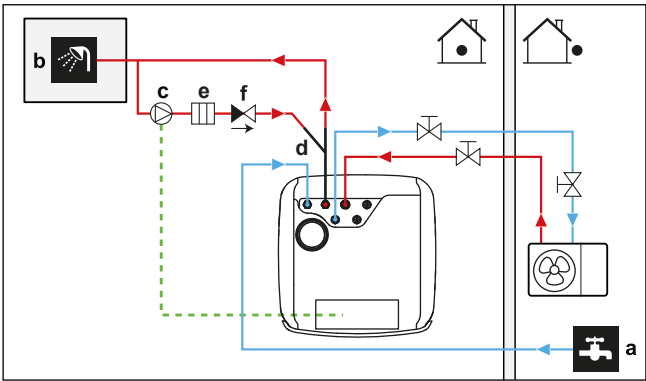

- a ENTRADA de água fria
- b SAÍDA de água quente (duche (fornecimento local))
- c Bomba de AQS (fornecimento local)
- d Kit de recirculação (141554) (opcional)
- e Elemento do aquecedor (fornecimento local)
- f Válvula de retenção (fornecimento local)

- O circulador de AQS e a instalação são fornecidos no local e são da responsabilidade do instalador. Para as ligações elétricas, consulte "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160].
- Se a legislação aplicável exige uma temperatura mais alta do que o ponto de regulação máximo do depósito durante a desinfecção (consulte a regulação local 073), pode ligar uma bomba de AQS e elemento aquecedor conforme ilustrado acima.
- Se a legislação aplicável exigir a desinfecção das tubagens de água até às torneiras, pode ligar um circulador de AQS e um elemento aquecedor (se necessário) conforme ilustrado acima.

Configuração

Ajuste	Valor
Bomba de AQS: ▪ #: [4.13] ▪ Código de regulação local: 149	3 (Ambos): a bomba de AQS começa a funcionar quando a operação de desinfecção está ativa ou quando o programa de água quente imediata está ativo.

- Pode definir um programa para controlar o circulador de AQS através da interface de utilizador. Para mais informações, consulte o guia de referência de configuração.

6.5 Configuração do controlo do consumo energético

É possível controlar o consumo de energia com os seguintes itens:

- Limites de sistema impostos
- Limites de potência impostos

Limites de sistema impostos

Estes limites são estáticos. São valores fixos definidos na interface do utilizador.

- Limite legal (por exemplo, BBR na Suécia)
- Limite do sistema

▪ Limite do fusível da unidade de exterior

Para obter mais informações, consulte o guia de referência da configuração ([9.15] Limitações do sistema).



AVISO

Limites de sistema impostos. Durante o modo de manutenção:

- Limite legal e Limite do sistema são ignorados.
- Limite do fusível da unidade de exterior NÃO é ignorado.

Limites de potência impostos

Estes limites são dinâmicos.



AVISO

Limite de potência imposto. É possível definir um limite máximo para o consumo de energia da bomba de calor e das fontes de calor elétricas de diferentes formas.

1. Através de contacto de hardware:

- Instale um contador Smart Grid.
- Defina [9.14.1]=Contacto do medidor inteligente.
- Defina o limite de potência imposto em [9.14.7] Limite do medidor inteligente.

2. Via Modbus:

- Utilize o registo de armazenamento 58: limite de potência imposto.

3. Via Cloud: momentaneamente, apenas disponível para integradores business-to-business. Para mais informações, consulte <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Utilize a API da nuvem ONECTA para definir o limite de potência imposto.


Nota:

- Qualquer limite de potência imposto pode reduzir o desempenho do sistema. Limites muito restritivos podem impedir que o sistema atinja o ponto de regulação definido.
- O limite de potência imposto pode ser ignorado quando a unidade executa funções de proteção (descongelamento, prevenção de congelamento das tubagens de água, controlo de arranque, modo de manutenção).
- Se o limite de potência for demasiado rigoroso para permitir o arranque ou o funcionamento de descongelamento, a bomba de calor não funcionará.
- Se o limite de potência não for demasiado rigoroso para permitir o arranque ou o funcionamento de descongelamento, a bomba de calor funcionará. No entanto, se o limite for excedido durante demasiado tempo durante os modos de funcionamento que não sejam o arranque ou o descongelamento, a unidade deixará de funcionar.
- Se o aquecedor de reserva precisar de apoio por razões de proteção, o aquecedor de reserva entrará em funcionamento com uma capacidade mínima de 2 kW (para garantir um funcionamento fiável), mesmo que o limite de potência seja excedido.

O comando do limite de potência imposto pode provir de várias entradas:

- A partir de um sistema de controlo de contacto de contador inteligente.
- A partir de uma entrada de comunicação externa, como Modbus ou Cloud. Estas entradas podem provir, por exemplo, de alguns SGE (Sistemas de Gestão de Energia).

Nota: O limite do contador inteligente e o limite do Modbus/Cloud não podem ser combinados.

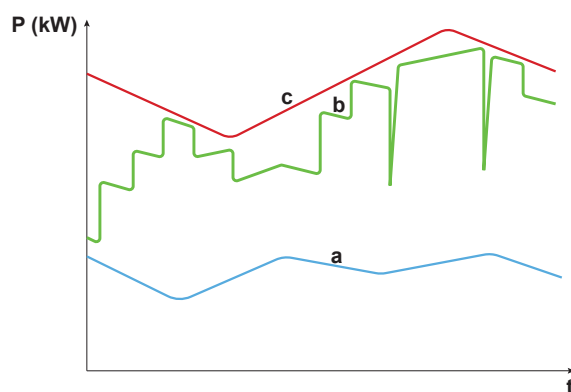

- a** Bomba de calor
b Aquecedor de reserva
c Limite de potência imposto
t Hora
P Potência (kW)

O limite de potência imposto é aplicado de forma dinâmica. No momento em que o limite é aplicado, o consumo de energia das diferentes fontes de calor é verificado. Dependendo do consumo de energia nesse momento, a fonte de calor é ativada ou desativada. Todas as fontes de calor disponíveis são utilizadas tanto quanto possível, até ao valor limite imposto, com base em diferentes níveis de prioridade.

- Nível 1 (alta prioridade) = bomba de calor. Esta fonte de calor é a mais eficiente.
- Nível 2 (prioridade baixa) = aquecedor de reserva.

6.5.1 Limite de potência através de contador inteligente

A limitação de potência é útil para assegurar uma entrada de alimentação máxima do sistema. Em alguns países, a legislação limita o consumo máximo de potência para aquecimento ambiente, arrefecimento ambiente e produção de AQS.

A potência ou a corrente de todo o sistema é limitada dinamicamente por uma entrada digital. O nível de limite de potência é definido através da interface do utilizador.

Configuração

- No caso de um contador Smart Grid de baixa tensão não é necessário qualquer equipamento adicional.
- No caso de contador de alta tensão Smart Grid. Isto requer a instalação de **1 relé** do kit de relés Smart Grid (EKRELSG) (ver "9.3.15 Smart Grid" [▶ 169]).

Configuração

Ajuste	Valor
Modo de funcionamento: ▪ #: [9.14.1] ▪ Código de regulação local: 040	3 (Contacto do medidor inteligente)
Limite do contador inteligente: ▪ #: [9.14.7] ▪ Código de regulação local: 135	4,2 kW (Limite do medidor inteligente): intervalo 2~20 kW, intervalo de incrementos 0,1 kW

Ajuste	Valor
Contacto do contador inteligente: ▪ #: [13] ▪ Código de regulação local: depende do terminal e dos pinos selecionados (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	3 (Contacto do medidor inteligente) Trata-se de uma ligação Programação I/O (ver "9.3.15 Smart Grid" [▶ 169]).

O **Contacto do medidor inteligente** de entrada (ver "9.3.15 Smart Grid" [▶ 169]) ativará um limite de potência que reduzirá a potência da bomba de calor definida em [9.14.7] **Limite do medidor inteligente**.

6.6 Configuração de um sensor de temperatura externa

Pode ligar um sensor de temperatura externa. Mede a temperatura ambiente interior ou exterior. Recomendamos a utilização de um sensor de temperatura externa nos seguintes casos:

Temperatura ambiente interior

- No controlo do termóstato da divisão, a Interface de conforto humano (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão) mede a temperatura ambiente interior. Assim, a Interface de conforto humano deve ser instalada num local:
 - Onde a temperatura média da divisão possa ser detetada
 - Que NÃO esteja exposto à luz solar direta
 - Que NÃO esteja perto de uma fonte de calor
 - Que NÃO seja afetado por ar exterior ou por correntes de ar devido, por ex., à abertura/encerramento de portas
- Caso isto NÃO seja possível, recomendamos a ligação de um sensor de interior remoto (KRCS01-1 opcional).
- Configuração: Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do sensor de interior remoto e o livro de anexo para equipamento opcional.
- Configuração:

Ajuste	Valor
Sensor de interior externo: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	2 (Sensor de interior externo): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136]).
Desvio do sensor ambiente externo ▪ #: [1.33]	0°C (Desvio à temperatura do sensor opcional): desvio que pode ser aplicado à temperatura ambiente, medida pelo sensor opcional. Intervalo -5°C ~ 5°C, intervalo de incrementos 0,5°C

Temperatura ambiente exterior

- Na unidade de exterior, a temperatura ambiente exterior é medida. Assim, a unidade de exterior deve ser instalada num local:
 - No lado norte da casa ou no lado da casa onde existirem mais emissores de calor
 - Que NÃO esteja exposto à luz solar direta
- Caso isto NÃO seja possível, recomendamos a ligação de um sensor de exterior remoto (EKRSCA1 opcional).
- Configuração: Para ver as instruções de instalação, consulte o manual de instalação do sensor de exterior remoto e o livro de anexo para equipamento opcional.
- Configuração:

Ajuste	Valor
Sensor de exterior externo: ▪ #: [13] Código de regulação local: depende do terminal selecionado (ver "18 Tabela de regulações locais" [▶ 303] para mais informações).	1 (Sensor de exterior externo): Trata-se de uma ligação de IO local em que pode escolher o terminal e os pinos que pretende utilizar (ver "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136]).
Desvio do sensor ambiente externo ▪ #: [5.22] Código de regulação local: 175	0°C (Desvio sens. amb. ext.): desvio que pode ser aplicado à temperatura ambiente exterior, medida pelo sensor opcional. Intervalo -5°C~5°C, intervalo de incrementos 0,5°C

- Se a temperatura de saída de água desejada depender das condições climatéricas, a medição contínua da temperatura exterior é importante. Este é outro motivo que justifica a instalação do sensor de temperatura ambiente exterior opcional.

**INFORMAÇÕES**

Os dados do sensor externo de temperatura ambiente exterior (médios ou instantâneos) são utilizados nas curvas de controlo dependentes das condições climatéricas e na lógica de comutação de aquecimento/arrefecimento automática. Para proteger a unidade de exterior, o sensor interno da unidade de exterior é sempre utilizado.

7 Instalação da unidade

Neste capítulo

7.1	Preparação do local de instalação.....	87
7.1.1	Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior.....	88
7.1.2	Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios.....	91
7.1.3	Requisitos do local de instalação para a unidade de interior	92
7.2	Abertura e encerramento das unidades	94
7.2.1	Sobre a abertura das unidades	94
7.2.2	Para abrir a unidade de exterior (EPSKS).....	94
7.2.3	Para fechar a unidade de exterior (EPSKS).....	95
7.2.4	Para abrir a unidade de exterior (EPSK).....	96
7.2.5	Para fechar a unidade de exterior (EPSK).....	96
7.2.6	Para abrir a unidade de interior.....	97
7.2.7	Para fechar a unidade de interior	100
7.3	Para retirar o parafuso de transporte (+ anilha).....	101
7.4	Montagem da unidade de exterior	102
7.4.1	Sobre a montagem da unidade de exterior.....	102
7.4.2	Precauções durante a montagem da unidade de exterior	102
7.4.3	Disponibilizar a estrutura de instalação	102
7.4.4	Para instalar a unidade de exterior.....	105
7.4.5	Disponibilizar a drenagem	106
7.5	Montagem da unidade interior.....	109
7.5.1	Sobre a montagem da unidade de interior	109
7.5.2	Precauções durante a montagem da unidade de interior	110
7.5.3	Para instalar a unidade de interior	110
7.5.4	Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno.....	110

7.1 Preparação do local de instalação



AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição (nem fontes de ignição permanentes ou fontes de ignição durante um curto período de tempo) (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).



AVISO

O aparelho deve ser instalado numa área sem fontes de ignição (nem fontes de ignição permanentes ou fontes de ignição durante um curto período de tempo) (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

**AVISO**

Os sensores de gás nas unidades de interior e de exterior foram concebidos para detetar fugas de refrigerante R290, mas também são sensíveis a vários outros gases. Para garantir uma deteção precisa e evitar interferências (falsos alarmes), mantenha as seguintes substâncias afastadas da unidade e não as pulverize sobre o sensor de gás:

- Cola de silicone, solventes orgânicos, gases à base de cloro, metais alcalinos e outros compostos inorgânicos.
- Compostos aromáticos como o benzeno, o tolueno e o orto-/para-xileno.
- Produtos em aerossol, tais como desodorizantes, inseticidas e lacas para o cabelo (que contêm propulsores como o gás LP e o DME).
- Produtos de limpeza que contêm elevadas concentrações de vapores de solventes orgânicos (por exemplo, metanol, acetato de etilo).
- Fumo de cigarro (incluindo os componentes do fumo e o fumo passivo).
- Compostos de fósforo (por exemplo, os utilizados em retardadores de chama).

Escolha um local de instalação com espaço suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de trabalhos de construção (por ex., estaleiros de obras) onde se produz muito pó, é necessário cobrir a unidade.

**AVISO**

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.

7.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior

**INFORMAÇÕES**

Leia também as medidas e os requisitos em "[2 Medidas gerais de segurança](#)" [▶ 11].

Tenha em conta as recomendações de espaçamento. Consulte "[16.1 Área para assistência técnica: Unidade de exterior](#)" [▶ 279].

A unidade de exterior foi concebida apenas para instalação no exterior e para as seguintes temperaturas ambiente:

Modo de arrefecimento	10~43°C
Modo de aquecimento	-28~25°C
Produção de água quente sanitária	Até 40°C

Assegure-se de que cumpre as seguintes recomendações:

- Escolha um local de instalação com espaço suficiente.
- NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho.
- NÃO instale a unidade em locais próximos de uma estrada ou área de estacionamento onde possa ser danificada pelo trânsito.
- NÃO instale a unidade numa cave.
- NÃO instale a unidade em áreas sensíveis a sons (por ex. junto de um quarto), para que o ruído de funcionamento não cause incómodos. **Nota:** Se a intensidade sonora for medida em condições reais de instalação, o valor medido poderá ser superior ao nível de pressão sonora indicado em Espectro acústico no livro de dados devido ao ruído ambiente e aos reflexos sonoros.


- NÃO instale a unidade em locais onde possa haver névoa, spray ou vapor de óleo mineral na atmosfera. As peças de plástico poderão deteriorar-se e cair ou causar fugas de água.

NÃO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois pode diminuir a vida útil da unidade:

- Onde existem grandes variações de tensão
- Dentro de veículos ou de navios
- Onde existirem vapores ácidos ou alcalinos

Exposição ao vento. O desempenho de uma bomba de calor ar-água é influenciado pelas condições ambientais. Em particular, a exposição ao vento levaria a uma perda de capacidade e de desempenho. Por conseguinte:

- Instale a unidade de exterior de forma que a entrada de ar e a saída de ar fiquem perpendiculares à direção principal do vento.
- Dependendo das condições de instalação (lados expostos): se não for possível evitar a exposição ao vento, tome medidas de proteção (fornecimento local ou através de kits opcionais de proteção contra o vento: consulte "[5.2.2 Opções possíveis para a unidade de exterior](#)" [► 35]) conforme descrito na tabela seguinte:

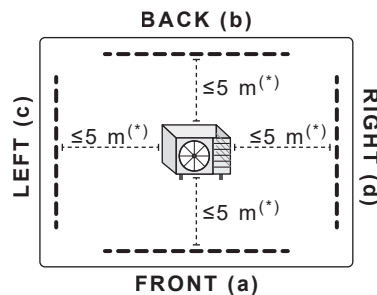

a Frente

b Atrás

c Esquerda

d Direita

(*) A distância entre a unidade e a barreira pode ser aumentada ainda mais, até um máximo de 5 vezes a altura da barreira. Se a distância entre a barreira e a unidade for demasiado grande, esta não bloqueará eficazmente o vento.

	Exposto à frente e atrás (campo aberto)	Frente exposta	Parte traseira exposta	Lado esquerdo exposto	Lado direito exposto
Impacto devido à exposição ao vento ^(a)	▪ Aumento do tempo de descongelamento e do consumo de energia ▪ Consumo adicional de energia elétrica ▪ Conforto reduzido^{(b)(c)}				Não são necessárias medidas de proteção.
Recomendação relativa à barreira/proteção contra o vento (fornecimento local)	Instale uma ou mais placas defletoras para cobrir o(s) lado(s) exposto(s). Dimensões: ▪ Distância até à unidade: respeite sempre o espaço mínimo de instalação (consulte "16.1 Área para assistência técnica: Unidade de exterior" [▶ 279]). ▪ Altura da placa defletora = Altura da unidade (incluindo os pés) + 10 cm ▪ Deve prever-se um espaço de 20 cm entre o solo e a parte inferior da placa defletora, de modo a permitir uma circulação suficiente de ar novo. São apresentados a seguir dois exemplos possíveis de medidas de proteção contra o vento no local.				
Kits opcionais de proteção contra o vento ^{(b)(d)}	EKFWINDFE EKFWINDFI EKWINDB1	EKFWINDFE EKFWINDFI	EKWINDB1	—	


^(a) O impacto real depende da velocidade do vento e da duração da exposição ao vento.

^(b) A Daikin desenvolveu um software de seleção especializado que integra o fator de impacto do vento, com o objetivo de apoiar a seleção e a confirmação da combinação adequada de produtos (apresentando uma gama de opções com e sem proteção contra o vento). Dada a importância deste fator, recomendamos vivamente a utilização do software de seleção da Daikin em todas as instalações. Consulte o Heating Solutions Navigator (disponível em <https://professional.standbyme.daikin.eu>; contacte o seu revendedor caso não tenha acesso).

^(c) Caso não esteja prevista proteção contra o vento, pode utilizar a regulação [5.33] **Compensação de energia de descongelamento** (consulte o guia de referência de configuração) para compensar a perda de energia de aquecimento durante o funcionamento de descongelamento, recorrendo a uma combinação de recuperação da bomba de calor e apoio do aquecedor de reserva. **Nota:** Isto irá resultar num aumento do consumo de energia.

^(d) Consulte também: "[5.2.2 Opções possíveis para a unidade de exterior](#)" [▶ 35].


Seguem-se dois exemplos possíveis de medidas no local para proteção contra o vento:

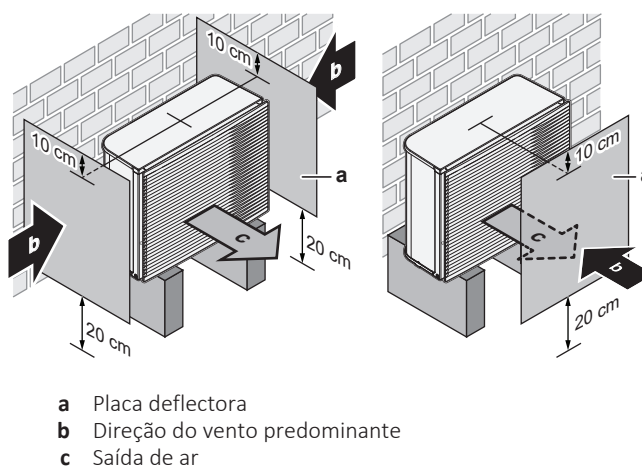

Instalação em áreas marítimas. Certifique-se de que a unidade exterior NÃO fica diretamente exposta aos ventos marítimos. Deste modo, é possível evitar a corrosão causada pelos níveis elevados de sal no ar, que pode encurtar a vida útil da unidade.


Instale a unidade exterior longe dos ventos marítimos diretos.

Exemplo: Por trás do edifício.

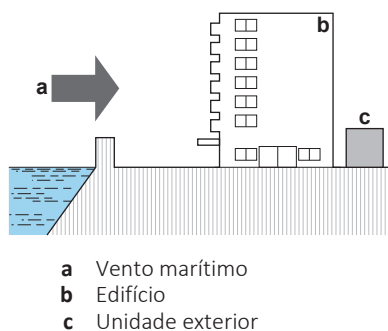


Se a unidade exterior estiver exposta a ventos marítimos diretos, instale um corta-vento.

- Altura do corta-vento $\geq 1,5 \times$ altura da unidade de exterior
- Tenha em conta os requisitos de espaço para assistência técnica quando instalar o corta-vento.

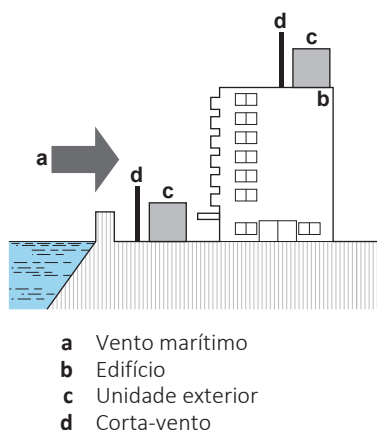

7.1.2 Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica coberta de neve.

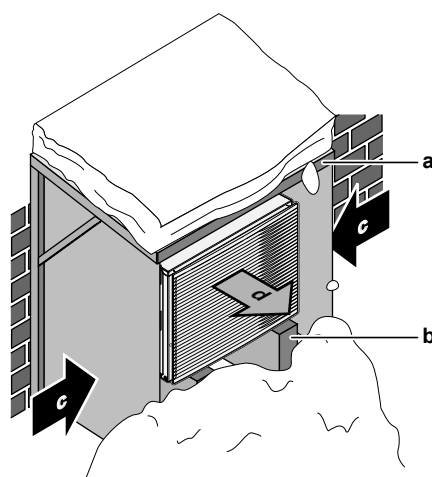

- a** Proteção contra a neve ou abrigo
- b** Pedestal
- c** Direção do vento predominante
- d** Saída de ar

De qualquer forma, reserve um mínimo de 150 mm de espaço livre por baixo da unidade. Além disso, certifique-se de que a unidade é colocada pelo menos 100 mm acima do nível máximo de neve esperado. Para mais informações, consulte ["7.4 Montagem da unidade de exterior"](#) [▶ 102].

Em áreas de grandes quedas de neve, é muito importante seleccionar um local de instalação onde a neve NÃO afecte a unidade. Se a queda lateral de neve for uma possibilidade, certifique-se de que a serpentina do permutador de calor NÃO é afectada pela neve. Se for necessário, instale uma protecção contra a neve ou um abrigo e um pedestal.

7.1.3 Requisitos do local de instalação para a unidade de interior



INFORMAÇÕES


Leia também as medidas e os requisitos em ["2 Medidas gerais de segurança"](#) [▶ 11].

- A unidade interior foi concebida apenas para instalação no interior e para as seguintes temperaturas ambiente:
 - Funcionamento para aquecimento ambiente: 5~30°C
 - Funcionamento para refrigeração ambiente: 5~35°C
 - Produção de água quente doméstica: 5~35°C.
- Tenha em conta as seguintes recomendações de instalação:



AVISO

Instale a unidade de interior a uma distância mínima de 1 m em relação a outras fontes de calor (>80°C) (por exemplo, aquecedor elétrico, aquecedor de óleo, chaminé) e materiais combustíveis. Caso contrário, a unidade poderá sofrer danos ou, em casos extremos, incendiar.

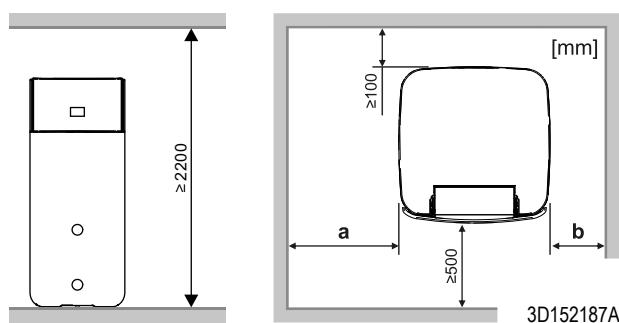

Altura da divisão	a	b
2200–2300 mm	≥400 mm	≥400 mm
≥ 2300 mm	≥400 mm	≥100 mm

**INFORMAÇÕES**

A operacionalidade poderá sofrer impacto se não for possível manter as distâncias indicadas.

**INFORMAÇÕES**

Se tiver um espaço de instalação limitado, faça o seguinte antes de instalar a unidade na posição final: "7.5.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno" [▶ 110].

- A base deve ser suficientemente forte para aguentar o peso da unidade. Tenha em conta o peso da unidade com um depósito de acumulação cheio de água. Certifique-se de que, em caso de fugas de água, esta não possa causar qualquer dano ao espaço de instalação e à área em redor.
- A fundação deve ser nivelada e lisa.
- Tenha em conta as recomendações de medição:

Desnível máximo entre a unidade de interior e a unidade de exterior		10 m
Comprimento máximo da tubagem de água (passagem única) entre a unidade de interior e a unidade de exterior em caso de...		
EPSKS04+06		
	Tubagem local de 1"	20 m ^{(a)(b)}
EPSKS07		
	Tubagem local de 1"	7 m ^{(a)(b)}
	Tubagem local de 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
EPSK06~14A		
	Tubagem local de 1"	5 m ^{(a)(c)}
	Tubagem local de 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
	Tubagem local de 1 1/2" + modelo de exterior V3 (1N~)	30 m ^{(a)(b)}
	Tubagem local de 1 1/2" + modelo de exterior W1 (3N~)	50 m ^{(a)(b)}

^(a) É possível determinar com precisão o comprimento da tubagem de água com a ferramenta Hydronic Piping Calculation. A ferramenta Hydronic Piping Calculation faz parte do Heating Solutions Navigator, que está disponível em <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Contacte o seu representante caso não tenha acesso ao Heating Solutions Navigator.

^(b) 8 curvas

(c) 6 curvas

7.2 Abertura e encerramento das unidades

7.2.1 Sobre a abertura das unidades

Em determinados momentos, tem de abrir a unidade. **Exemplo:**

- Ao ligar a instalação eléctrica
- Ao efectuar a manutenção ou assistência da unidade



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.

7.2.2 Para abrir a unidade de exterior (EPSKS)




PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO




PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA


- 1 Abra o parafuso da placa superior.

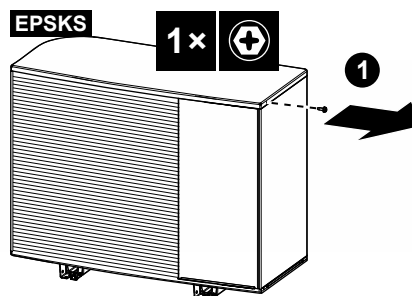

- 2 Levante ligeiramente a placa superior e, em seguida, faça deslizar a placa frontal para fora e retire-a.
Abra os parafusos da placa lateral.

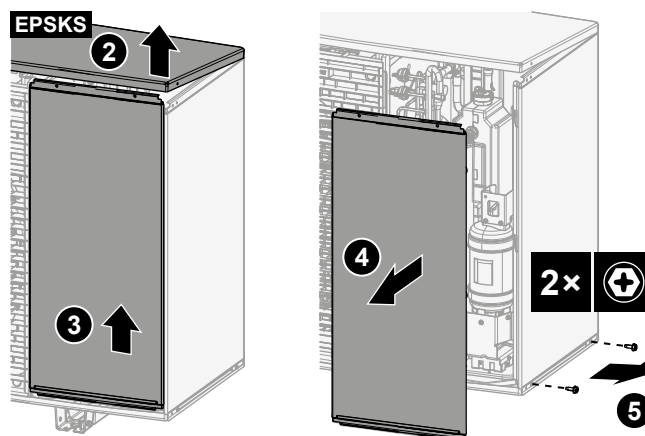

- 3 Deslize a placa lateral para fora e retire-a.

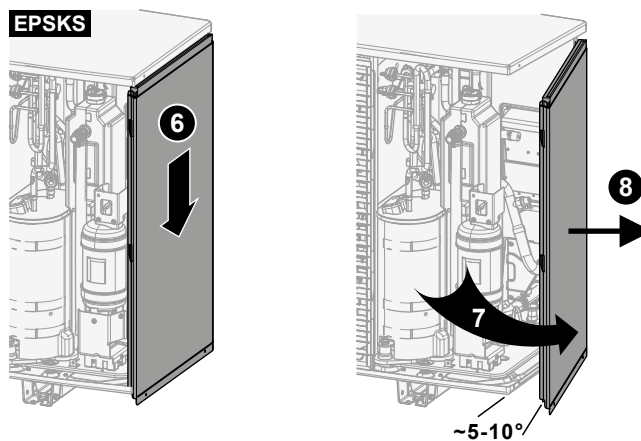


7.2.3 Para fechar a unidade de exterior (EPSKS)




AVISO

Quando fechar a tampa da unidade de exterior, certifique-se de que o binário de aperto NÃO excede 4,1 N•m.


- 1 Introduza o painel lateral.

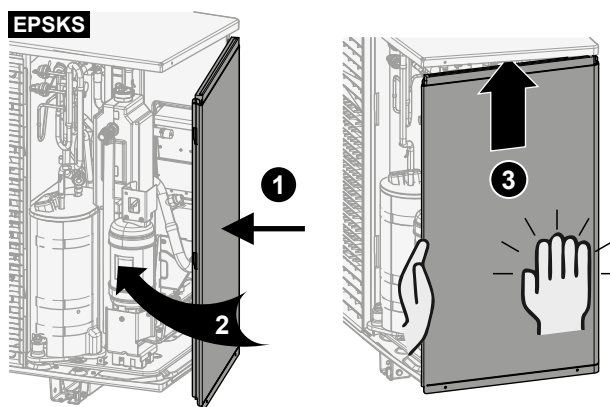


- 2 Feche os parafusos do painel lateral.

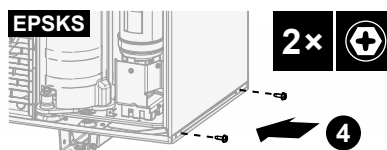

- 3 Introduza o painel frontal e feche a placa superior.

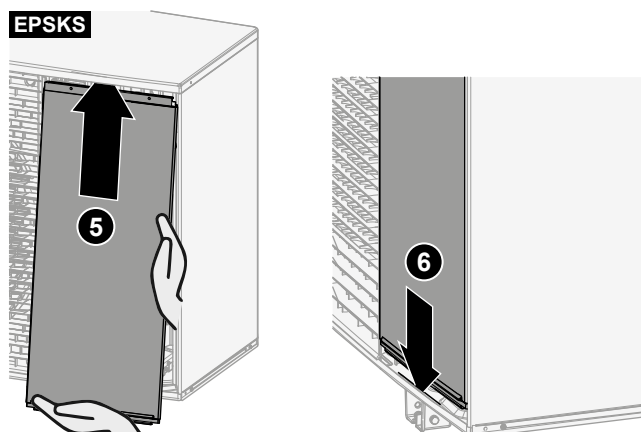

- 4 Feche o parafuso da placa superior.

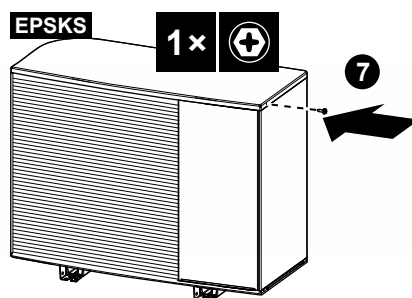

7.2.4 Para abrir a unidade de exterior (EPSK)




PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

EPSK

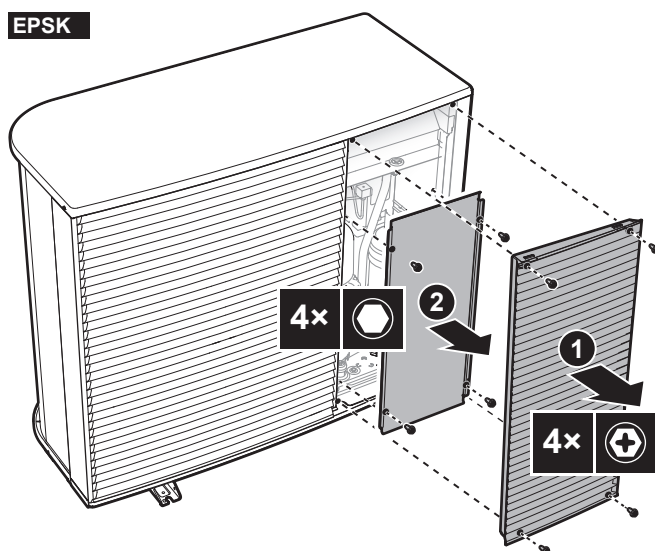


7.2.5 Para fechar a unidade de exterior (EPSK)




AVISO

Quando fechar a tampa da unidade de exterior, certifique-se de que o binário de aperto NÃO excede 4,1 N•m.

EPSK

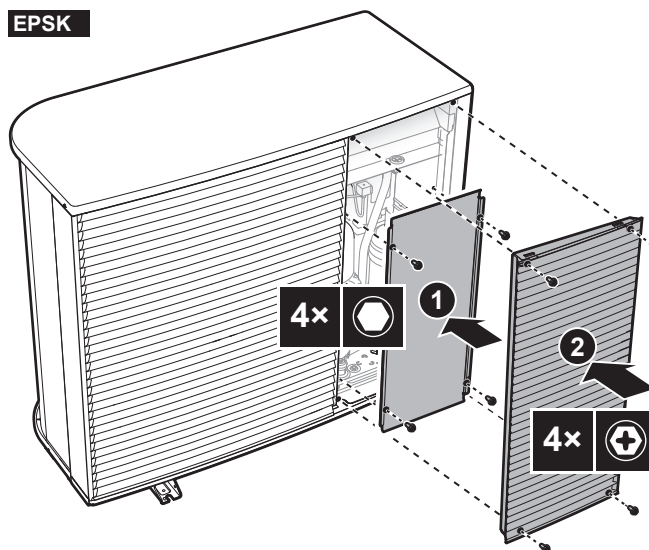


7.2.6 Para abrir a unidade de interior

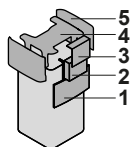


- 1 Painel da interface de utilizador
- 2 Caixa de distribuição
- 3 Tampa da caixa de distribuição
- 4 Tampa superior
- 5 Painel lateral

Baixe o painel da interface de utilizador

- 1 Abra as dobradiças na parte superior do painel da interface de utilizador.

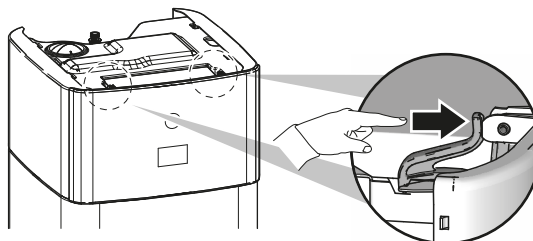

- 2 Baixe o painel da interface de utilizador com as duas mãos.

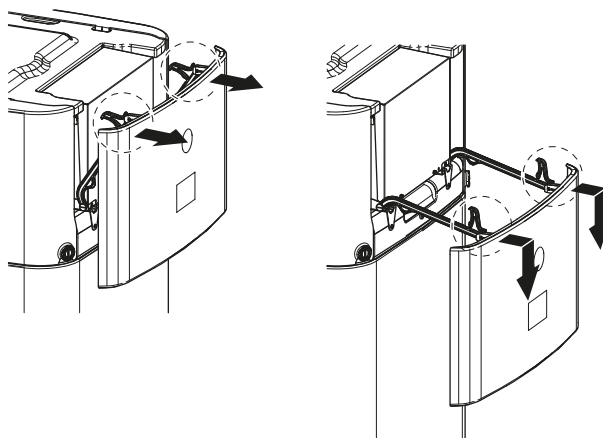


Abra a tampa da caixa de distribuição

- 1 Desaperte os parafusos e abra a tampa da caixa de distribuição.


AVISO


NÃO danifique ou remova o vedante de espuma da caixa de distribuição.

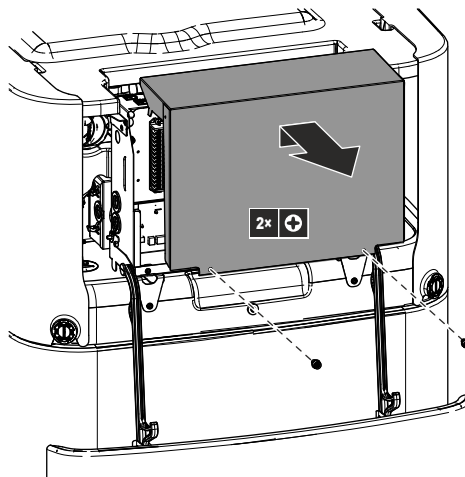
Para descer a tampa da caixa de distribuição e abrir a tampa da caixa de distribuição

Durante a instalação, necessita de aceder ao interior da unidade de interior. Para obter um acesso frontal mais fácil, baixe a caixa de distribuição da unidade do seguinte modo:


Pré-requisito: O painel da interface de utilizador foi baixado.

- 1 Desaperte os parafusos da caixa de distribuição.
- 2 Levante a caixa de distribuição.

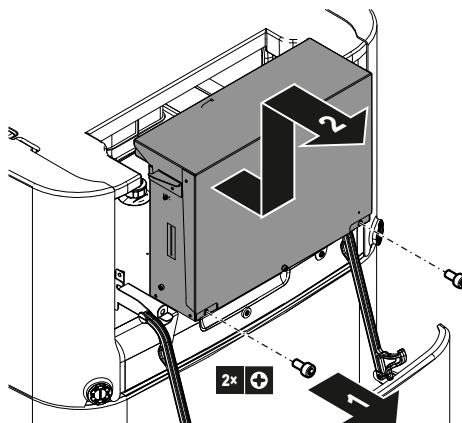

- 3 Baixe a caixa de distribuição.

- 4 Desaperte os parafusos e abra a tampa da caixa de distribuição.

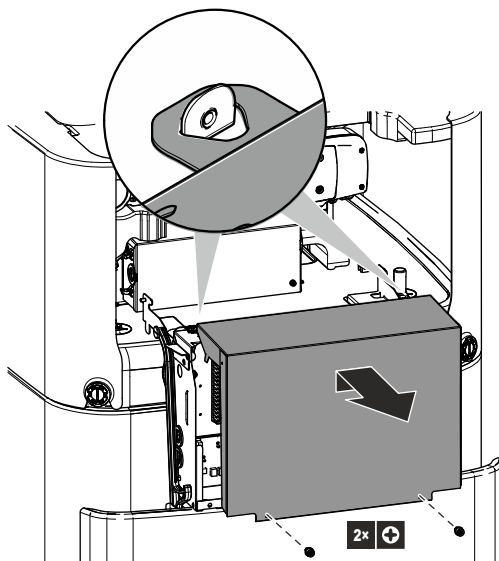


Retirar a tampa superior

Durante a instalação, necessita de aceder ao interior da unidade de interior. Para obter um acesso superior mais fácil, remova a tampa superior da unidade. Isto é necessário nos seguintes casos:


- Instalação, DB-kit
- Instalação, reservatório de expansão
- Encher o sistema de aquecimento

Pré-requisito: O painel da interface de utilizador foi baixado.


- 1 Abra as peças de bloqueio dos painéis laterais com uma chave de fendas.

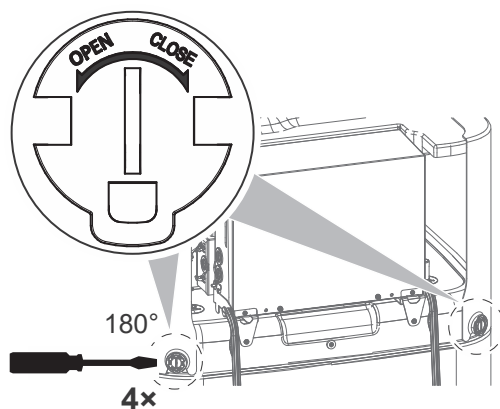

- 2 Eleve os painéis laterais.

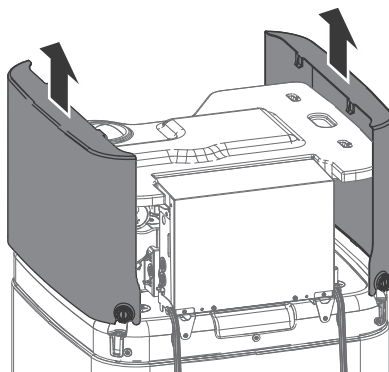

3 Retirar a tampa superior

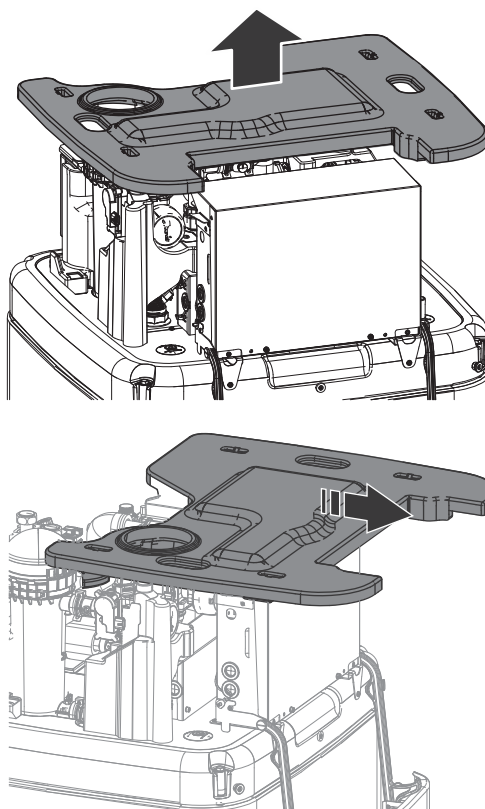

7.2.7 Para fechar a unidade de interior

- 1 Coloque a tampa superior na parte superior da unidade.
- 2 Pendure os painéis laterais na tampa superior.
- 3 Verifique se os ganchos do painel lateral deslizam corretamente para dentro dos entalhes na tampa superior.
- 4 Verifique se as peças de bloqueio dos painéis laterais deslizam para dentro das buchas do depósito.
- 5 Feche as peças de bloqueio dos painéis laterais.
- 6 Feche a tampa da caixa de distribuição.
- 7 Coloque a caixa de distribuição de novo na devida posição.
- 8 Feche o painel da interface de utilizador.




AVISO

Quando fechar a unidade de interior, certifique-se de que o binário de aperto NÃO excede 2,9 N•m.

**AVISO**


Feche pelo menos uma peça de bloqueio por painel lateral. Se não conseguir alcançar as peças de bloqueio na parte traseira da unidade de interior, é suficiente fechar apenas as peças de bloqueio na parte frontal.

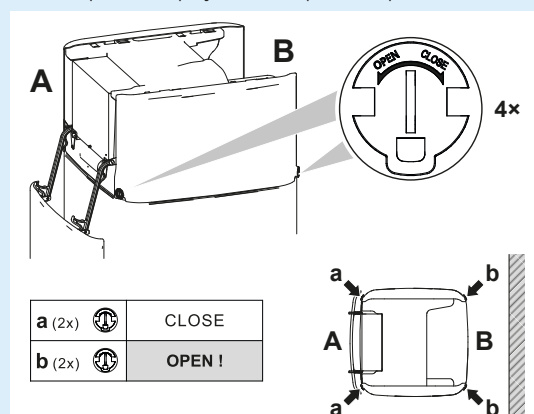


7.3 Para retirar o parafuso de transporte (+ anilha)

O parafuso de transporte (+ anilha) protege a unidade durante o transporte. Durante a instalação, deve ser removido (e eliminado).

No caso do EPSKS04~07A*:

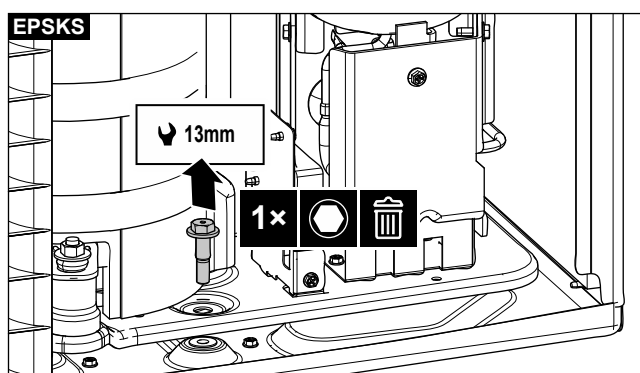

No caso do EPSK06~14A*:

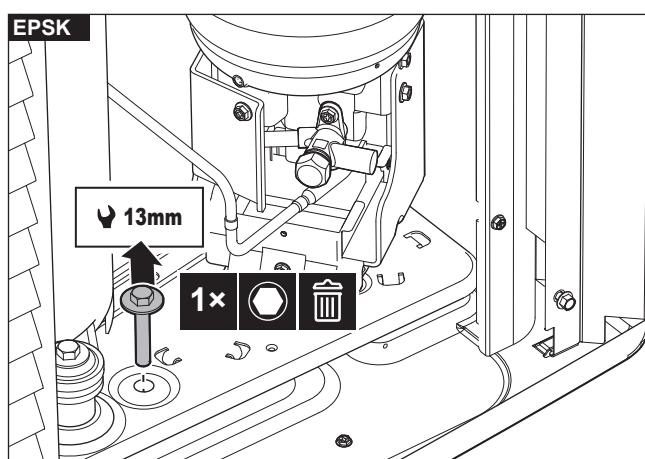

7.4 Montagem da unidade de exterior

7.4.1 Sobre a montagem da unidade de exterior

Quando

Tem de montar a unidade de exterior e de interior antes de poder ligar a tubagem de água.

Fluxo de trabalho típico

Montar a unidade de exterior consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Disponibilizar a estrutura de instalação.
- 2 Instalar a unidade de exterior.
- 3 Disponibilizar drenagem.
- 4 Proteger a unidade contra a neve e o vento ao instalar uma proteção contra a neve e placas defletoras. Consulte ["7.1 Preparação do local de instalação"](#) [▶ 87].

7.4.2 Precauções durante a montagem da unidade de exterior



INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- ["2 Medidas gerais de segurança"](#) [▶ 11]
- ["7.1 Preparação do local de instalação"](#) [▶ 87]

7.4.3 Disponibilizar a estrutura de instalação


Verifique a resistência e o nivelamento do piso da instalação para que a unidade não provoque qualquer vibração ou ruído durante o seu funcionamento.

Fixe a unidade de forma segura através dos parafusos de base de acordo com o esquema da base.



AVISO

Nível. Certifique-se de que a unidade fica nivelada em todas as outras direções. Recomendado:

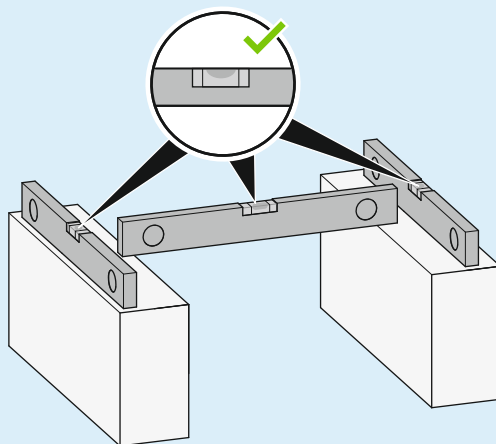




INFORMAÇÕES

No caso do modelo EPSKS04~07A*: Pode utilizar os kits opcionais EKMST5 (suporte de montagem) + EKMSTC5 (tampa do suporte de montagem). Para obter instruções de instalação, consulte o manual de instalação do suporte de montagem e da tampa do suporte de montagem.


EPSKS

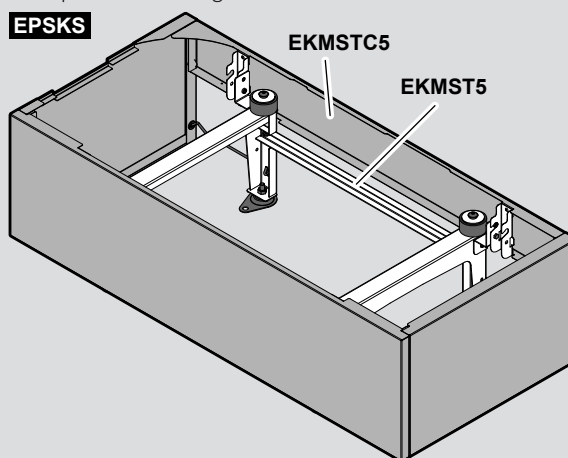


INFORMAÇÕES

No caso do modelo EPSK06~14A*: Pode utilizar os kits opcionais EKMST4 (suporte de montagem) + EKMSTC4 (tampa do suporte de montagem). Para obter instruções de instalação, consulte o manual de instalação do suporte de montagem e da tampa do suporte de montagem.

EPSK

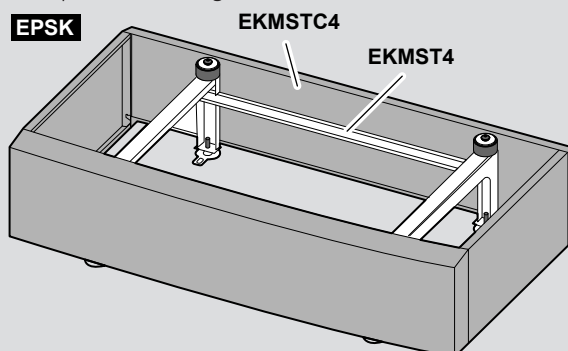


Utilize 4 conjuntos de parafusos de ancoragem M12, porcas, anilhas e borrachas antivibração. Reserve um mínimo de 150 mm de espaço livre por baixo da unidade. Além disso, certifique-se de que a unidade é colocada pelo menos 100 mm acima do nível máximo de neve esperado.

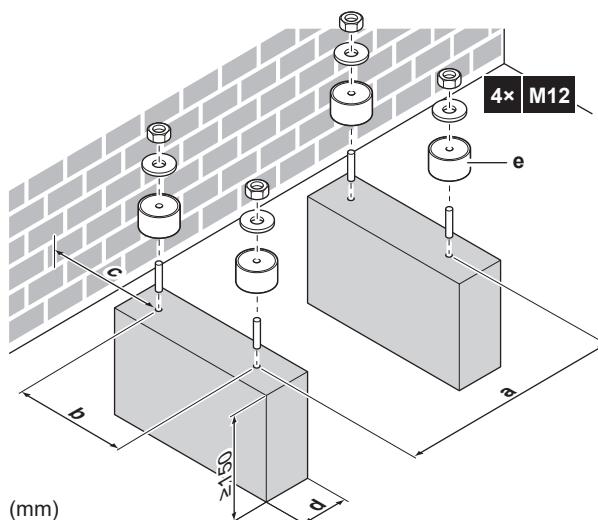

	EPSKS04~07A*	EPSK06~14A*
a	650	830
b	461	619
c	≥323	≥300
d	Certifique-se de que não tapa o orifício de drenagem da placa inferior da unidade.	
e	Borracha antivibração	


Ao disponibilizar a estrutura de instalação, tenha em conta a localização das tubagens de água (ver também: "8.2.3 Para ligar a tubagem de água" [▶ 118]) e do sistema de drenagem (ver também: "7.4.5 Disponibilizar a drenagem" [▶ 106]).

No caso do EPSKS04~07A*:

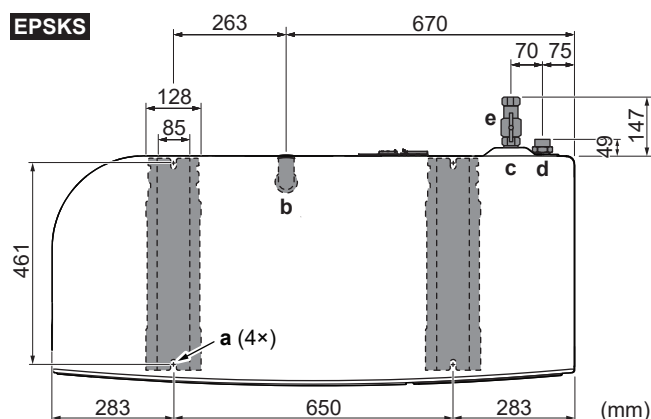

- a** Pontos de ancoragem
- b** Orifício de drenagem + bujão de drenagem (fornecido como acessório)
- c** ENTRADA de água
- d** SAÍDA de água
- e** Válvula de fecho com filtro integrado e válvula de retenção (fornecida como acessório)

No caso do EPSK06~14A*:

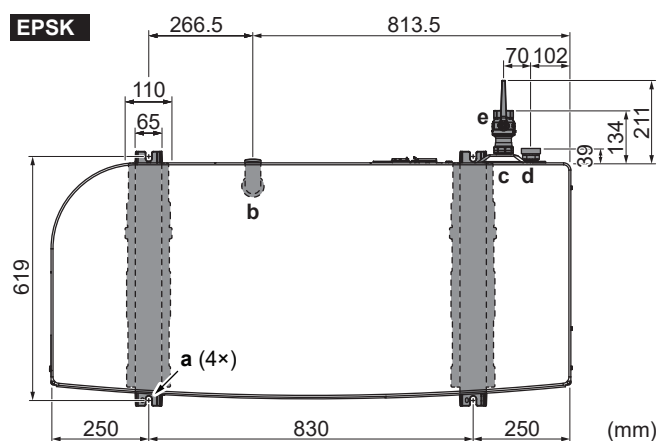

- a** Pontos de ancoragem
- b** Orifício de drenagem + bujão de drenagem (fornecido como acessório)
- c** ENTRADA de água
- d** SAÍDA de água
- e** Válvula de fecho com filtro integrado e válvula de retenção (fornecida como acessório)


7.4.4 Para instalar a unidade de exterior

**AVISO**

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



**AVISO**

NÃO puxe a unidade pelas lingas a partir do lado.


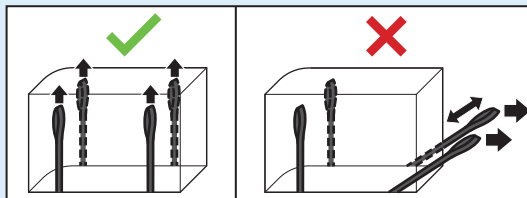


- 1 Transporte a unidade segurando-a pelas lingas e coloque-a sobre a estrutura de instalação.

			EPSKS04~07A▲V3▼	±110 kg
			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

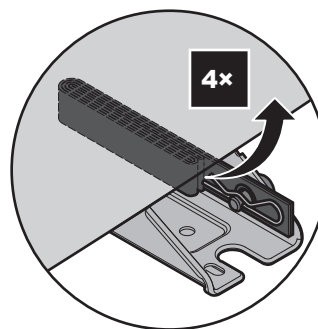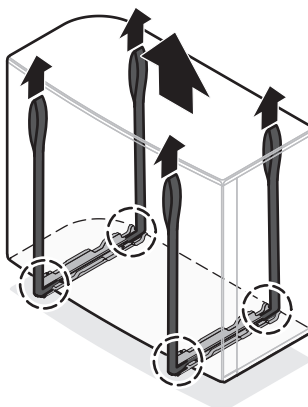


- 2 Fixe a unidade na estrutura de instalação.

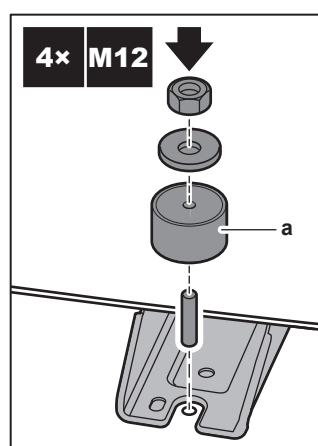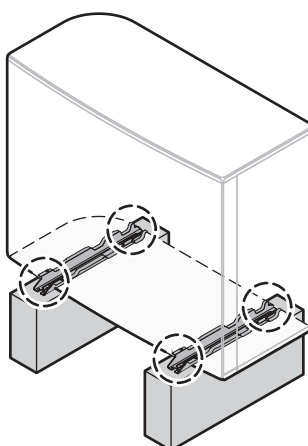

a Borracha antivibração (fornecimento local)

3 Retirar as linguas (+ cliques + pinos) e eliminá-las.

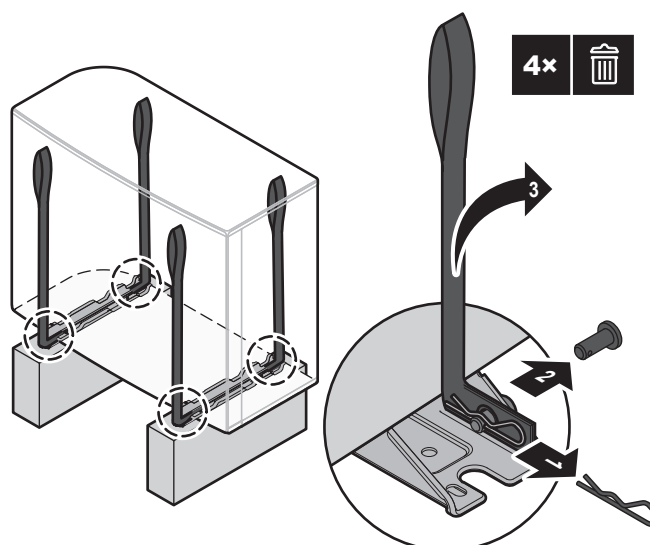

7.4.5 Disponibilizar a drenagem

- Certifique-se de que a água da condensação consegue ser adequadamente evacuada.
- Instale a unidade numa base para assegurar que existe uma drenagem adequada, de forma a evitar a acumulação de gelo.
- Prepare um canal de drenagem da água à volta da base para drenar as águas residuais longe da unidade.
- Evite que a água de drenagem passe pelo percurso, para que NÃO fique escorregadio em caso de temperaturas ambiente de congelamento.
- Se instalar a unidade numa estrutura, instale uma placa impermeável dentro de 150 mm da parte inferior da unidade, de modo a evitar a entrada de água na unidade e para evitar o gotejamento de água drenada (consulte a figura que se segue).




AVISO

Se a unidade for instalada num clima frio, tome medidas adequadas para que a condensação drenada NÃO POSSA congelar. Recomendamos que efetue o seguinte:

- Isole a mangueira de drenagem.
- Instale um aquecedor do tubo de drenagem (fornecimento local). Para ligar o aquecedor de tubo de drenagem, consulte ["9.2.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior"](#) [▶ 141].


Utilize o bujão de drenagem (com o O-ring) e uma mangueira para permitir a drenagem.

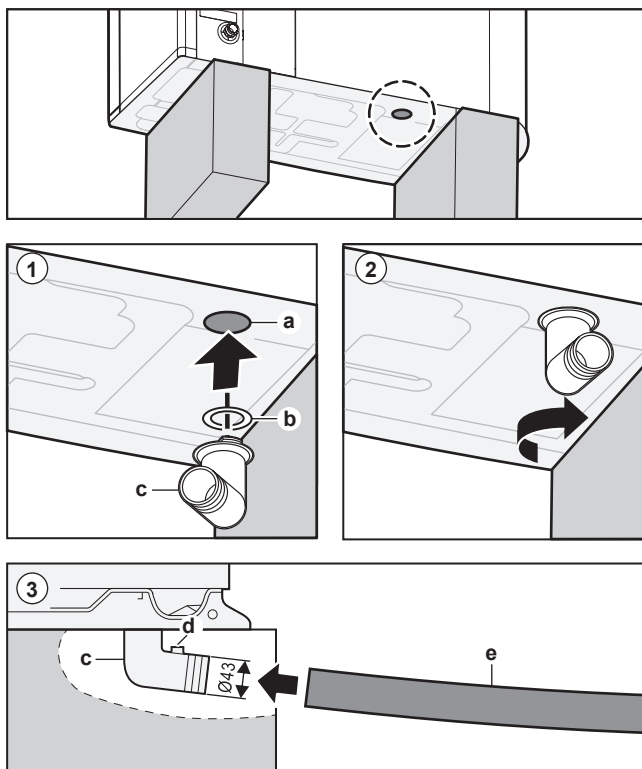

- a Orifício de drenagem
- b O-ring (fornecido como acessório)
- c Bujão de drenagem (fornecido como acessório)
- d Orifício para o cabo do aquecedor do tubo de drenagem
- e Mangueira (fornecimento local)


**AVISO**

O-ring. Certifique-se de que o O-ring fica bem instalado para evitar fugas.

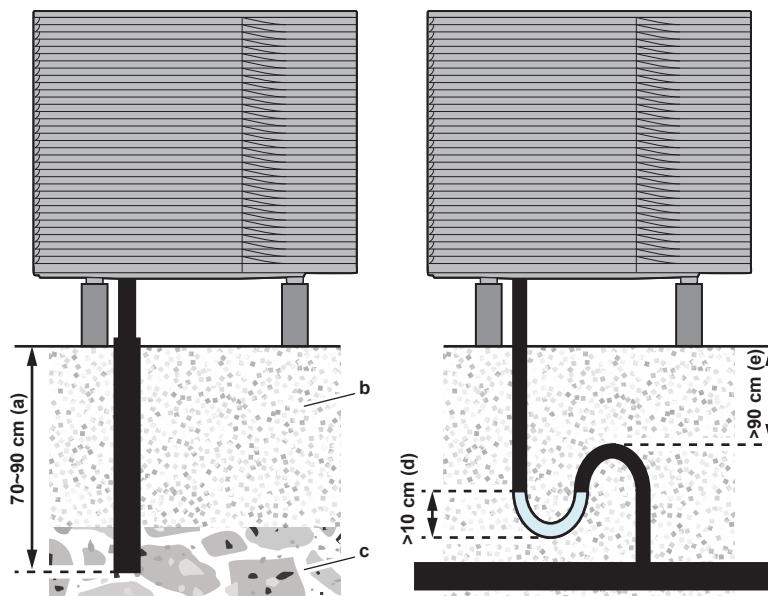Recomendações relativas à drenagem do solo:

- a Para a área protegida contra congelamento (70 a 90 cm abaixo da superfície)
- b Cascalho compactado
- c Leito de cascalho (área protegida contra congelamento)
- d Sifão com, no mínimo, 10 cm de água e um diâmetro mínimo de 50 mm. Certifique-se de que NÃO fica sem água.
- e Mínimo de 90 cm até à área protegida contra congelamento


Recomendação de drenagem em ambientes frios, com aquecedor do tubo de drenagem (consultar também: "9.2.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior" [▶ 141] e "9.2.1 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [▶ 140]):

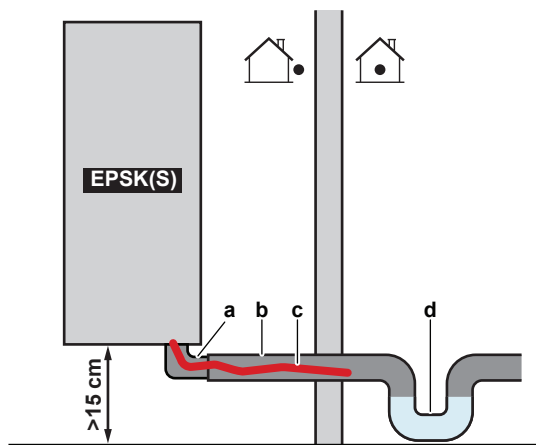

- a Bujão de drenagem
- b Mangueira
- c Aquecedor do tubo de drenagem
- d Sifão para evitar qualquer fuga acidental de refrigerante R290 para o ambiente interior. Certifique-se de que NÃO fica sem água.

Recomendações relativas à drenagem em telhados planos:

- Ao realizar trabalhos em telhados planos, certifique-se de que cumpre a legislação aplicável em matéria de segurança e prevenção de acidentes (por exemplo, prevenção de quedas).
- Instale a unidade de exterior de forma que a entrada de ar e a saída de ar fiquem perpendiculares à direção principal do vento. Se necessário, disponibilize medidas de proteção contra o vento no local, por exemplo, paredes, placas defletoras, etc. Para obter mais informações, consulte "[7.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior](#)" [▶ 88].
- As aberturas de ventilação e os sistemas de drenagem do telhado devem estar localizados fora da zona de proteção. Consulte "[16.2 Zona de proteção: unidade de exterior](#)" [▶ 281].
- Instale um sifão para evitar qualquer fuga acidental de refrigerante R290 para o ambiente interior. Certifique-se de que NÃO fica sem água.

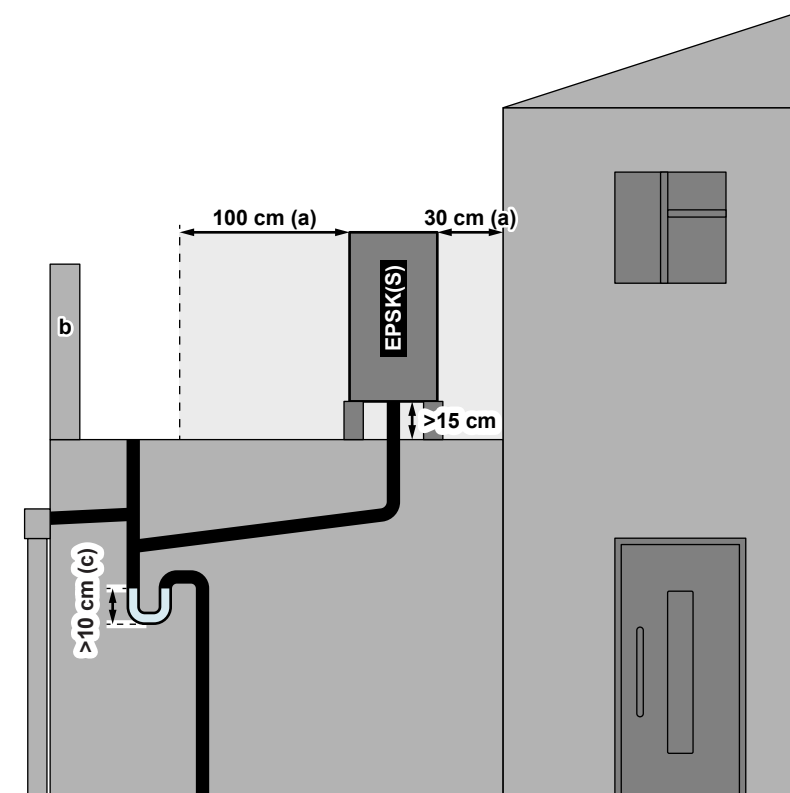

- a** Zona de proteção
b Prevenção de quedas
c Sifão

7.5 Montagem da unidade interior

7.5.1 Sobre a montagem da unidade de interior

Quando

Tem de montar a unidade de exterior e de interior antes de poder ligar a tubagem de água.

Fluxo de trabalho típico

Montar a unidade de interior consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Instalar a unidade de interior.

- 2 Ligar a mangueira de drenagem ao dreno.

7.5.2 Precauções durante a montagem da unidade de interior



INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- "2 Medidas gerais de segurança" [▶ 11]
- "7.1 Preparação do local de instalação" [▶ 87]

7.5.3 Para instalar a unidade de interior

- 1 Levante a unidade de interior da paleta e coloque-a no piso. Ver também "4.2.3 Para manusear a unidade de interior" [▶ 32].
- 2 Ligue a mangueira de drenagem ao dreno. Consulte "7.5.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno" [▶ 110].
- 3 Faça deslizar a unidade de interior para a posição correta.




AVISO

Nível. Certifique-se de que a unidade está nivelada.

7.5.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno

A água que transborda do depósito de acumulação de água bem como a água recolhida no recipiente de drenagem tem de ser drenada. Tem de ligar as mangueiras de drenagem a um dreno apropriado, de acordo com a legislação aplicável.


- 1 Abra o bujão de parafuso.

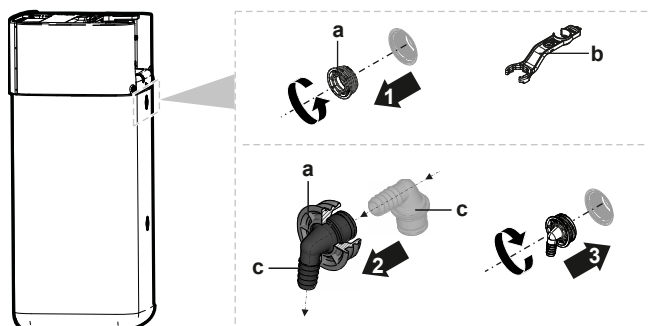


- a Bujão de parafuso
- b Chave de montagem
- c Conector de transbordo

- 2 Insira o conector de transbordo no bujão de parafuso.
- 3 Instale o conector de transbordo.
- 4 Instale uma mangueira de drenagem no conector de transbordo.
- 5 Ligue a mangueira de drenagem ao dreno adequado. Assegure que a água flui através da mangueira de drenagem. Assegure que o nível de água não sobe acima do transbordo.
- 6 Ligue a mangueira do recipiente de drenagem à ligação do recipiente de drenagem e ligue a um dreno adequado.
- 7 Ligue a mangueira de drenagem à ligação da válvula de segurança e ligue-a também a um dreno adequado de acordo com a legislação aplicável. Assegure

que qualquer fuga de vapor ou de água seja drenada de forma a proteger contra congelamento, em segurança e sob observação.

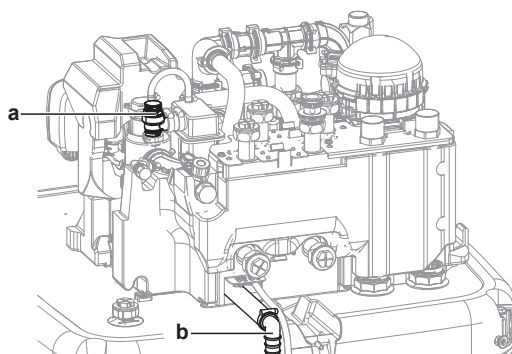

- a** Válvula de segurança
- b** Ligação da válvula de segurança

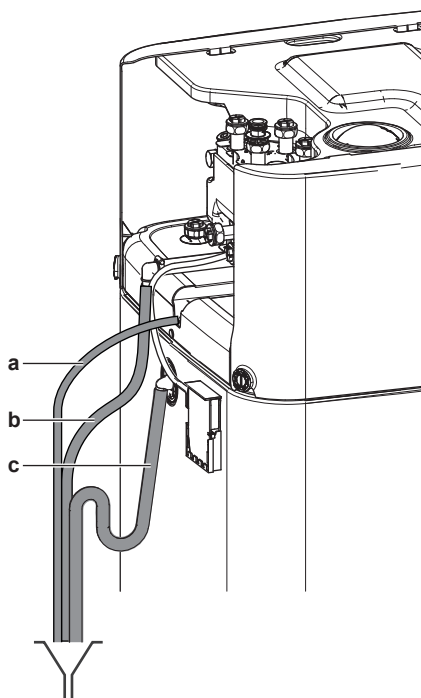

- a** Mangueira para recipiente de drenagem (fornecida como acessório)
- b** Válvula de segurança de mangueira de drenagem (fornecimento local)
- c** Mangueira de drenagem, depósito (fornecimento local)

8 Instalação da tubagem

Neste capítulo

8.1	Preparação da tubagem de água	112
8.1.1	Requisitos do circuito de água	112
8.1.2	Para verificar o volume de água e o caudal	116
8.2	Ligação da tubagem de água	118
8.2.1	Sobre a ligação da tubagem de água	118
8.2.2	Precauções na ligação da tubagem de água	118
8.2.3	Para ligar a tubagem de água	118
8.2.4	Para ligar a tubagem adicional	123
8.2.5	Para ligar o reservatório de expansão	124
8.2.6	Para encher o sistema de aquecimento	124
8.2.7	Para proteger o circuito de água contra congelamento	125
8.2.8	Para encher o permutador de calor no interior do depósito de acumulação	128
8.2.9	Para encher o depósito de acumulação	128
8.2.10	Para isolar a tubagem de água	129

8.1 Preparação da tubagem de água

8.1.1 Requisitos do circuito de água



INFORMAÇÕES

Leia também as medidas e os requisitos em "[2 Medidas gerais de segurança](#)" [▶ 11].



AVISO

No caso de tubos de plástico, assegure que estes são completamente estanques à difusão de oxigénio de acordo com a norma DIN 4726. A difusão de oxigénio para a tubagem pode levar à corrosão excessiva.

- **Ligação da tubagem – Legislação.** Efectue todas as ligações da tubagem segundo a legislação aplicável e as instruções no capítulo "Instalação", respeitando a saída e a entrada de água.
- **Ligação da tubagem – Força.** NÃO utilize força excessiva quando estabelecer as ligações da tubagem. As tubagens deformadas podem provocar avarias na unidade.
- **Ligação da tubagem – Ferramentas.** Utilize apenas as ferramentas adequadas para manusear latão, que é um material macio. Se NÃO o fizer, os tubos ficarão danificados.

- **Ligação da tubagem – Ar, humidade, pó.** Se entrar ar, humidade ou poeira para o circuito, poderão surgir problemas. Para evitar que isto aconteça:
 - Utilize APENAS tubos limpos.
 - Segure a extremidade do tubo para baixo ao retirar as rebarbas.
 - Cubra a extremidade do tubo ao inseri-lo numa parede para evitar a entrada de pó e/ou partículas no tubo.
 - Utilize um vedante de rosca de boa qualidade para vedar as ligações.
 - Em caso de utilização de tubagens metálicas que não sejam de latão, certifique-se de que ambos os materiais ficam isolados entre si, para evitar corrosão galvânica.
 - Como o latão é um material macio, utilize ferramentas adequadas para ligar o circuito de água. A utilização de ferramentas inadequadas pode danificar os tubos.
- **Isolamento.** Isole até à base do permutador de calor.
- **Congelamento.** Proteja contra congelamento.
- **Circuito fechado.** Utilize a unidade de interior APENAS num sistema de água fechado. Utilizar o sistema num sistema de água aberto irá levar à corrosão excessiva.
- **Comprimento da tubagem.** É recomendado evitar longas distâncias de tubagens entre o depósito de água quente sanitária e o ponto final da água quente (chuveiro, banheira...) e evitar pontos sem saída.
- **Comprimento da tubagem.** É recomendável evitar longas distâncias de tubagens entre o depósito de acumulação e o ponto final da água quente (chuveiro, banheira...) e evitar pontos sem saída.
- **Diâmetro da tubagem.** Selecione o diâmetro da tubagem de água face ao fluxo de água necessário e à pressão estática externa da bomba disponível. Consulte "[16 Dados técnicos](#)" [▶ 278] para as curvas de pressão estática externa da unidade de interior.
- **Fluxo de água.** Pode encontrar o fluxo de água mínimo necessário para o funcionamento da unidade de interior na tabela seguinte. Em todos os casos, este fluxo deve ser assegurado. Quando o fluxo for inferior, a unidade de interior irá parar e apresentar o erro 7H.

Se o funcionamento é...	Então... ^(a)
Arranque do arrefecimento/ aquecimento/descongelamento/ funcionamento do aquecedor de reserva	O caudal mínimo NECESSÁRIO é: ▪ Para EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Para EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Para EPSX(B)14: 24 l/min
Produção de água quente sanitária	O caudal mínimo RECOMENDADO é: ▪ Para EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Para EPSX(B)10: 25 l/min ▪ Para EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a)
- Caudal mínimo **NECESSÁRIO** = Caudal mínimo necessário para um funcionamento fiável e sem erros.
 - Caudal mínimo **RECOMENDADO** = Caudal mínimo recomendado para um desempenho ideal do sistema.


- **Componentes fornecidos no local – Água.** Utilize apenas materiais compatíveis com a água utilizada no sistema e com os materiais utilizados na unidade de interior.

- **Componentes fornecidos no local – Temperatura e pressão da água.** Verifique se todos os componentes nas tubagens locais conseguem suportar a pressão e a temperatura da água.
- **Pressão da água – Água quente sanitária.** A pressão máxima da água é de 10 bar (=1,0 MPa) e deve estar em conformidade com a legislação aplicável. Coloque proteções adequadas no circuito da água para assegurar que a pressão máxima NÃO é excedida (consulte "8.2.3 Para ligar a tubagem de água" [▶ 118]). A pressão mínima de funcionamento da água é de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Pressão da água – Circuito de aquecimento/arrefecimento ambiente.** A pressão máxima da água é de 3 bar (=0,3 MPa). Coloque proteções adequadas no circuito de água para assegurar que a pressão máxima NÃO é excedida. A pressão mínima de funcionamento da água é de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Pressão da água – depósito de acumulação.** A água no interior do depósito de acumulação não é pressurizada. Por conseguinte, deve ser realizado anualmente um controlo visual através do indicador de nível no depósito de acumulação, ver "13.2.3 Manutenção anual da unidade de interior: vista geral" [▶ 220].
- **Temperatura da água.** Todas as tubagens e acessórios de tubagens instalados (válvulas, ligações...) TÊM de suportar as temperaturas seguintes:



INFORMAÇÕES

A figura seguinte é um exemplo e pode NÃO corresponder totalmente à disposição do seu sistema.

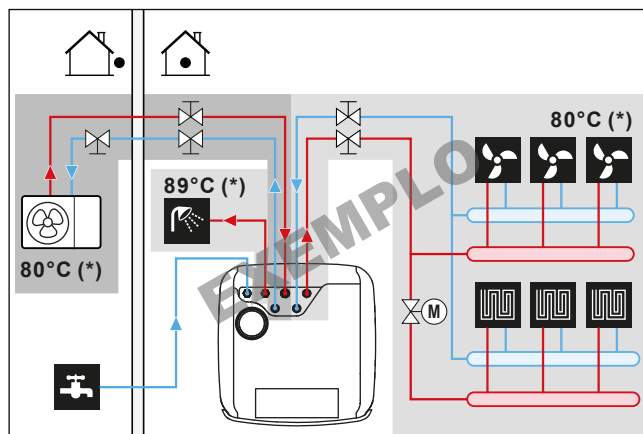

(*) Temperatura máxima para tubagens e acessórios



INFORMAÇÕES

A temperatura máxima de saída de água é decidida com base na regulação [3.12] Ponto de regulação de sobreaquecimento. Este limite define a saída máxima de água **no sistema**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

A temperatura máxima de saída de água **na zona principal** é decidida com base na regulação [1.19] Sobreaquecimento do circuito da água, apenas no caso de [3.13.5] Kit bizona instalado estar ativado. Este limite define a saída máxima de água **na zona principal**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

- **Drenagem – Pontos baixos.** Instale torneiras de drenagem em todos os pontos baixos do sistema para completar a drenagem do circuito de água.

- **Drenagem – Válvula de segurança.** Ligue a mangueira de drenagem corretamente ao dreno para evitar o gotejamento de água para fora da unidade. Consulte "[7.5.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno](#)" [▶ 110].

- **Entradas de ar.** Disponibilize entradas de ar em todos os pontos altos do sistema, que também têm de ser facilmente acessíveis para intervenções técnicas.

Quando são instaladas válvulas de purga de ar automáticas na tubagem local, ter em atenção as instruções sobre como manusear estas válvulas de purga de ar. Para obter mais informações, consulte "[8.2.9 Para encher o depósito de acumulação](#)" [▶ 128].

- Entre a unidade de exterior e a unidade de interior (no tubo de entrada de água da unidade de interior)
- depois da unidade de interior (no lado do emissor)


A unidade de interior dispõe de duas válvulas de purga de ar automáticas. Verifique se estas purgas de ar NÃO estão demasiado apertadas, para que seja possível a libertação automática de ar no circuito da água.

- **Peças revestidas a zinco.** NUNCA utilize peças revestidas a zinco no circuito da água. Uma vez que o circuito da água interno da unidade utiliza tubagens de cobre, pode ocorrer uma corrosão excessiva.
- **Tubagens metálicas que não sejam de latão.** Quando utilizar tubagens metálicas que não sejam de latão, isole adequadamente as partes que são e que não são de latão para que NÃO entrem em contacto entre si. O objetivo é evitar a corrosão galvânica.
- **Reservatório de expansão.** É necessário instalar um reservatório de expansão de dimensão adequada no circuito da água de acordo com a legislação aplicável. Não são permitidos elementos de obstrução (válvulas de fecho ou semelhantes) entre o reservatório de expansão e a unidade de interior.
- **Válvulas de fecho da circulação.** Recomendamos a utilização de válvulas de fecho da circulação nas ligações do permutador de calor para a água quente sanitária. Isto minimiza as perdas de calor causadas pela circulação induzida por temperatura nos tubos de ligação.
- **Depósito de acumulação – Qualidade da água.** Requisitos mínimos relativos à qualidade da água utilizada para encher o depósito de acumulação:
 - Dureza da água (cálcio e magnésio, calculados como carbonato de cálcio): ≤ 3 mmol/l
 - Condutividade: ≤ 1500 (ideal: ≤ 100) $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Cloreto: ≤ 250 mg/l
 - Sulfato: ≤ 250 mg/l
 - Valor de pH: 6,5~8,5

Para propriedades que de desviem dos requisitos mínimos, é necessário adotar medidas de condicionamento adequadas.
- **Depósito de acumulação – Válvula de fecho.** Para facilitar o enchimento e a drenagem do depósito de acumulação, recomendamos a instalação de uma válvula de fecho. Ver kit opcional: Kit de enchimento e drenagem (165215)
- **Válvulas misturadoras termostáticas.** De acordo com a legislação aplicável, poderá ser necessário instalar válvulas misturadoras termostáticas.
- **Medidas de higiene.** A instalação deve ser efectuada em conformidade com a legislação aplicável e poderão ser necessárias medidas de instalação de higiene adicionais.

- **Bomba de recirculação.** De acordo com a legislação aplicável, pode ser necessário ligar uma bomba de recirculação entre o ponto final de água quente e a ligação da recirculação opcional do depósito de armazenamento (ou seja, entre **c** e **a**). Consulte "[6.4.4 Circulador de AQS para água quente imediata](#)" [▶ 80].

Exigência para a França (Arrêté du 30/11/05): se o volume de água entre a saída de água quente do depósito e o ponto de torneira (ou seja, entre **b** e **c**) for superior a 3 litros, a temperatura da água deve ser mantida a 50°C ou mais em todo o sistema de distribuição.

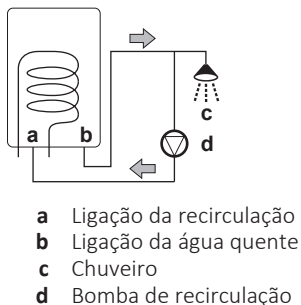

8.1.2 Para verificar o volume de água e o caudal

Para certificar-se de que a unidade funciona adequadamente:

- TEM de verificar o volume mínimo da água e o caudal mínimo.

Volume mínimo da água

A instalação tem de ser efetuada de modo que esteja sempre disponível um volume mínimo de água (ver tabela abaixo) no circuito de aquecimento ambiente/arrefecimento ambiente da unidade, mesmo quando o volume disponível para a unidade é reduzido devido ao fecho de válvulas (emissores de calor, válvulas termostáticas, etc.) no circuito de aquecimento ambiente/arrefecimento ambiente. O volume interno de água da unidade de exterior NÃO é considerado para este volume mínimo de água.


Se...	Então, o volume de água (MÍNIMO/RECOMENDADO) ^(a) é...
Funcionamento de arrefecimento	▪ Para EPSX(B)07: 13 l/13 l ▪ Para EPSX(B)10: 25 l/25 l ▪ Para EPSX(B)14: 30 l/30 l
Funcionamento de descongelamento/aquecimento	▪ Para EPSX(B)07: 0 l/13 l ▪ Para EPSX(B)10: 0 l/55 l ▪ Para EPSX(B)14: 20 l/55 l

- ^(a)
- Se apenas for mantido o volume **MÍNIMO** de água: em condições de carga parcial (por exemplo, quando determinados emissores estão fechados, o que resulta numa redução do volume de água disponível), ocorrerão ciclos de descongelamento no depósito. Isto pode ter um impacto negativo tanto no aquecimento ambiente como no conforto de água quente sanitária.
 - Se o volume de água **RECOMENDADO** for mantido: a ocorrência de ciclos de descongelamento no depósito é reduzida. Consequentemente, não há qualquer impacto adicional no conforto do aquecimento ambiente ou da água quente sanitária.



INFORMAÇÕES

Em processos críticos ou em divisões com grande carga térmica, pode ser necessária mais água.

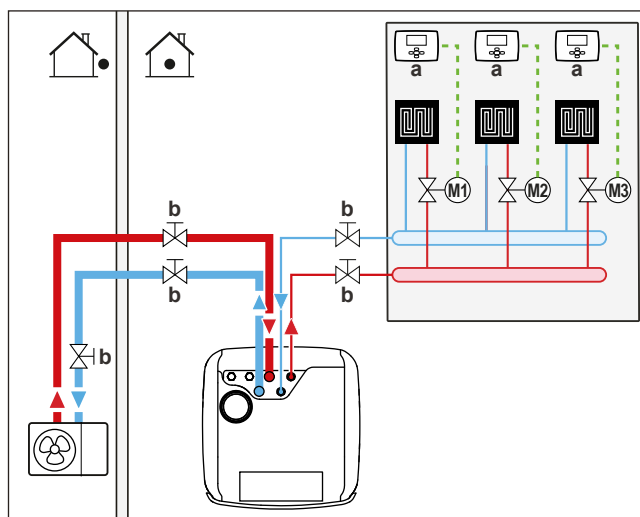

- a Termóstato da divisão individual (opcional)
b Válvula de fecho
M1...3 Válvulas motorizadas individuais para controlar cada circuito (fornecimento local)

Caudal mínimo

Verifique se o caudal mínimo na instalação é garantido em quaisquer condições.

Se o funcionamento é...	Então... ^(a)
Arranque do arrefecimento/ aquecimento/descongelamento/ funcionamento do aquecedor de reserva	O caudal mínimo NECESSÁRIO é: - Para EPSX(B)07: 20 l/min - Para EPSX(B)10: 22 l/min - Para EPSX(B)14: 24 l/min
Produção de água quente sanitária	O caudal mínimo RECOMENDADO é: - Para EPSX(B)07: 20 l/min - Para EPSX(B)10: 25 l/min - Para EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a)
- Caudal mínimo **NECESSÁRIO** = Caudal mínimo necessário para um funcionamento fiável e sem erros.
 - Caudal mínimo **RECOMENDADO** = Caudal mínimo recomendado para um desempenho ideal do sistema.



AVISO

Quando a circulação em cada um ou em determinados circuitos de aquecimento ambiente é controlada por válvulas controladas remotamente, é importante garantir que o caudal mínimo **NECESSÁRIO** seja assegurado, mesmo que todas as válvulas estejam fechadas. Caso não seja possível atingir o caudal mínimo **NECESSÁRIO**, será gerado um erro de caudal 7H.



AVISO

Quando as válvulas de fecho rápido (válvulas de acionamento elétrico) conseguem interromper completamente o circuito de emissores, o caudal mínimo durante o funcionamento de arrefecimento pode não ser mantido. Nesse caso, se o tempo de fecho da válvula for inferior a 30 segundos, DEVE haver pelo menos um circuito de emissores aberto com um caudal mínimo de 5 l/min; se o tempo de fecho da válvula for inferior a 5 segundos, DEVE haver pelo menos um circuito de emissores aberto com um caudal mínimo de 6,5 l/min.

Consulte o procedimento recomendado, conforme descrito em "11.4 Lista de verificação durante a ativação da unidade" [► 199].

8.2 Ligação da tubagem de água

8.2.1 Sobre a ligação da tubagem de água

Antes de ligar a tubagem de água

Certifique-se de que as unidades de interior e de exterior estão montadas.

Fluxo de trabalho típico

Ligar a tubagem de água consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Ligar a tubagem de água à unidade de exterior.
- 2 Ligar a tubagem de água à unidade de interior.
- 3 Ligar a tubagem de recirculação.
- 4 Instalar o reservatório de pressão na ligação especial.
- 5 Ligar a mangueira de drenagem ao dreno.
- 6 Encher o circuito de água.
- 7 Encher as serpentinas do permutador de calor no interior do depósito de acumulação.
- 8 Encher o depósito de acumulação.
- 9 Isolar a tubagem de água.

8.2.2 Precauções na ligação da tubagem de água



INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- "2 Medidas gerais de segurança" [▶ 11]
- "8.1 Preparação da tubagem de água" [▶ 112]

8.2.3 Para ligar a tubagem de água



AVISO

NÃO utilize força excessiva quando ligar a tubagem local e certifique-se de que a tubagem está alinhada corretamente. Os tubos deformados podem provocar mau funcionamento da unidade.

Unidade de exterior



AVISO

Sobre a válvula de fecho com filtro integrado e válvula de retenção (fornecida como acessório):

- A instalação da válvula na entrada de água é obrigatória.
- Tenha em conta a direção do fluxo da válvula.




AVISO

Instale válvulas de purga de ar nos pontos elevados locais.


Se o ar não for purgado corretamente através destes pontos altos e se houver contaminantes (ou seja, lamas e organismos microbiológicos que criam biofilme e gases) no sistema/nas tubagens do sistema/locais, tal pode levar à ativação indesejada do sensor de gás na unidade de interior ou na unidade de exterior. Isto gera o erro A0-02 (erro da unidade de interior) ou E0-06 (erro da unidade de exterior) e provoca a paragem automática da unidade. Os erros A0-02 e E0-06 só podem ser eliminados por instaladores com formação e as competências necessárias, uma vez que o procedimento inclui a geração de uma Digital Key.

- 1 Ligue os o-rings e a válvula de fecho à entrada de água da unidade de exterior. Tenha atenção à direção do fluxo. Recomenda-se vivamente a utilização de duas chaves de bocas para a ligação das tubagens de água.

No caso do EPSKS04~07A*:

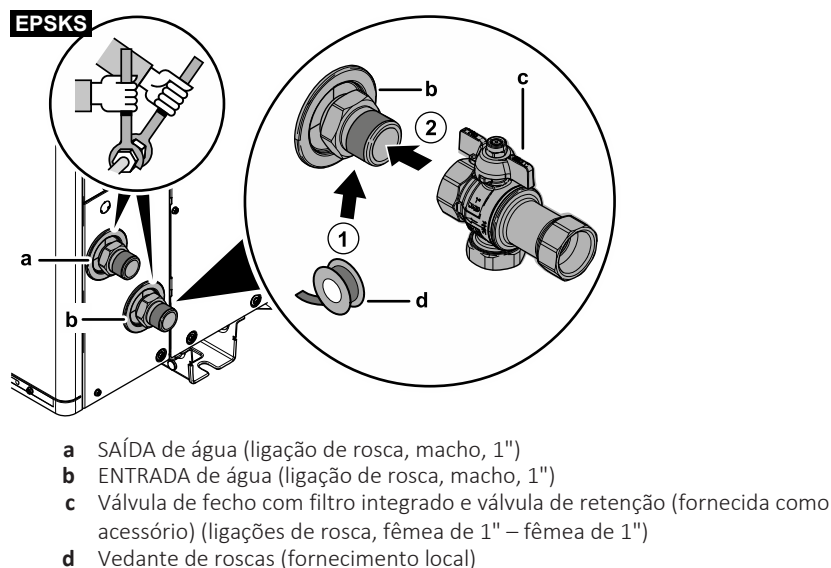

No caso do EPSK06~14A*:

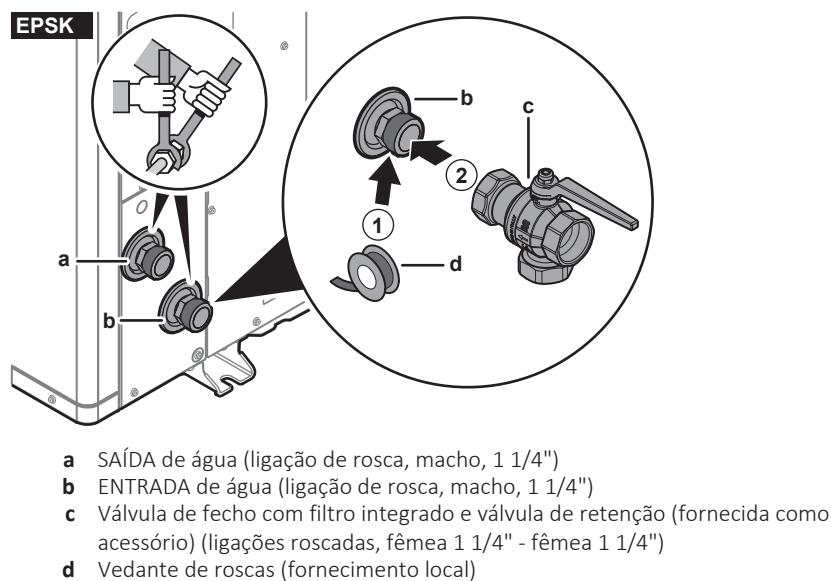

- 2 Ligue a tubagem local à válvula de fecho.
- 3 Ligue a tubagem local à saída de água da unidade de exterior.

Unidade de interior


Fornecido como acessório:

1 válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada) (O-ring + fixador rápido)	Para impedir a entrada de refrigerante na unidade de interior em caso de fuga de refrigerante na unidade de exterior.
4 válvulas de fecho (+ juntas planas)	Para facilitar a assistência e a manutenção.

**AVISO**


Ao instalar as válvulas de fecho, certifique-se de que a parte da frente da pega da válvula de fecho está virada para trás, na direção da unidade, para evitar colisões com a tampa superior. Isto é especialmente importante quando a tubagem de campo é ligada primeiro às válvulas de fecho.

- 1 Instale a válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada) com o O-ring e o fixador rápido. (Ligue a cablagem; consulte "9.3.4 Para ligar a válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)" [▶ 158]).
- 2 Instalar as válvulas de fecho com as juntas planas:

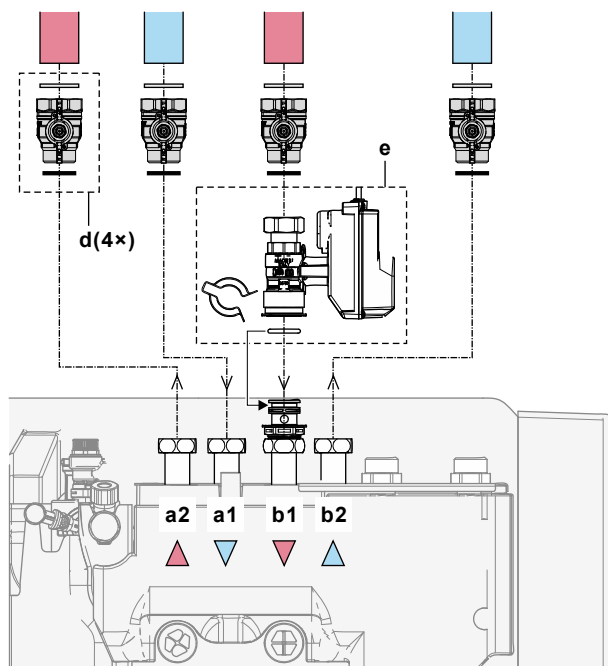

- a1** Arrefecimento/aquecimento ambiente – ENTRADA de água
- a2** Arrefecimento/aquecimento ambiente – SAÍDA de água
- b1** ENTRADA de água proveniente da unidade de exterior
- b2** SAÍDA de água para a unidade de exterior
- d** Válvula de fecho com juntas planas
- e** Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada) com fixador rápido e O-ring


- 3 Instalar a tubagem de água doméstica utilizando as juntas planas especiais para AQS:

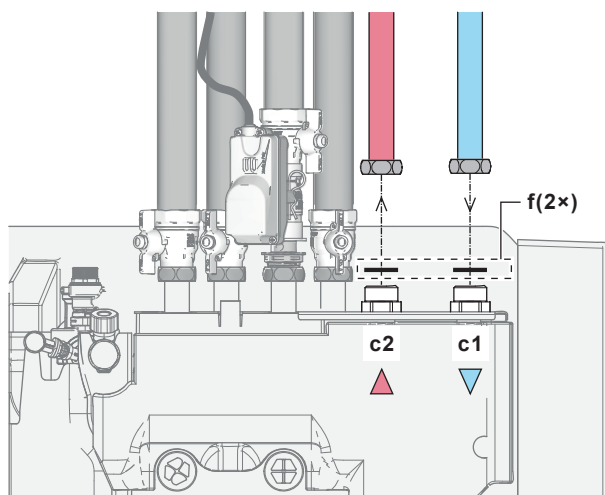

- c1** AQS – ENTRADA de água fria
- c2** AQS – SAÍDA de água quente


f Juntas planas para AQS

4 Instale a tubagem do seguinte modo:

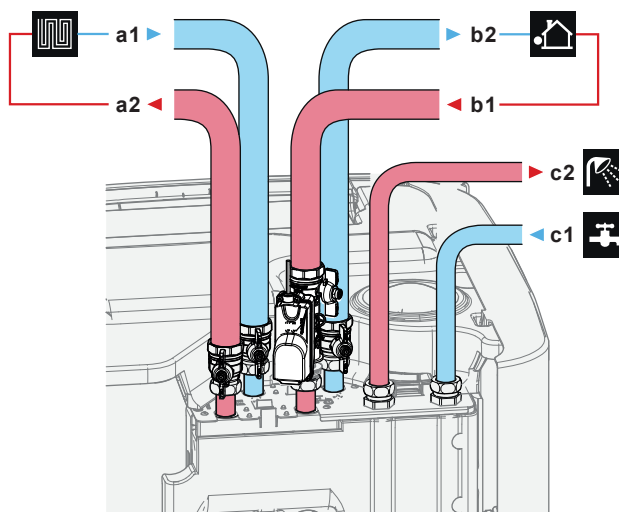

- a1** Arrefecimento/aquecimento ambiente – ENTRADA de água (fêmea)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- a2** Arrefecimento/aquecimento ambiente – SAÍDA de água (fêmea)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b1** ENTRADA de água proveniente da unidade de exterior (fêmea)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b2** SAÍDA de água para a unidade de exterior (fêmea)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- c1** AQS – ENTRADA de água fria (macho, 1")
- c2** AQS – SAÍDA de água quente (macho, 1")

5 Instale os seguintes componentes (fornecimento local) na entrada de água fria do depósito de AQS:

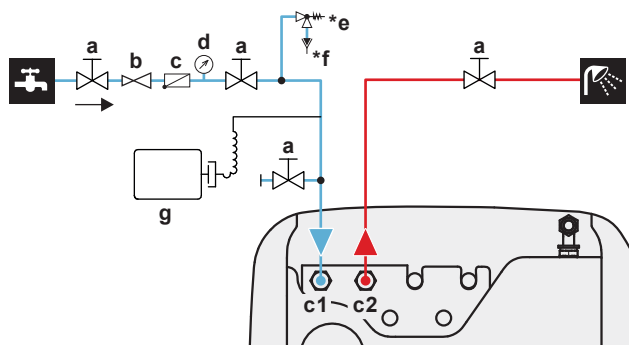

- a** Válvula de fecho (recomendada)
- c1** AQS – ENTRADA de água fria (macho, 1")
- c2** AQS – SAÍDA de água quente (macho, 1")
- b** Válvula de redução de pressão (recomendada)
- c** Válvula de retenção (recomendada)
- d** Indicador da pressão (recomendado)
- *e** Válvula de segurança (máx. 10 bar (=1,0 MPa)) (obrigatória)
- *f** Distribuidor (obrigatório)
- g** Reservatório de expansão (recomendado)

NÃO exceda o binário de aperto máximo (tamanho da rosca de 1", 25-30 N•m). De modo a evitar danos, aplique o contrabinário necessário com uma ferramenta adequada.



AVISO

Instale válvulas de purga de ar nos pontos elevados locais.

Se o ar não for purgado corretamente através destes pontos altos e se houver contaminantes (ou seja, lamas e organismos microbiológicos que criam biofilme e gases) no sistema/nas tubagens do sistema/locais, tal pode levar à ativação indesejada do sensor de gás na unidade de interior ou na unidade de exterior. Isto gera o erro A0-02 (erro da unidade de interior) ou E0-06 (erro da unidade de exterior) e provoca a paragem automática da unidade. Os erros A0-02 e E0-06 só podem ser eliminados por instaladores com formação e as competências necessárias, uma vez que o procedimento inclui a geração de uma Digital Key.



AVISO

Uma válvula de segurança (fornecimento local) com uma pressão de abertura de no máximo 10 bar (=1 MPa) deve ser instalada na ligação da entrada de água fria sanitária de acordo com a legislação aplicável.



AVISO

- É necessário instalar um dispositivo de drenagem e um dispositivo de alívio da pressão na ligação da entrada de água fria do depósito de acumulação.
- Para evitar a contra-sifonagem, é recomendada a instalação de uma válvula de retenção na entrada de água do depósito de acumulação de acordo com a legislação aplicável. Certifique-se de que NÃO fica entre a válvula de segurança e o depósito de acumulação.
- É recomendada a instalação de uma válvula de redução de pressão na entrada de água fria de acordo com a legislação aplicável.
- É recomendada a instalação de um reservatório de expansão na entrada de água fria de acordo com a legislação aplicável.
- É recomendada a instalação da válvula de segurança numa posição acima do topo do depósito de acumulação. O aquecimento do depósito de acumulação faz com que a água se expanda e, sem a válvula de segurança, a pressão da água no permutador de calor da água quente sanitária dentro do depósito poderá tornar-se superior à pressão máxima para a qual o depósito foi concebido. Além disso, a instalação no local (tubagem, pontos de utilização de torneiras, etc.) ligada ao depósito está sujeita a esta pressão elevada. Para evitar esta situação, é necessário instalar uma válvula de segurança. A prevenção da sobrepressão depende do funcionamento correto da válvula de segurança instalada no local. Se isto NÃO funcionar corretamente, pode ocorrer uma fuga de água. Para confirmar o bom funcionamento, é necessária uma manutenção regular.




AVISO

Para evitar danos nas proximidades em caso de fugas de água, é recomendado que feche as válvulas de fecho da entrada de água fria sanitária durante os períodos de ausência.

8.2.4 Para ligar a tubagem adicional

Para ligar a tubagem de drenagem de retorno

1 Instale a tubagem do seguinte modo:

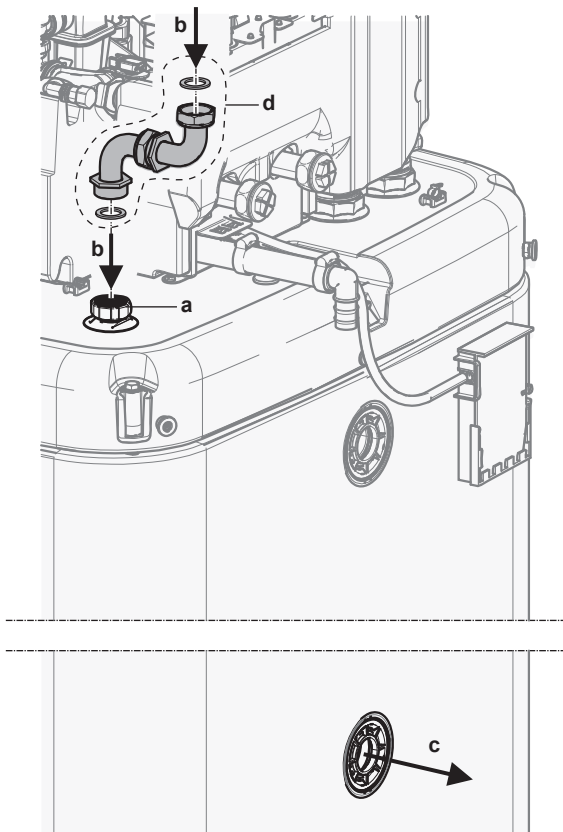


- a** Ligação de drenagem de retorno
- b** Drenagem de retorno – ENTRADA de água
- c** Drenagem de retorno – SAÍDA de água
- d** Kit de ligação de drenagem de retorno (EKECDBC03A*)

Para ligar a tubagem bivalente

No caso de uma unidade bivalente com permutador de calor no interior do depósito.


2 Instale a tubagem do seguinte modo:

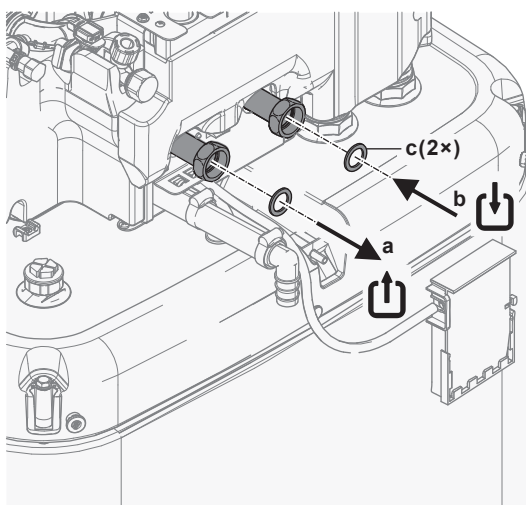

- a** Bivalente - SAÍDA de água (ligação de rosca, 1")
- b** Bivalente - ENTRADA de água (ligação de rosca, 1")
- c** Juntas planas para AQS (fornecidas como acessório)

8.2.5 Para ligar o reservatório de expansão

- 1 Ligue um reservatório de expansão adequadamente dimensionado e predefinido para o sistema de aquecimento. Poderá não haver quaisquer elementos de bloqueio hidráulicos entre o gerador de calor e a válvula de segurança.
- 2 Posicione o reservatório de pressão num local facilmente acessível (manutenção, substituição de peças).

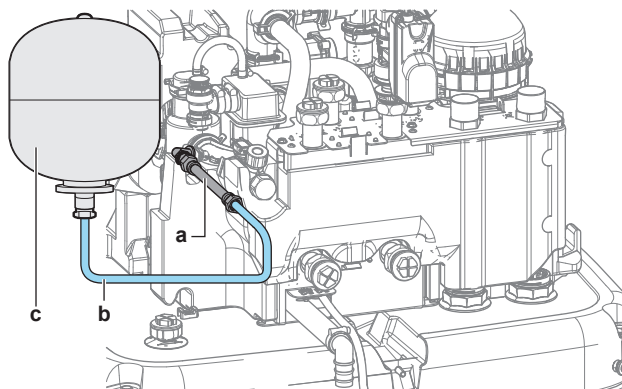

- a Mangueira flexível (fornecida como acessório)
b Mangueira (fornecimento local)
c Reservatório de expansão (fornecimento local)

8.2.6 Para encher o sistema de aquecimento



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Durante o processo de enchimento, é possível que ocorram fugas de água de qualquer ponto de fuga, podendo causar choque elétrico caso entre em contacto com peças sob tensão.


- Antes do processo de enchimento, desenergize a unidade.
- Após o primeiro enchimento e antes de ativar a unidade com o interruptor principal, verifique se todas as peças elétricas e pontos de ligação estão secos.



AVISO

Quando encher o sistema de aquecimento, verifique a pressão da água no abastecimento de água doméstica. Se a pressão no abastecimento de água doméstica for superior a 3 bar (= 0,3 MPa), instale uma válvula redutora de pressão e limite a pressão da água a um máximo de 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Ligue uma mangueira com uma válvula de retenção (1/2") e um manómetro externo (fornecimento local) a uma torneira de água e à válvula de drenagem e enchimento. Proteja a mangueira contra deslizamento.

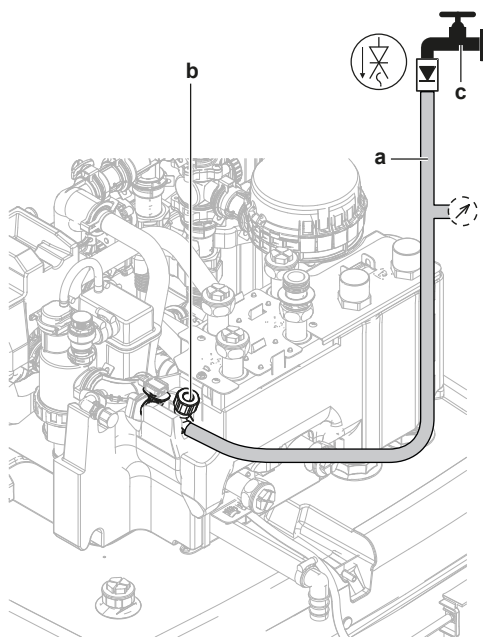

- a Mangueira com uma válvula de retenção (1/2") e um manómetro externo (fornecimento local)
- b Válvula de drenagem e enchimento
- c Torneira da água

- 2 Abra a torneira da água.
- 3 Abra a válvula de drenagem e enchimento e monitorize o manómetro.
- 4 Encha o sistema com água até que o manómetro externo mostre que a pressão alvo do sistema foi atingida (altura do sistema +2 m; coluna de água de 1 m = 0,1 bar). Assegure que a válvula de segurança não abre.
- 5 Feche a torneira da água. Mantenha a válvula de enchimento e de drenagem aberta caso seja necessário repetir o procedimento de enchimento após a purga de ar do sistema. Consulte ["11.4.4 Para efectuar uma purga de ar"](#) [▶ 207].
- 6 Feche a válvula de drenagem e enchimento e remova a mangueira com a válvula de retenção apenas após realizar a purga de ar e o sistema estar completamente cheio.

8.2.7 Para proteger o circuito de água contra congelamento

Sobre a proteção contra congelamento

O congelamento pode danificar o sistema. Para evitar o congelamento dos componentes hidráulicos, a unidade está equipada com o seguinte:

- O software está equipado com funções especiais de proteção contra congelamento, como a prevenção do congelamento dos tubos de água, que incluem a ativação de uma bomba no caso de temperaturas baixas. Todavia, em caso de falha de energia, estas funções não podem garantir proteção.
- A unidade de exterior está equipada com duas válvulas de proteção contra congelamento montadas de fábrica. As válvulas de proteção contra congelamento drenam a água da unidade de exterior antes que esta possa congelar e danificar a unidade. Isto destina-se a evitar fugas de R290 na unidade de exterior. **Nota:** As válvulas de proteção contra congelamento montadas de

fábrica foram concebidas para proteger a unidade de exterior e não a tubagem local.

Para garantir a proteção da tubagem local, instale **válvulas adicionais de proteção contra congelamento** em todos os pontos mais baixos da tubagem local. Isole estas válvulas de proteção contra congelamento instaladas no local de forma similar à da tubagem da água, mas **NÃO** isole a entrada e saída (libertação) destas válvulas.

Opcionalmente, pode instalar **válvulas normalmente fechadas** (localizadas no interior, perto dos pontos de entrada/saída da tubagem). Estas válvulas podem impedir que toda a água da tubagem de interior seja drenada quando as válvulas de proteção contra congelamento se abrem. **Nota:** A válvula de fecho normalmente fechada que é fornecida como acessório com a unidade de interior, que é obrigatório instalar na unidade de interior por razões de segurança (paragem de fugas na entrada), **NÃO** impede a drenagem da tubagem de interior quando as válvulas de proteção contra congelamento se abrem. Para tal, são necessárias válvulas normalmente fechadas adicionais (opcionais).



AVISO

Quando estiverem instaladas válvulas de proteção contra congelamento, defina o ponto de regulação de arrefecimento mínimo (predefinição=7°C) pelo menos 2°C superior à temperatura máxima de abertura das válvulas de proteção contra congelamento (a temperatura de abertura das válvulas de proteção contra congelamento instaladas de fábrica é de 3°C ±1).

Se definir o ponto de regulação de arrefecimento mínimo abaixo do valor seguro (ou seja, a temperatura máxima de abertura das válvulas de proteção contra congelamento + 2°C), corre o risco de as válvulas de proteção contra congelamento abrirem quando arrefecerem até ao ponto de regulação mínimo.



INFORMAÇÕES

A temperatura mínima de saída de água é decidida com base na regulação [3.11] **Ponto de regulação de sub-arrefecimento**. Este limite define o mínimo de água de saída **no sistema**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação mínimo da TSA também será aumentado em 4°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

A temperatura mínima de saída de água **na zona principal** é decidida com base na regulação [1.20] **Sub-arrefecimento do circuito da água**, apenas no caso de [3.13.5] **Kit bizona instalado** estar ativado. Este limite define a saída mínima de água **na zona principal**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação mínimo da TSA também será aumentado em 4°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.



AVISO

A adição de soluções anticongelantes (por exemplo, glicol) à água **NÃO** é permitida.


Proteção contra congelamento com válvulas de proteção contra congelamento

Sobre as válvulas de proteção contra congelamento


É responsabilidade do instalador proteger as tubagens locais contra congelamento. Utilize válvulas de proteção contra congelamento em todos os pontos mais baixos das tubagens locais para drenar a água do sistema antes de congelar.

Para instalar válvulas de proteção contra congelamento

Para proteger as tubagens locais contra congelamento, instale as seguintes peças:

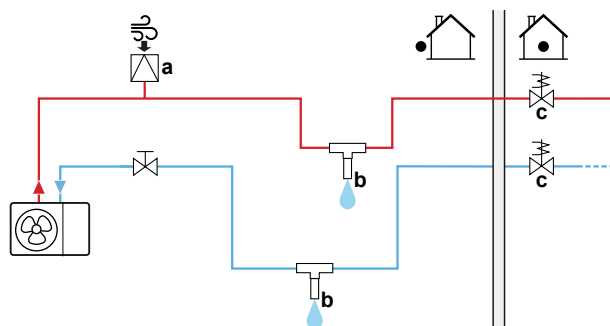

- a** Admissão de ar automática
b Válvula de proteção contra congelamento (opcional – fornecimento local)
c Válvulas normalmente fechadas (recomendado – fornecimento local)

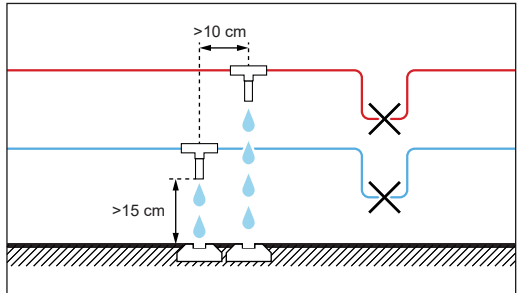Peça	Descrição
	Uma admissão de ar automática (para fornecimento de ar) deve ser instalada no ponto mais alto. Por exemplo, uma purga de ar automática.
	Proteção para as tubagens locais. - Instalar as válvulas de proteção contra congelamento: - nos pontos mais baixos das tubagens locais. - na parte mais fria das tubagens locais, longe de fontes de calor. - verticalmente, de modo a permitir a saída adequada do fluxo de água. >15 cm acima do piso, de modo a evitar que o gelo bloqueie a saída da água. Certifique-se de que não há obstruções. >10 cm afastado de outras válvulas de proteção contra congelamento. - Evite chuva, neve e luz solar direta sobre as válvulas de proteção contra congelamento. - Isole as válvulas de proteção contra congelamento de forma similar à da tubagem da água, mas NÃO isole a entrada e saída (libertação) destas válvulas. - NÃO realize obstruções nas tubagens locais. 

Peça	Descrição
	Isolamento da água no interior da casa quando ocorre uma interrupção da alimentação. As válvulas normalmente fechadas (localizadas no interior, junto aos pontos de entrada/saída de tubagens) podem evitar que toda a água dos tubos de interior seja drenada quando as válvulas de proteção contra congelamento abrirem. ▪ Quando ocorre uma interrupção da alimentação: as válvulas normalmente fechadas fecham e isolam a água no interior da casa. Se as válvulas de proteção contra congelamento abrirem, apenas a água no exterior da casa é drenada. ▪ Noutras circunstâncias (exemplo: quando ocorre uma falha da bomba): as válvulas normalmente fechadas permanecem abertas. Se as válvulas de proteção contra congelamento abrirem, a água do interior da casa também é drenada.

8.2.8 Para encher o permutador de calor no interior do depósito de acumulação

O seguinte permutador de calor tem de ser cheio com água antes de que o depósito de acumulação possa ser cheio:

- O permutador de calor da água quente sanitária



AVISO

Para encher o permutador de calor da água quente sanitária, utilize um kit de enchimento de fornecimento local. Certifique-se de que cumpre a legislação aplicável.

- 1 Abra a válvula de fecho para o fornecimento de água fria.
 - 2 Abra todas as torneiras da água quente no sistema para assegurar que o fluxo de água da torneira é o mais elevado possível.
 - 3 Mantenha as torneiras da água quente abertas e o fornecimento de água fria a funcionar até deixar de sair ar das torneiras.
 - 4 Verifique se existem fugas de água.
- O permutador de calor bivalente (apenas para alguns modelos)
- 5 Encha o permutador de calor bivalente com água, ligando o circuito de aquecimento bivalente. Se pretender instalar o circuito de aquecimento bivalente numa fase posterior, encha o permutador de calor bivalente com uma mangueira de enchimento até sair água de ambas as ligações.
 - 6 Realize a purga de ar no circuito de aquecimento bivalente.
 - 7 Verifique se existem fugas de água.

8.2.9 Para encher o depósito de acumulação




AVISO

Antes de poder encher o depósito de acumulação, os permutadores de calor no interior do depósito de acumulação têm de ser cheios, consulte os capítulos anteriores.

Encha o depósito de acumulação com uma pressão da água <6 bar e uma velocidade de fluxo de <15 l/min.

Sem kit solar de drenagem de retorno instalado (opção)

- 1 Ligue uma mangueira com válvula de retenção (1/2") à ligação de drenagem de retorno.
- 2 Encha o depósito de acumulação até transbordar água da ligação de transbordo.
- 3 Remova a mangueira.

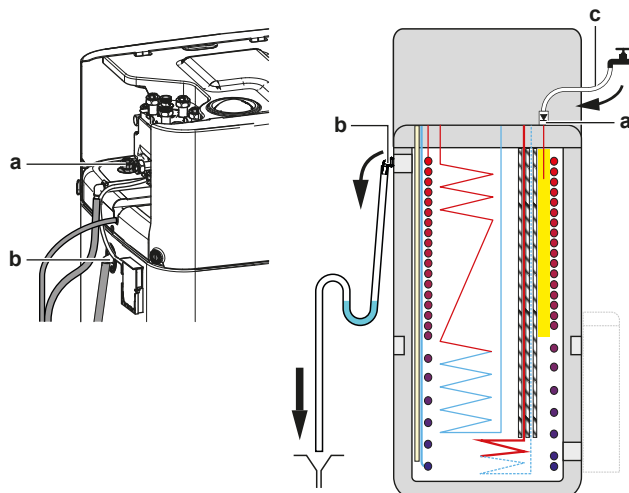

- a Ligação de drenagem de retorno
b Ligação de transbordo
c Mangueira com válvula de retenção (1/2")

Com kit solar de drenagem de retorno instalado (opção)

- 1 Combine o kit de enchimento e de drenagem (opção) com o kit solar de drenagem de retorno (opção) para encher o depósito de acumulação.
- 2 Ligue a mangueira com válvula de retenção ao kit de enchimento e de drenagem.

Siga os passos descritos no capítulo anterior.

8.2.10 Para isolar a tubagem de água

A tubagem em todo o circuito de água TEM DE ser isolada para evitar a condensação durante o arrefecimento e a redução da capacidade de aquecimento e arrefecimento.

Isolamento da tubagem de água exterior**AVISO**

Tubagem para o exterior. Certifique-se de que a tubagem para o exterior fica isolada conforme indicado nas instruções, para proteção contra eventuais perigos.

Para tubagens que fiquem ao ar livre, é recomendável utilizar a espessura do isolamento indicada na tabela seguinte como mínimo (com $\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$).

Comprimento da tubagem (m)	Espessura do isolamento mínima (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Noutros casos, a espessura do isolamento mínima pode ser determinada utilizando a ferramenta de Hydronic Piping Calculation.

A ferramenta Hydronic Piping Calculation também calcula o comprimento máximo da tubagem hidrónica da unidade de interior para a unidade de exterior com base na queda de pressão do emissor ou vice-versa.

A ferramenta Hydronic Piping Calculation faz parte do Heating Solutions Navigator, que está disponível em <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Contacte o seu representante caso não tenha acesso ao Heating Solutions Navigator.

Esta recomendação assegura o bom funcionamento da unidade, contudo, as regulações locais podem diferir e devem ser cumpridas.

9 Instalação elétrica

Neste capítulo

9.1	Sobre como efetuar as ligações elétricas.....	131
9.1.1	Cuidados na efetuação das ligações elétricas	131
9.1.2	Indicações para ligar as ligações elétricas	133
9.1.3	Acerca da conformidade elétrica.....	134
9.1.4	Acerca da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada.....	134
9.1.5	Descrição geral das ligações eléctricas, excepto actuadores externos	135
9.1.6	Ligações Programação I/O	136
9.2	Ligações à unidade de exterior.....	139
9.2.1	Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão	140
9.2.2	Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior.....	141
9.2.3	Para corrigir os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor"	143
9.2.4	Para reposicionar o termistor de ar na unidade de exterior	143
9.3	Ligações à unidade de interior	144
9.3.1	Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior	147
9.3.2	Para ligar a fonte de alimentação principal.....	153
9.3.3	Para ligar a fonte de alimentação do aquecedor de reserva	156
9.3.4	Para ligar a válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)	158
9.3.5	Para ligar a válvula de fecho	159
9.3.6	Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)	160
9.3.7	Para ligar o sinal de ATIVAR a água quente sanitária	162
9.3.8	Para ligar a saída do alarme	162
9.3.9	Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente	163
9.3.10	Para ligar a comutação para fonte externa de calor	163
9.3.11	Para ligar a válvula de derivação bivalente	164
9.3.12	Para ligar a válvula de derivação desacoplada	165
9.3.13	Para ligar os contadores de eletricidade	167
9.3.14	Ligar o termostato de segurança	167
9.3.15	Smart Grid	169
9.3.16	Para ligar o cartucho WLAN (fornecido como acessório)	173
9.3.17	Para ligar o cabo Ethernet (Modbus / LAN).....	174
9.3.18	Para ligar a entrada solar	175
9.3.19	Para ligar o medidor de gás	176

9.1 Sobre como efetuar as ligações elétricas

Antes de ligar a instalação eléctrica

Certifique-se de que a tubagem de água está ligada.

Fluxo de trabalho típico

A conexão das ligações elétricas consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- "9.2 Ligações à unidade de exterior" [▶ 139]
- "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]

9.1.1 Cuidados na efetuação das ligações elétricas



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

**AVISO**

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um eletricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.

**AVISO**

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.

**INFORMAÇÕES**

Leia também as medidas e os requisitos em "[2 Medidas gerais de segurança](#)" [▶ 11].

**AVISO**

- Se a fonte de alimentação ficar com menos uma fase ou com um neutro errado, poderá haver uma avaria do equipamento.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que estes NÃO entrem em contacto com arestas afiadas ou tubagens, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase, porque esta unidade está equipada com um inversor. Tal condensador reduzirá o desempenho e pode causar acidentes.

**AVISO**

NÃO coloque nem empurre um comprimento redundante de cabo para o interior da unidade.

**AVISO**

A distância entre os cabos de alta tensão e de baixa tensão deve ser de, pelo menos, 50 mm.

**INFORMAÇÕES**

Ao instalar o fornecimento local ou os cabos opcionais, prepare o comprimento do cabo suficiente. Isso tornará possível abrir a caixa de distribuição e obter acesso a outros componentes durante a assistência.

**AVISO**

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

**AVISO**

NÃO prolongue a fonte de alimentação ou o cabo de interligação utilizando conectores de fios, braçadeiras de ligação de fios, fios com fita adesiva ou cabos de extensão.

Estes podem causar sobreaquecimento, choque elétrico ou incêndio.


9.1.2 Indicações para ligar as ligações elétricas

**AVISO**


Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos. Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os fios para consolidar a extremidade do condutor para a utilização direta na braçadeira do terminal ou para inserção num terminal redondo ao estilo de engaste.

Para preparar fio condutor torcido para a instalação**Método 1: Condutor de torção**

- 1 Descarte o isolamento (20 mm) dos fios.
- 2 Torça ligeiramente a extremidade do condutor para criar uma ligação "tipo sólida".

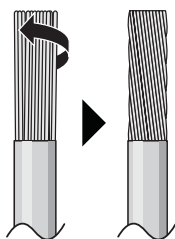**Método 2: Utilizar terminais de engaste redondo (recomendado)**

- 1 Tirar o isolamento dos fios e torcer ligeiramente a extremidade de cada fio.
- 2 Instale um terminal de engaste redondo na extremidade do fio. Coloque o terminal de engaste redondo no fio até à parte coberta e aperte o terminal com a ferramenta adequada.

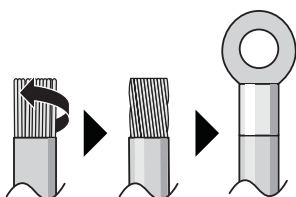**Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:**

Tipo de fio	Método de instalação
Cabo elétrico unifilar Ou Fio condutor torcido entrançado para uma ligação "tipo sólido"	a Cabo frisado (unifilar ou fio condutor torcido entrançado) b Parafuso c Anilha plana

Tipo de fio	Método de instalação
Fio condutor torcido com terminal de engaste redondo	a Terminal b Parafuso c Anilha plana Permitido NÃO permitido

Binários de aperto

Unidade de exterior:

Item	Binário de aperto (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (terra)	1,31 ±10%

Unidade de interior:

Item	Binário de aperto (N•m)
M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (terra)	1,47 ±10%

9.1.3 Acerca da conformidade elétrica

Apenas para EPSK04~07A▲V3▼ e EPSK06~10A▲V3▼

Equipamento em conformidade com a norma EN/IEC 61000-3-12 (Norma Técnica Europeia/Internacional que regula os limites para as correntes harmônicas produzidas por equipamento ligado aos sistemas públicos de distribuição a baixa tensão, com corrente de entrada de >16 A e ≤75 A por fase.).

Apenas para o aquecedor de reserva da unidade de interior

Consulte "9.3.3 Para ligar a fonte de alimentação do aquecedor de reserva" [▶ 156].

9.1.4 Acerca da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada

Por todo o mundo, as empresas de distribuição de energia elétrica esforçam-se por fornecer um serviço fiável a preços competitivos, sendo frequente a possibilidade de faturação em condições bonificadas. Como, por exemplo: preços por tempo de utilização, preços sazonais, a Wärmepumpentarif (tarifa para bombas de calor) na Alemanha e na Áustria...

Este equipamento permite a ligação a sistemas de distribuição de energia com essas taxas kWh bonificadas.

Consulte a empresa que lhe fornece energia eléctrica no local onde equipamento será instalado, para saber se o pode ligar aos sistemas disponíveis de distribuição de energia com alguma das taxas kWh bonificadas, caso existam.




Quando se liga o equipamento a uma fonte de alimentação com uma taxa kWh bonificada, a empresa distribuidora de energia elétrica pode:

- interromper a alimentação do equipamento em certos períodos de tempo;
- exigir que o equipamento APENAS consuma uma quantidade limitada de eletricidade durante certos períodos de tempo.

A unidade de interior foi concebida para receber um sinal de entrada que faça com que a unidade comute para o modo de desativação forçada. Nesse momento, o compressor da unidade de exterior deixa de trabalhar.

As ligações da unidade são diferentes dependendo se a fonte de alimentação é ou NÃO interrompida.

9.1.5 Descrição geral das ligações eléctricas, excepto actuadores externos

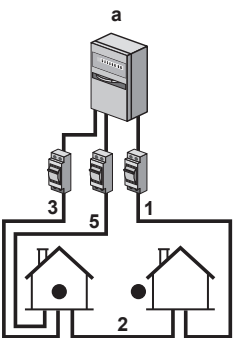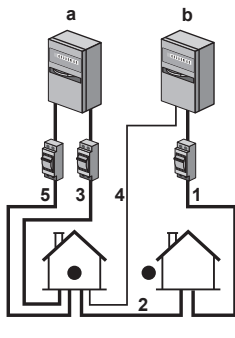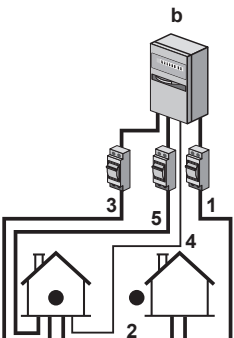Fonte de alimentação com taxa kWh normal		Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada	
		A fonte de alimentação é interrompida	A fonte de alimentação NÃO é interrompida
		 Durante a ativação da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada, a fonte de alimentação é interrompida imediatamente ou após algum tempo pela empresa distribuidora de energia elétrica. Neste caso, a unidade de interior tem de ser alimentada por uma fonte de alimentação normal em separado.	 Durante a ativação da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada, a fonte de alimentação NÃO é interrompida. A unidade de exterior é DESLIGADA pelo controlo. Observação: A empresa distribuidora de energia elétrica tem sempre de autorizar o consumo energético da unidade de interior.

a Fonte de alimentação com taxa kWh normal



b Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada

- 1 Fonte de alimentação da unidade de exterior
- 2 Cabo de interligação para a unidade de interior
- 3 Fonte de alimentação para aquecedor de reserva
- 4 Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada (contato isento de tensão)
- 5 Fonte de alimentação da unidade de interior

9.1.6 Ligações Programação I/O

Quando fizer as ligações elétricas, para certos componentes, pode escolher quais os pinos de terminal a utilizar. Após a ligação, é necessário indicar à interface de utilizador quais os pinos de terminal utilizados, para que esta corresponda à disposição do sistema:

- De preferência, através das estruturas de navegação em [13] **Programação I/O**.
- Em alternativa, através dos códigos locais (ver a tabela de regulações locais no guia de referência do instalador).

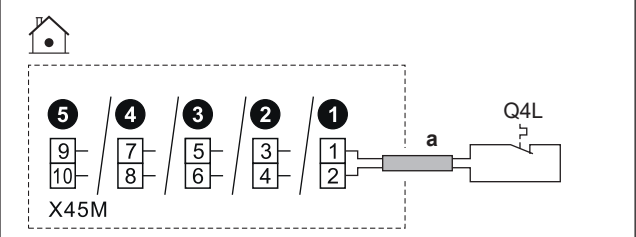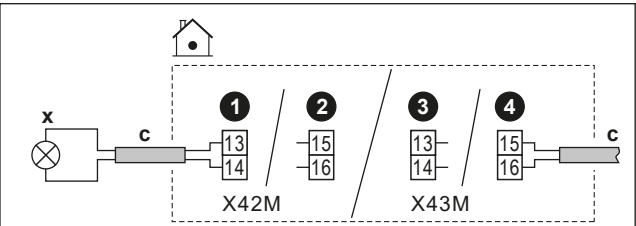1	Escolher os pinos de terminal a utilizar para cada componente.
1a	No caso das entradas Programação I/O: Escolha entre as possibilidades normais (12345 conforme indicado nos respetivos tópicos de "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144] e no livro de anexo para equipamento opcional). Por exemplo: 
1b	No caso das saídas Programação I/O: Tem várias opções.
1b.1	Opção 1 (preferida); é possível apenas se a corrente de funcionamento e/ou a corrente de arranque do componente ligado NÃO exceder a corrente de funcionamento e/ou a corrente de arranque máximas dos terminais, conforme indicado no respetivo tópico): Escolha entre as possibilidades normais (1234 conforme indicado nos respetivos tópicos de "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144] e no livro de anexo para equipamento opcional). Por exemplo: ▪ Corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque máximas dos respetivos terminais = 0,3 A ▪ A corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque máximas do componente ligado é $\leq 0,3$ A 

1b.2	Opção 2 (caso a corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque do componente ligado exceda a corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque máximas dos terminais, conforme indicado no respetivo tópico): Escolha entre as possibilidades normais (1234 conforme indicado nos respetivos tópicos de "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144] e no livro de anexo para equipamento opcional), mas em vez de ligar diretamente ao componente, instale um relé (fornecimento local) com uma fonte de alimentação externa fora da caixa de distribuição intermédia. Por exemplo: - Corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque máximas dos respetivos terminais = 0,3 A - A corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque máximas do componente ligado é >0,3 A
1b.3	Opção 3: Em alternativa, em vez de escolher uma das opções padrão (1234), pode utilizar os pinos do terminal de qualquer uma das outras saídas Programação I/O (desde que possam ser selecionados na interface do utilizador). No entanto, tem de verificar se a corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque do componente ligado excede a corrente de funcionamento e/ou corrente de arranque máximas dos terminais, conforme indicado no respetivo tópico. Se exceder, é necessário instalar um relé no meio (semelhante a Opção 2).
2	Indicar à interface de utilizador os pinos de terminal que são utilizados para cada componente.
2.1	Aceda a [13] Programação I/O.
2.2	Selecione o bloco de terminais utilizado. Resultado: É apresentado o ecrã com as ligações desse bloco de terminais. Por exemplo:
2.3	À esquerda, selecione os pinos de terminal utilizados.

2.4	À direita, selecione o componente ligado: - Entradas Programação I/O (consulte a tabela abaixo) - Saídas Programação I/O (consulte a tabela abaixo)	
2.5	Definir se a lógica tem de ser invertida: Nota: nem todos os terminais/opções ligados podem ser invertidos. Se a seleção for possível ou não for visível em [13] Programação I/O .	
	Se o componente for...	Então, definir...
	Normalmente aberto	Inverter = DESATIVAR
	Normalmente fechado	Inverter = ATIVAR

Entradas Programação I/O

Se o componente ligado for...	Então, selecione Função = ...
Sensor de exterior remoto. Consulte o livro de anexo para o equipamento opcional (e "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]).	Sensor de exterior externo
Sensor de interior remoto. Consulte o livro de anexo para o equipamento opcional (e "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]).	Sensor de interior externo
Contactos Smart Grid. Consulte "9.3.15 Smart Grid" [▶ 169].	Contacto 1 da Rede Inteligente HV/LV
	Contacto 2 da Rede Inteligente HV/LV
Contacto da fonte de alimentação com taxa de kWh bonificada. Consulte "9.3.2 Para ligar a fonte de alimentação principal" [▶ 153].	Contacto da tarifa HP
Termóstatos de segurança para a unidade. Consulte "9.3.14 Ligar o termóstato de segurança" [▶ 167].	Unidade do termostato de segurança
Contacto do contador Smart Grid. Consulte "9.3.15 Smart Grid" [▶ 169].	Contacto do medidor inteligente
Entrada solar. Consulte "9.3.18 Para ligar a entrada solar" [▶ 175].	Entrada solar

Saídas Programação I/O

Se o componente ligado for...	Então, selecione Função = ...
Válvulas de fecho para a zona principal e zona adicional. Consulte "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159]	Válvula de fecho da zona principal
	Válvula de fecho da zona adic.

Se o componente ligado for...	Então, selecione Função = ...
Saída do alarme. Consulte "9.3.8 Para ligar a saída do alarme" [▶ 162].	Alarme
Comutação para fonte de calor externa. Consulte "9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor" [▶ 163].	Fonte de calor externa
Válvula de derivação bivalente. Consulte "9.3.11 Para ligar a válvula de derivação bivalente" [▶ 164].	Válvula de Bypass bivalente
Válvula de derivação desacoplada. Consulte "9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada" [▶ 165].	Válvula de derivação desacoplada
Saída para ATIVAR/DESATIVAR o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente para a zona principal ou zona adicional. Consulte "9.3.9 Para ligar a saída ATIVAR/DESATIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente" [▶ 163].	Modo de arrefecimento/aquecimento
Convetores da bomba de calor. Consulte o livro de anexo para o equipamento opcional (e "9.3 Ligações à unidade de interior" [▶ 144]).	
Circulador de AQS + circuladores externos extra. Consulte "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160].	Circulador de AQS
	Circulador secundário C/H
	Circulador C/H ext. principal
	Circulador C/H ext. adic.
Sinal de ATIVAR AQS. Consulte "9.3.7 Para ligar o sinal de ATIVAR a água quente sanitária" [▶ 162].	Sinal de Ligar AQS

9.2 Ligações à unidade de exterior

Item	Descrição
Fonte de alimentação	Consulte "9.2.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior" [▶ 141].
Cabo de interligação	
(Opcional) Aquecedor do tubo de drenagem	
Autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor"	Consulte "9.2.3 Para corrigir os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor" [▶ 143].

Item	Descrição
Termistor de ar	Consulte "9.2.4 Para reposicionar o termistor de ar na unidade de exterior" [▶ 143].

9.2.1 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão


Componente		V3				W1	
		EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
Fonte de alimentação:							
	Corrente nominal	13 A	15,2 A	21,4 A	24,2 A	10,9 A	15 A
	Tensão	220-240 V				380-415 V	
	Fase	1~				3N~	
	Frequência	50 Hz					
	Tamanho do fio	DEVE cumprir o regulamento de instalação elétrica nacional. Tamanho do fio com base na corrente, mas não inferior a 2,5 mm ²					
		Cabo de 3 condutores				Cabo de 5 condutores	
Cabo de interligação (interior ↔ exterior)							
	Tensão	220-240 V					
	Tamanho do fio	Utilize apenas fio harmonizado que forneça duplo isolamento e seja adequado à tensão aplicável. Cabo de 4 condutores Mínimo 1,5 mm ²					
(Opcional) Cabo do aquecedor do tubo de drenagem		Certifique-se de que cumpre o seguinte: Cabo de 3 condutores 0,75 mm ² DEVE ter um isolamento duplo. Potência máxima permitida para o aquecedor do tubo de drenagem = 115 W (0,5 A). O aquecedor do tubo de drenagem TEM de ser adequado para o R290 (à prova de explosão). O aquecedor do tubo de drenagem só é alimentado durante o funcionamento de descongelamento e permanece ATIVADO durante mais alguns minutos após o término do funcionamento de descongelamento.					
Fusível local recomendado		16 A, curva C		25 A, curva C		16 A, curva C	
O disjuntor contra fugas para a terra/dispositivo de corrente residual		Na fonte de alimentação, instale SEMPRE um dispositivo de corrente residual (RCD) em conformidade com o regulamento de instalação elétrica nacional. Este dispositivo DEVE ser um RCD de 30 mA com uma ação instantânea, salvo definição em contrário no regulamento de instalação elétrica nacional.					

9.2.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior

**AVISO**

NÃO prolongue a fonte de alimentação ou o cabo de interligação utilizando conectores de fios, braçadeiras de ligação de fios, fios com fita adesiva ou cabos de extensão.


Estes podem causar superaquecimento, choque elétrico ou incêndio.

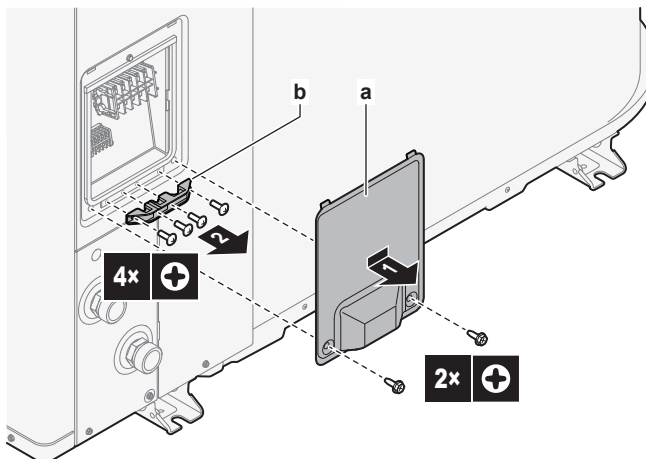1 Retire a tampa e o retentor de fios.

a Cover
b Braçadeira

2 Ligue a cablagem (ver vistas gerais da cablagem abaixo):

- Fonte de alimentação (1N~ ou 3N~).
- Cabo de interligação (interior↔exterior)
- (Opcional) Aquecedor do tubo de drenagem. Certifique-se de que o elemento de aquecimento do aquecedor do tubo de drenagem fica totalmente dentro do tubo de drenagem. Fixe o cabo com uma abraçadeira na base da unidade.

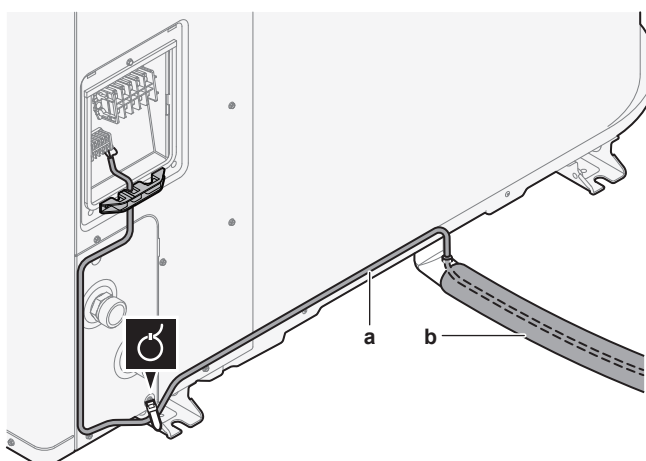


a Cabo do aquecedor do tubo de drenagem
b Tubo de drenagem


3 Volte a colocar o retentor de fios e a tampa.

- Verifique se os fios NÃO se desligam, puxando-os ligeiramente.
- Fixe firmemente o retentor de fios para evitar tensões externas nos terminais do fio.

Vista geral da cablagem: modelos V3 (1N~)

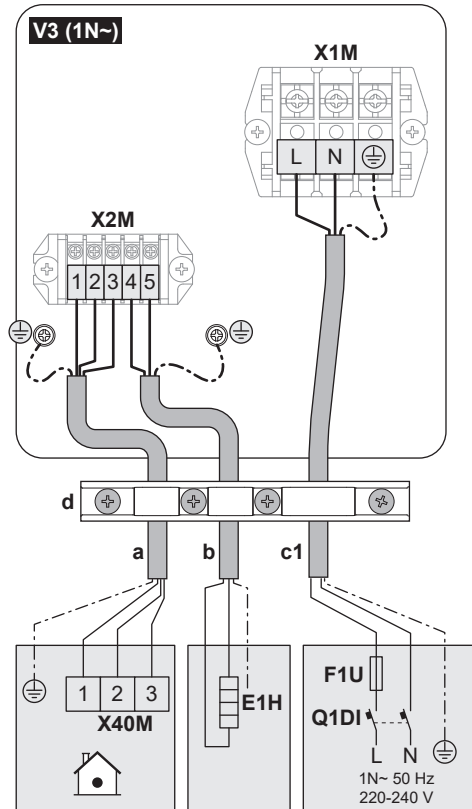

Vista geral da cablagem: modelos W1 (3N~)

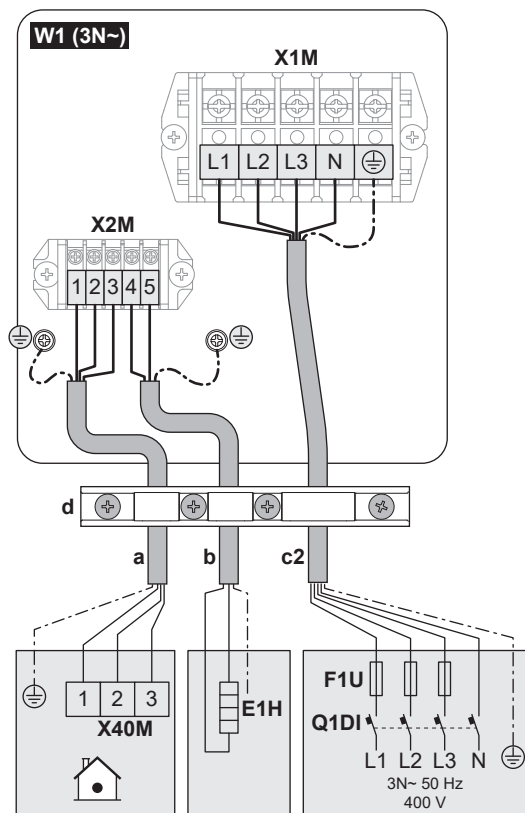

Legenda das vistas gerais da cablagem


(ver também "9.2.1 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [► 140])


a	Cabo de interligação (interior↔exterior)
b	(Opcional) Cabo do aquecedor do tubo de drenagem
c1	Cabo da fonte de alimentação no caso dos modelos V3 (1N~)
c2	Cabo da fonte de alimentação no caso dos modelos W1 (3N~)
d	Braçadeira
E1H	Aquecedor do tubo de drenagem
F1U	Fusível local
Q1DI	Disjuntor contra fugas para a terra


9.2.3 Para corrigir os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor"

 **AVISO**


Após a ativação, NÃO DESATIVE os disjuntores (c) das unidades para que a proteção permaneça ativada. No caso da unidade de interior fornecida separadamente (a), estão disponíveis dois disjuntores. No caso da unidade de interior ser alimentada pela unidade de exterior (b), está disponível um disjuntor.

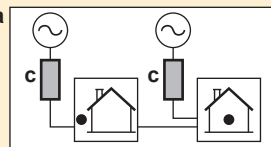a 

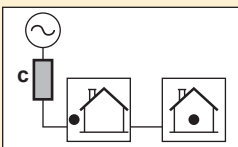b 

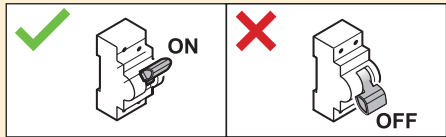c 


Para avisar o utilizador, fixe os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor" no armário elétrico e o mais próximo possível dos disjuntores da bomba de calor. Preencha o número de referência do disjuntor no autocolante para garantir a máxima clareza.

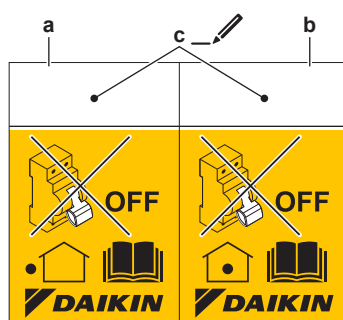

- a** Autocolante do disjuntor da unidade de exterior
- b** Autocolante do disjuntor da unidade de interior (apenas no caso de fonte de alimentação com taxa kWh bonificada)
- c** Número de referência do disjuntor no armário elétrico

9.2.4 Para reposicionar o termístor de ar na unidade de exterior

Este procedimento é necessário apenas em áreas onde as temperaturas ambiente sejam baixas.

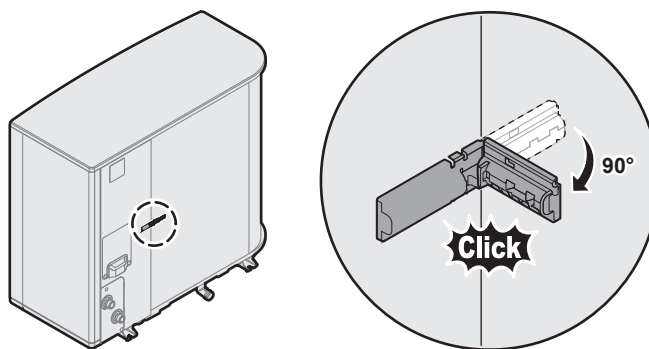

9.3 Ligações à unidade de interior

Item	Descrição
Fonte de alimentação (principal)	Consulte "9.3.2 Para ligar a fonte de alimentação principal" [▶ 153].
Fonte de alimentação (aquecedor de reserva)	Consulte "9.3.3 Para ligar a fonte de alimentação do aquecedor de reserva" [▶ 156].
Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)	Consulte "9.3.4 Para ligar a válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)" [▶ 158].
Válvula de fecho	Consulte "9.3.5 Para ligar a válvula de fecho" [▶ 159].
Circulador de água quente sanitária ou bombas externas	Consulte "9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)" [▶ 160].
Sinal de ATIVAR a água quente sanitária	Consulte "9.3.7 Para ligar o sinal de ATIVAR a água quente sanitária" [▶ 162].
Saída do alarme	Consulte "9.3.8 Para ligar a saída do alarme" [▶ 162].
Controlo de funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente	Consulte "9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente" [▶ 163].
Comutação para controlo de fonte de calor externa	Consulte "9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor" [▶ 163].
Válvula de derivação bivalente	Consulte "9.3.11 Para ligar a válvula de derivação bivalente" [▶ 164].
Válvula de derivação desacoplada	Consulte "9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada" [▶ 165].
Contadores de eletricidade	Consulte "9.3.13 Para ligar os contadores de eletricidade" [▶ 167].
Termóstato de segurança	Consulte "9.3.14 Ligar o termóstato de segurança" [▶ 167].
Smart Grid	Consulte "9.3.15 Smart Grid" [▶ 169].
Cartucho WLAN	Consulte "9.3.16 Para ligar o cartucho WLAN (fornecido como acessório)" [▶ 173].
Cabo de Ethernet	Consulte "9.3.17 Para ligar o cabo Ethernet (Modbus / LAN)" [▶ 174].

Item	Descrição	
Entrada solar	Consulte "9.3.18 Para ligar a entrada solar" [▶ 175].	
Medidor de gás	Consulte "9.3.19 Para ligar o medidor de gás" [▶ 176].	
Termóstato da divisão (com fios ou sem fios)		Consulte a tabela seguinte.
		Fios: 1 mm ² Carga máxima: 0,1 A, 230 V CA
		Para a zona principal: [1.12] Modo de controlo [1.13] Contacto externo Para a zona adicional: [2.12] Modo de controlo [2.13] Contacto externo
Convetor da bomba de calor		Estão disponíveis diferentes controladores e configurações para os convetores da bomba de calor. Dependendo da configuração, implemente um relé (fornecimento local; consulte o livro de anexo para equipamento opcional). Para obter mais informações, consulte: - Manual de instalação dos convetores da bomba de calor - Manual de instalação das opções de convetor da bomba de calor - Livro de anexo para equipamento opcional
		Fios: 1 mm ² Carga máxima: 0,1 A, 230 V CA É uma ligação de saída Programação I/O . Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
		[13] Programação I/O (Modo de arrefecimento/aquecimento) Para a zona principal: [1.12] Modo de controlo [1.13] Contacto externo Para a zona adicional: [2.12] Modo de controlo [2.13] Contacto externo

Item	Descrição	
Sensor de exterior remoto		Consulte: - Manual de instalação do sensor de exterior remoto - Livro de anexo para equipamento opcional
		Fios: 2x0,75 mm ² É uma ligação de entrada Programação I/O . Consulte " 9.1.6 Ligações Programação I/O " [▶ 136].
		[13] Programação I/O (Sensor de exterior externo) [5.22] Desvio do sensor ambiente exterior opcional
Sensor de interior remoto		Consulte: - Manual de instalação do sensor de interior remoto - Livro de anexo para equipamento opcional
		Fios: 2x0,75 mm ² É uma ligação de entrada Programação I/O . Consulte " 9.1.6 Ligações Programação I/O " [▶ 136].
		[13] Programação I/O (Sensor de interior externo) [1.33] Desvio à temperatura do sensor opcional
Interface de conforto humano		Consulte: - Manual de instalação e utilização da interface de conforto humano - Livro de anexo para equipamento opcional
		Fios: 2x(0,75~1,25 mm ²) Comprimento máximo: 500 m
		[1.12] Modo de controlo [1.38] Desvio do sensor ambiente Daikin
Kit de zona dupla		Consulte: - Manual de instalação do kit de zona dupla - Livro de anexo para equipamento opcional
		Utilize o cabo fornecido com o kit de zona dupla.
		[3.13.5] Kit bizona instalado



para termóstato da divisão (com fios ou sem fios):

Em caso de...	Consulte...
Termóstato da divisão sem fios	- Manual de instalação do termóstato da divisão sem fios - Livro de anexo para equipamento opcional
Termóstato da divisão com fios sem unidade base dividida por zonas	- Manual de instalação do termóstato da divisão com fios - Livro de anexo para equipamento opcional
Termóstato da divisão com fios com unidade base dividida por zonas	- Manuais de instalação do termóstato da divisão com fios (digital ou analógico) + unidade base dividida por zonas - Livro de anexo para equipamento opcional - Neste caso: - Tem de ligar o termóstato da divisão com fios (digital ou analógico) à unidade base dividida por zonas - Tem de ligar a unidade base dividida por zonas à unidade de exterior - Para o funcionamento de aquecimento/arrefecimento, também necessita de implementar um relé (fornecimento local; consulte o livro de anexo para equipamento opcional)

9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior


Observação: todos os cabos que serão ligados à caixa de distribuição do ECH₂O têm de ser fixados por alívio da tensão.

Para obter acesso fácil à própria caixa de distribuição e ao encaminhamento de cabos, a caixa de distribuição pode ser descida (consulte ["7.2.6 Para abrir a unidade de interior"](#) [► 97]).




AVISO

Se a caixa de distribuição for descida para a posição de serviço enquanto é efetuada a instalação elétrica, é necessário ter em conta o comprimento de cabo adicional de forma adequada. O encaminhamento de cabos na posição normal é mais comprido do que na posição de serviço.

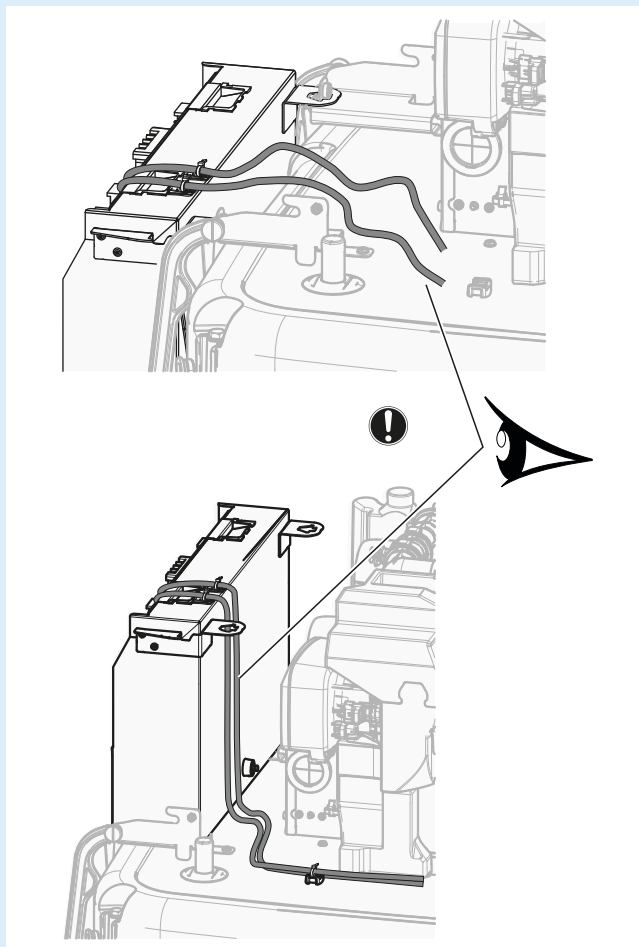


Fixação do cabo para alívio de tensão

Instale o cabo com fixação e abraçadeira na parte superior da caixa de distribuição do seguinte modo:

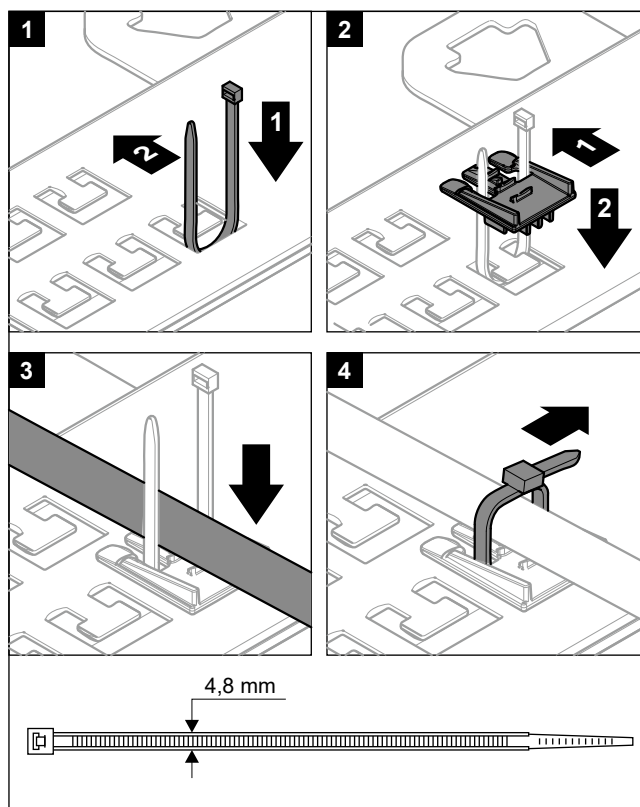


Não é permitido ligar cabos aos terminais enquanto a placa de montagem dos terminais estiver na posição de assistência.

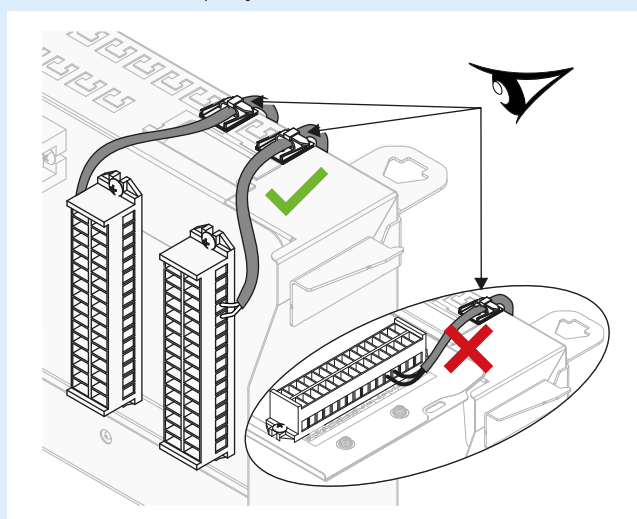


Encaminhamento de cabos

Nota: Para o cabo Ethernet, consulte "9.3.17 Para ligar o cabo Ethernet (Modbus / LAN)" [▶ 174].

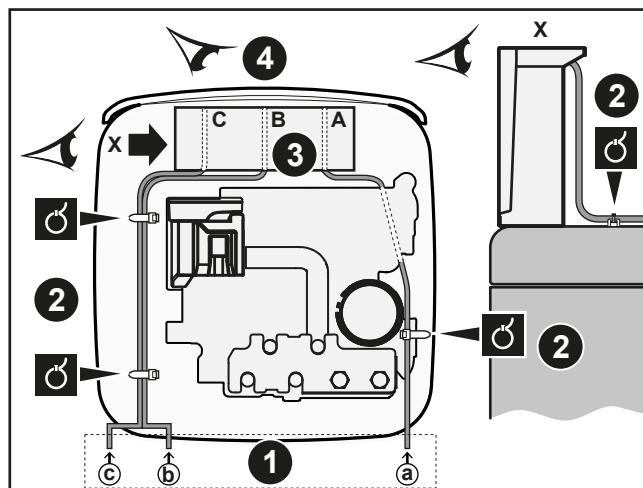


- ① Entrada na unidade
- ② Alívio de tensão (abraçadeiras)
- ③ Entrada na caixa de distribuição + alívio de tensão (abraçadeiras ou buçins)
- ④ Vista de frente da caixa de distribuição (blocos de terminais e placas de circuito impresso)


Siga o encaminhamento do cabo ②→:

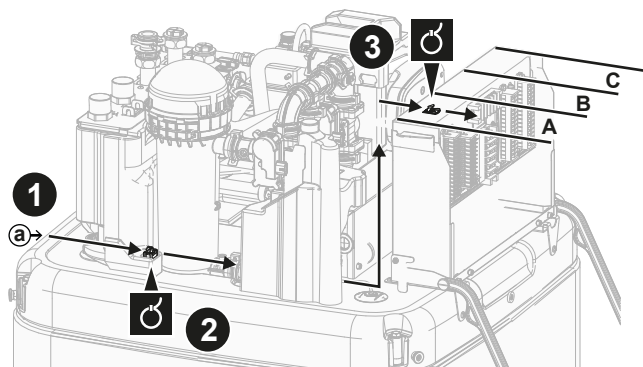

Siga o encaminhamento do cabo ③→ e ④→:

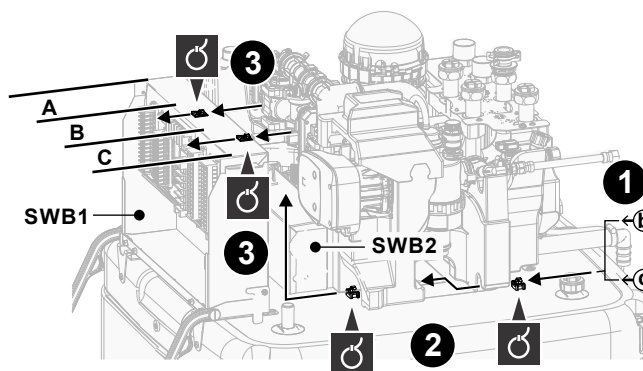


Blocos de terminais (SWB1)

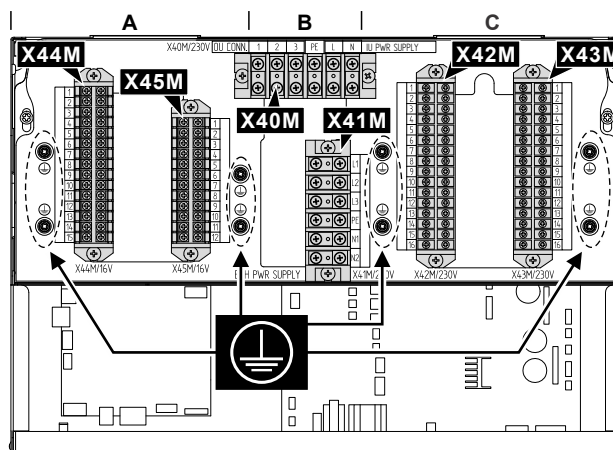

#	Cabo	Bloco de terminais
A	Opções de baixa tensão:	X44M+ X45M
	▪ Contacto da fonte de alimentação preferencial (fornecimento local)	
	▪ Interface de conforto humano (kit opcional)	
	▪ Sensor de temperatura ambiente de exterior (kit opcional)	
	▪ Sensor de temperatura ambiente de interior (kit opcional)	
	▪ Medidores elétricos (fornecimento local)	
	▪ Termóstato de segurança (fornecimento local)	
	▪ Smart Grid (contactos de baixa tensão) (fornecimento local)	
	▪ Kit de mistura de duas zonas (kit opcional)	
B	Fonte de alimentação principal	X40M
	Cabo de interligação	X40M
	Fonte de alimentação do aquecedor de reserva	X41M

#	Cabo	Bloco de terminais
C	Opções de alta tensão: ▪ Convetor da bomba de calor (kit opcional) ▪ Termóstato da divisão (kit opcional) ▪ Válvula de fecho (fornecimento local) ▪ Circulador de água quente sanitária + bombas externas adicionais (fornecimento local) ▪ Sinal de ATIVAR a água quente sanitária (fornecimento local) ▪ Saída do alarme (fornecimento local) ▪ Comutação para controlo da fonte de calor externa (fornecimento local) ▪ Válvula de derivação bivalente (fornecimento local) ▪ Válvula de derivação desacoplada (fornecimento local) ▪ Controlo do funcionamento do aquecimento/arrefecimento ambiente (fornecimento local) ▪ Smart Grid (contactos de alta tensão) (kit opcional)	X42M + X43M

PCB (dentro das caixas de distribuição):

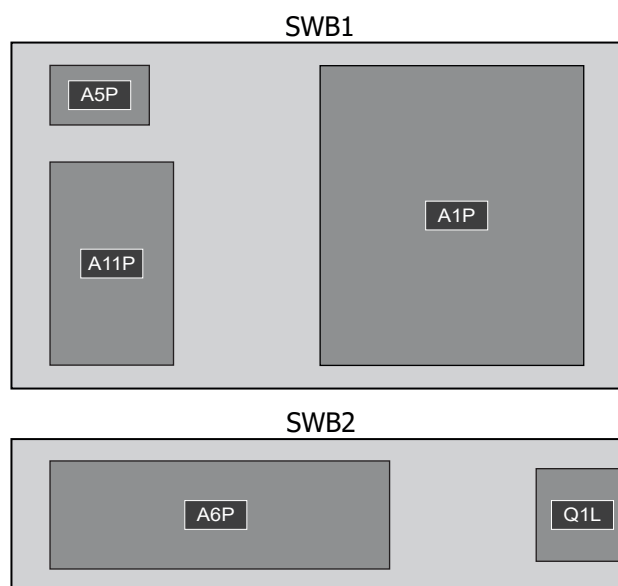

Caixa de distribuição	PCB
SWB1	▪ A1P: PCB hidráulica ▪ A5P: PCB de fonte de alimentação ▪ A11P: PCB de interface
SWB2	▪ A6P: PCB de aquecedor de reserva multipasso ▪ Q1L: Proteção térmica do aquecedor de reserva



INFORMAÇÕES

Ao instalar o fornecimento local ou os cabos opcionais, prepare o comprimento do cabo suficiente. Isso tornará possível remover/reposicionar a caixa de distribuição e obter acesso a outros componentes durante a assistência.

**AVISO**

NÃO coloque nem empurre um comprimento redundante de cabo para o interior da unidade.

9.3.2 Para ligar a fonte de alimentação principal

**AVISO****Rotina de segurança anti-bloqueio – Bombas e válvulas:**

As seguintes bombas e válvulas estão equipadas com uma rotina de segurança anti-bloqueio. Isto significa que quando o componente está inativo (no caso das bombas), fechado (no caso das válvulas de fecho) ou parado (no caso da válvula misturadora do kit de zona dupla) durante 24 h, o componente funcionará durante um curto período de tempo para garantir que não fica preso.

- Circulador da unidade
- Circulador secundário C/H
- Circulador C/H ext. principal
- Circulador C/H ext. adic.
- Válvula de fecho da zona principal
- Válvula de fecho da zona adic.
- Válvula de mistura do kit de duas zonas
- Circulador do circuito s/ mistura (kit bizona)
- Circulador do circuito c/ mistura (kit bizona)

Nota:

- Para que estas rotinas de segurança anti-bloqueio possam ser ativadas, a unidade tem de estar ligada à fonte de alimentação durante todo o ano.
- Durante o modo de manutenção, a rotina de segurança anti-bloqueio não é executada.
- Quando uma rotina de segurança anti-bloqueio é iniciada para um componente (bomba ou válvula de fecho) numa determinada zona, o outro componente dessa zona, se instalado, também será desbloqueado. **Exemplo:** Se a bomba da zona principal estiver a ser desbloqueada, a válvula de fecho dessa zona também será desbloqueada.

Este capítulo descreve 2 formas possíveis de ligar a fonte de alimentação principal:


- No caso de unidade de interior alimentada separadamente:
 - com fonte de alimentação com taxa kWh normal
 - com fonte de alimentação com taxa kWh bonificada
- No caso de unidade de interior alimentada pela unidade de exterior

No caso de unidade de interior alimentada separadamente (normal):**Especificações dos componentes das ligações elétricas**

Fonte de alimentação com taxa kWh normal para a unidade de interior (= fonte de alimentação principal)	
Corrente máxima de funcionamento	5 A
Tensão	220-240 V
Fase	1~
Frequência	50 Hz


Fonte de alimentação com taxa kWh normal para a unidade de interior (= fonte de alimentação principal)	
Tamanho do fio	DEVE cumprir o regulamento de instalação elétrica nacional. Tamanho do fio com base na corrente, mas não inferior a 1,5 mm ² Cabo de 3 condutores
Fusível local recomendado	6 A
O disjuntor contra fugas para a terra/ dispositivo de corrente residual	Na fonte de alimentação, instale SEMPRE um dispositivo de corrente residual (RCD) em conformidade com o regulamento de instalação elétrica nacional. Este dispositivo DEVE ser um RCD de 30 mA com uma ação instantânea, salvo definição em contrário no regulamento de instalação elétrica nacional.

Com fonte de alimentação com taxa kWh normal

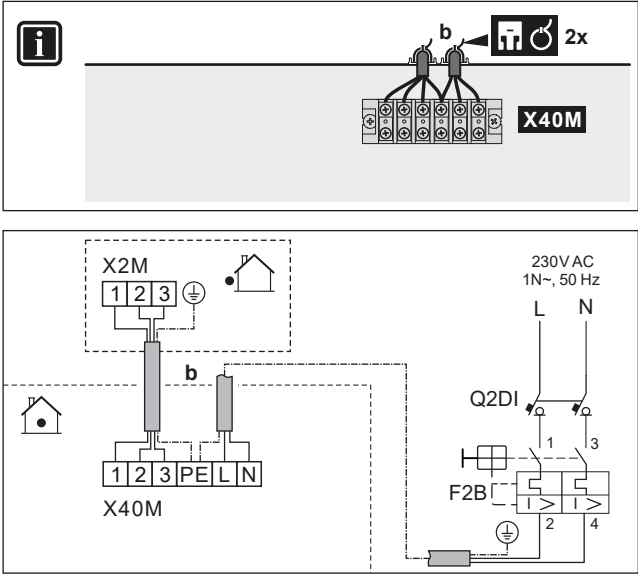

	b Cabo de interligação	▪ Siga o encaminhamento do cabo b em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. ▪ Fios: (3+GND)×1,5 mm²
	Fonte de alimentação da unidade de interior (= fonte de alimentação principal)	▪ Siga o encaminhamento do cabo b em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. ▪ Fios: 1N + GND ▪ F2B: Fusível de sobrecorrente (fornecimento local) ▪ Q2DI: Disjuntor contra fugas para a terra (fornecimento local)


Com fonte de alimentação com taxa kWh bonificada

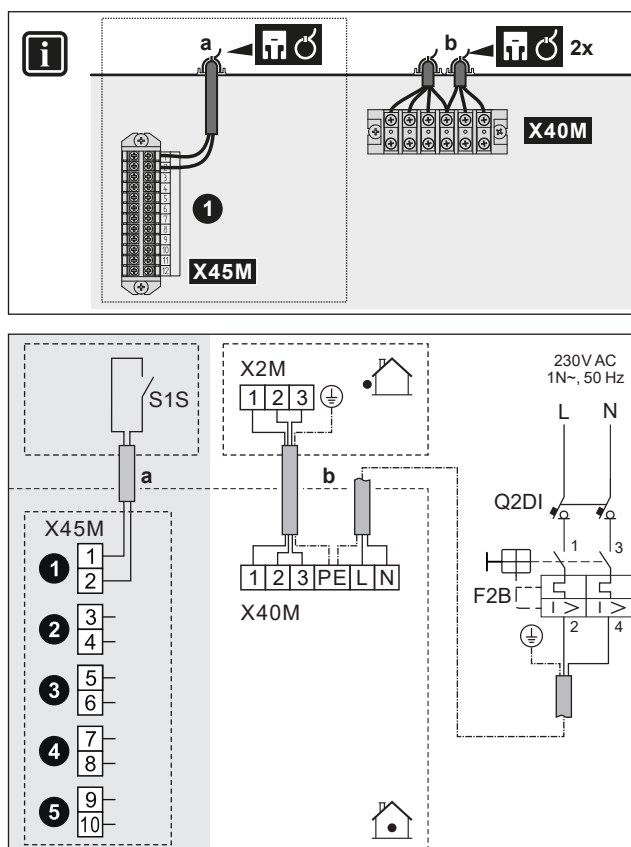

	a Contacto da fonte de alimentação com taxa de kWh bonificada (S1S)	- Siga o encaminhamento do cabo a em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x(0,75~1,25 mm²) - Comprimento máximo: 50 m. - Contacto da fonte de alimentação com taxa de kWh bonificada: deteção 16 V CC (tensão fornecida pela PCB). O contacto isento de tensão pode assegurar a carga mínima aplicável de 15 V CC, 10 mA. - É uma ligação de entrada Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	b Cabo de interligação	- Siga o encaminhamento do cabo b em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: (3+GND)×1,5 mm²
	Fonte de alimentação da unidade de interior (= fonte de alimentação principal)	- Siga o encaminhamento do cabo b em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 1N + GND - F2B: Fusível de sobrecorrente (fornecimento local) - Q2DI: Disjuntor contra fugas para a terra (fornecimento local)

	▪ [13] Programação I/O (Contacto da tarifa HP) ▪ [9.14.1] Modo de funcionamento (Tarifa da bomba de calor)
---	--

No caso de unidade de interior alimentada pela unidade de exterior

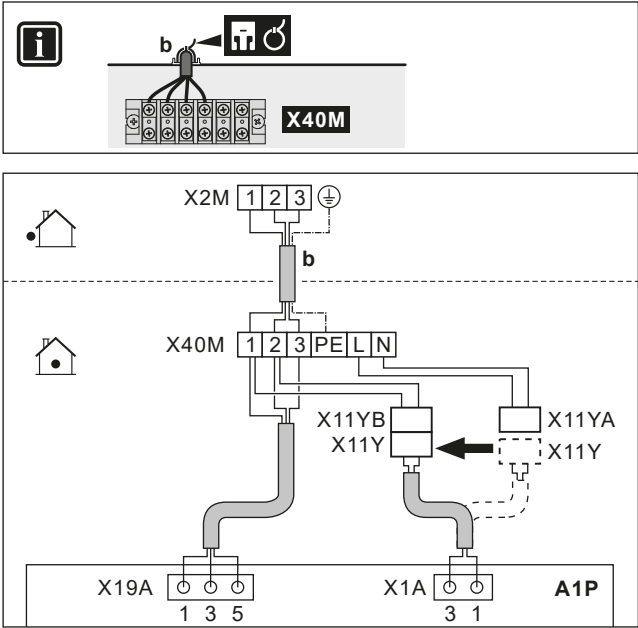

	b	Cabo de interligação (= fonte de alimentação principal)	▪ Siga o encaminhamento do cabo b em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. ▪ Fios: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y	▪ Desligue X11Y de X11YA. ▪ Ligue X11Y a X11YB.	
	—		

9.3.3 Para ligar a fonte de alimentação do aquecedor de reserva

**AVISO**

O aquecedor de reserva TEM de ter uma fonte de alimentação dedicada e TEM de estar protegido pelos dispositivos de segurança necessários pela legislação aplicável.

**AVISO**

Para garantir que a unidade está completamente ligada à terra, ligue SEMPRE a fonte de alimentação do aquecedor de reserva e o cabo de terra.



**AVISO**

Se o aquecedor de reserva não for ligado:

- O aquecimento ambiente e o aquecimento do depósito não são permitidos.
- É gerado o erro AA-01 (Sobreaquecimento ou cabo de alimentação não ligado da resistência de reserva BUH).

**AVISO**

A saída do aquecedor de reserva depende das ligações elétricas e da seleção efetuada na interface de utilizador. Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde à seleção efetuada na interface de utilizador.

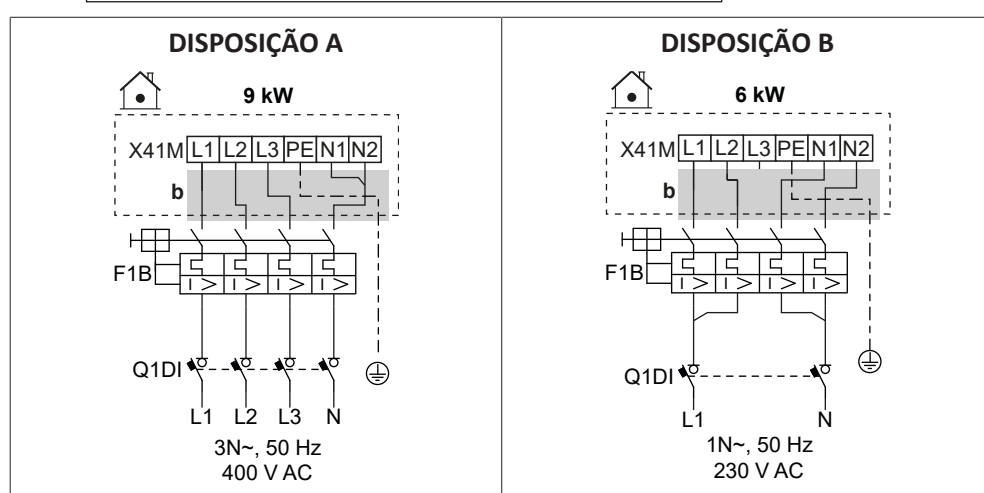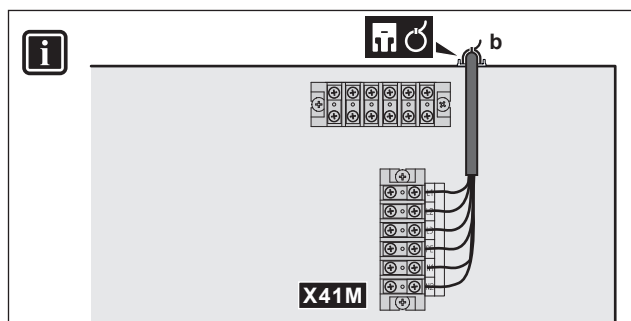Disposições possíveis no caso de aquecedor de reserva multipasso de 9 kW

	b	Siga o encaminhamento do cabo ⑥ em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147].
	F1B	Fusível de sobrecorrente (fornecimento local). Classificação nas tabelas.
	Q1DI	Disjuntor contra fugas para a terra (fornecimento local)
	[5.5] Resistência de reserva BUH	

Especificações dos componentes das ligações elétricas

Componente		DISPOSIÇÃO	
		A	B
Fonte de alimentação			
Tensão		390-410 V	220-240 V
Potência		9 kW	6 kW
Corrente nominal		13 A	13 A
Fase		3N~	1N~
Frequência		50 Hz	

Componente	DISPOSIÇÃO	
	A	B
Tamanho do fio	DEVE cumprir o regulamento de instalação elétrica nacional	
	Tamanho do fio com base na corrente, mas no mínimo 2,5 mm ²	
	Cabo de 5 condutores	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Fusível de sobrecorrente recomendado	4 polos, 16 A	
O disjuntor contra fugas para a terra/dispositivo de corrente residual	Na fonte de alimentação, instale SEMPRE um dispositivo de corrente residual (RCD) em conformidade com o regulamento de instalação elétrica nacional. Este dispositivo DEVE ser um RCD de 30 mA com uma ação instantânea, salvo definição em contrário no regulamento de instalação elétrica nacional.	


9.3.4 Para ligar a válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)



AVISO

A válvula de fecho (paragem de fugas na entrada) está equipada com uma rotina de segurança anti-bloqueio. Para ativar esta rotina, a unidade deve estar ligada à fonte de alimentação durante todo o ano. Esta rotina funciona da seguinte forma, de 14 em 14 dias após a última execução:

- Se a unidade não estiver operacional, a rotina de segurança anti-bloqueio é executada (ou seja, a válvula fecha durante um curto período de tempo).
- Se a unidade estiver operacional, a rotina de segurança anti-bloqueio é adiada por, no máximo, 7 dias. Se a unidade ainda estiver operacional após estes 7 dias, a unidade será temporariamente forçada a parar para executar a rotina de segurança anti-bloqueio.

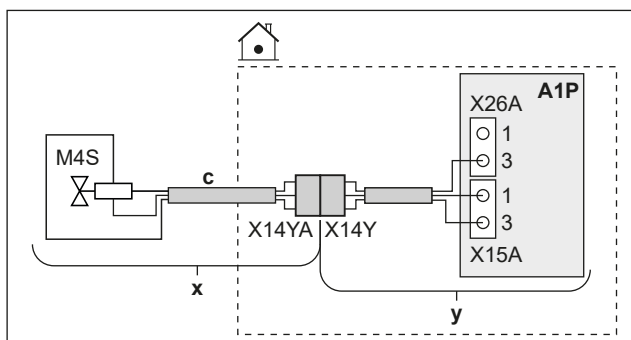

	x	Fornecido como acessório
	y	Instalado de fábrica
	c	Siga o encaminhamento do cabo © em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" ▶ 147].
	M4S	Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)
	X14Y	Ligue X14YA a X14Y.



9.3.5 Para ligar a válvula de fecho



AVISO


A ligação eléctrica difere entre válvulas NC (normalmente fechadas) e NO (normalmente abertas).




INFORMAÇÕES


Exemplo de utilização da válvula de fecho. No caso de uma zona TSA e uma combinação de aquecimento por piso radiante e convetores da bomba de calor, instale uma válvula de fecho antes do aquecimento por piso radiante para evitar condensação no piso durante o funcionamento de arrefecimento.

No caso de válvulas de fecho normalmente fechadas

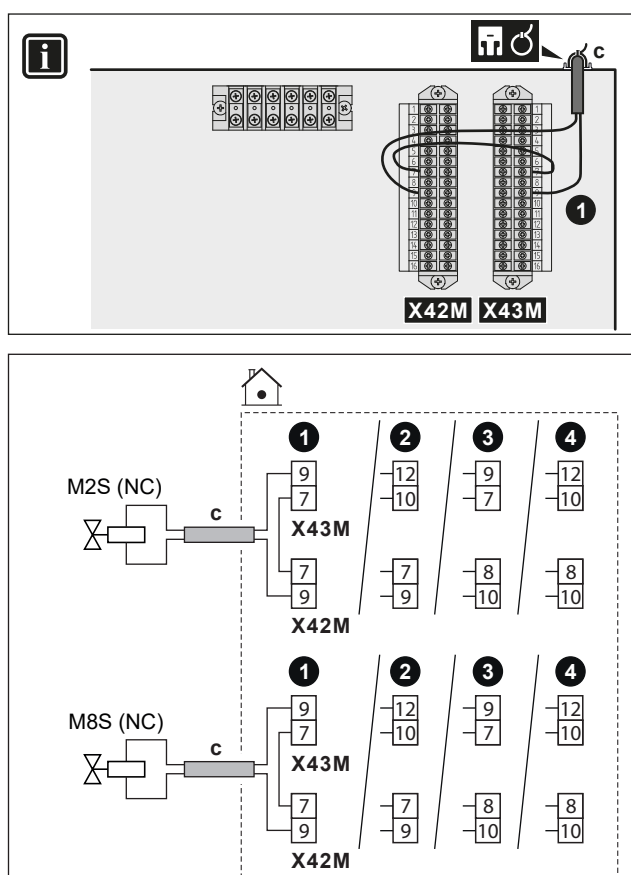

No caso de válvulas de fecho normalmente abertas

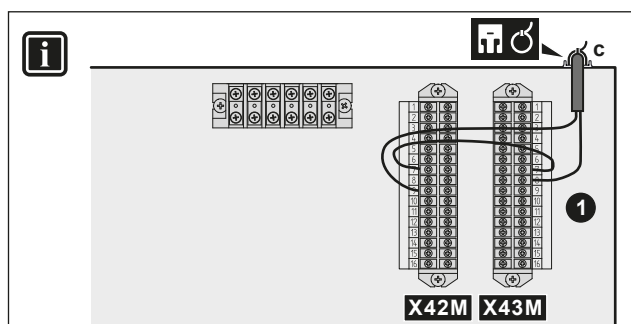

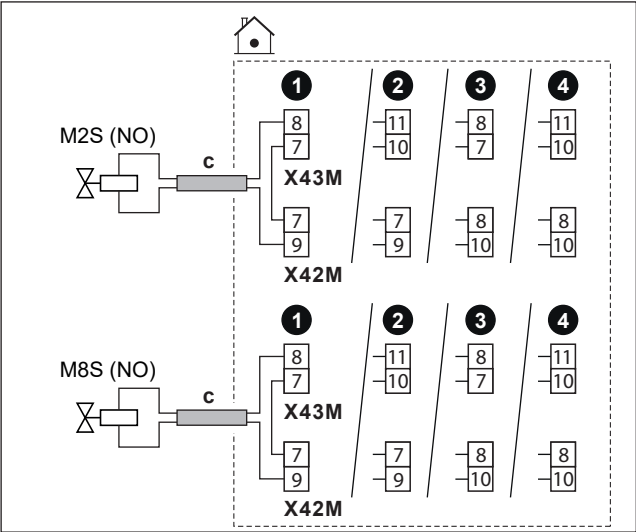

c

- Siga o encaminhamento do cabo ©→ em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147].
- Fios: (2 + ponte)×1 mm²
- É uma ligação de saída **Programação I/O**. Consulte "9.1.6 Ligações **Programação I/O**" [▶ 136].

M2S

Válvula de fecho para a zona principal

Carga máxima: 0,1 A, 230 V CA

M8S

Válvula de fecho para a zona adicional

NC

Normalmente fechado

NO


Normalmente aberto


MMI

- [13] **Programação I/O:**
 - Válvula de fecho da zona principal
 - Válvula de fecho da zona adic.
- [6.4.22] **Válvula de fecho da zona principal** (estado do atuador, só de leitura)
- [6.4.23] **Válvula de fecho da zona adic.** (estado do atuador, só de leitura)

Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.

9.3.6 Ligar as bombas (bomba de AQS e/ou bombas externas)

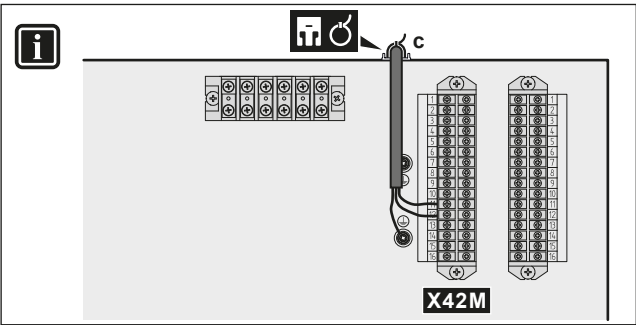

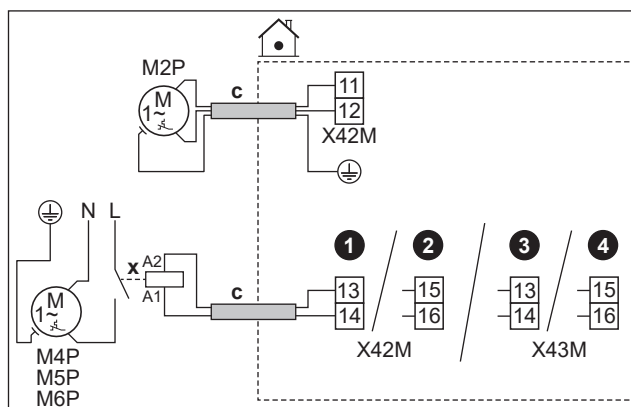




c	- Siga o encaminhamento do cabo  em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: (2+GND)×1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].	
x	Relé externo	
M2P	Saída da bomba AQS. Carga máxima: 2 A (irrupção), 230 V CA, 1 A (contínua)	
M4P	Circulador secundário C/H	Carga máxima: 0,3 A, 230 V AC
M5P	Circulador C/H ext. principal	
M6P	Circulador C/H ext. adic.	



- [13] **Programação I/O**
 - **Circulador de AQS**: Circulador utilizado para água quente instantânea e/ou operação de desinfecção. Neste caso, também deve especificar a funcionalidade na regulação [4.13] **Circulador de AQS**:
 - * Água quente imediata
 - * Desinfecção
 - * Ambos
 - **Circulador secundário C/H**: O circulador funciona quando há um pedido da zona principal ou da zona adicional.
 - **Circulador C/H ext. principal**: O circulador funciona quando há um pedido da zona principal.
 - **Circulador C/H ext. adic.**: O circulador funciona quando há um pedido da zona adicional.
- [4.26] **Programa horário do circulador de AQS**


Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.

9.3.7 Para ligar o sinal de ATIVAR a água quente sanitária

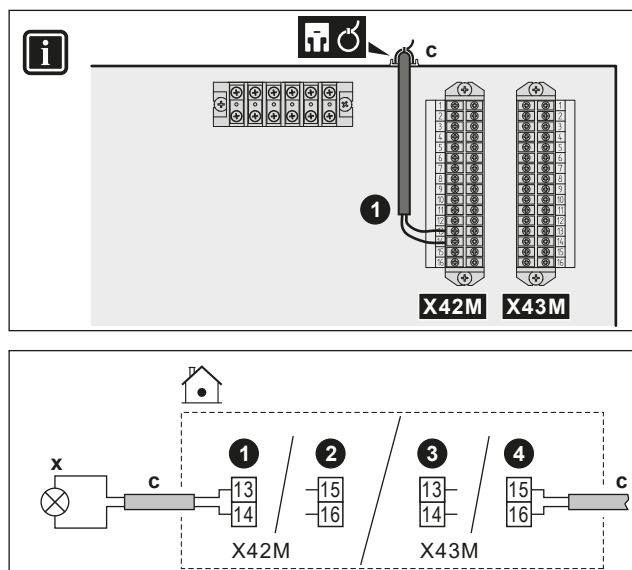


	c	- Siga o encaminhamento do cabo ② em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	x	Sinal de ATIVAR da água quente sanitária: Carga máxima: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Programação I/O (Sinal de Ligar AQS) - Sinal de ATIVAR da água quente sanitária (= a unidade está a funcionar no modo de AQS)

9.3.8 Para ligar a saída do alarme

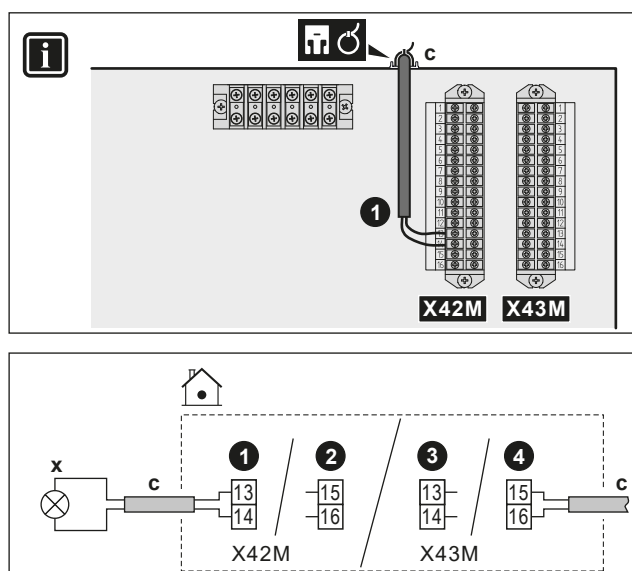

	c	- Siga o encaminhamento do cabo  em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	x	Saída do alarme: Carga máxima: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Programação I/O (Alarme): Se o tipo de avaria for "erro", a saída do alarme será acionada.

9.3.9 Para ligar a saída ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/aquecimento ambiente

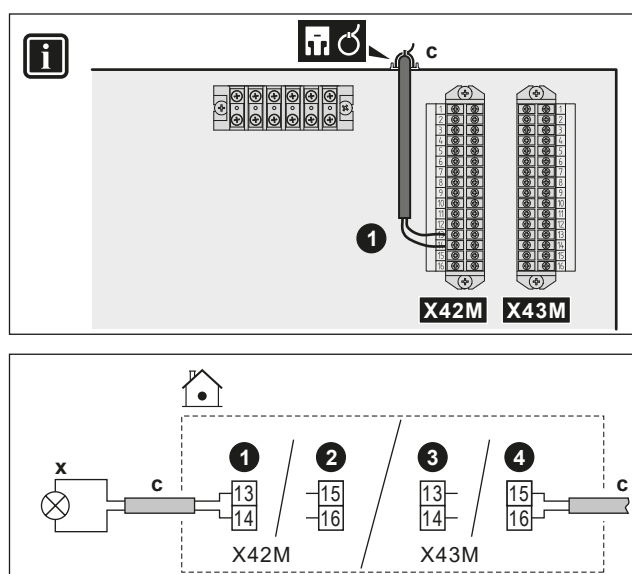

	c	- Siga o encaminhamento do cabo  em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	x	Saída para ATIVAR/DESATIVAR o aquecimento/arrefecimento ambiente: Carga máxima: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Programação I/O (Modo de arrefecimento/aquecimento): Este sinal fica ativo quando a unidade está a funcionar ativamente no modo de arrefecimento ambiente. Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.


9.3.10 Para ligar a comutação para fonte externa de calor



INFORMAÇÕES

Bivalente APENAS é possível no caso de existir UMA zona da temperatura de saída de água com:

- controlo com termóstato da divisão OU
- controlo do termóstato de divisão externo.

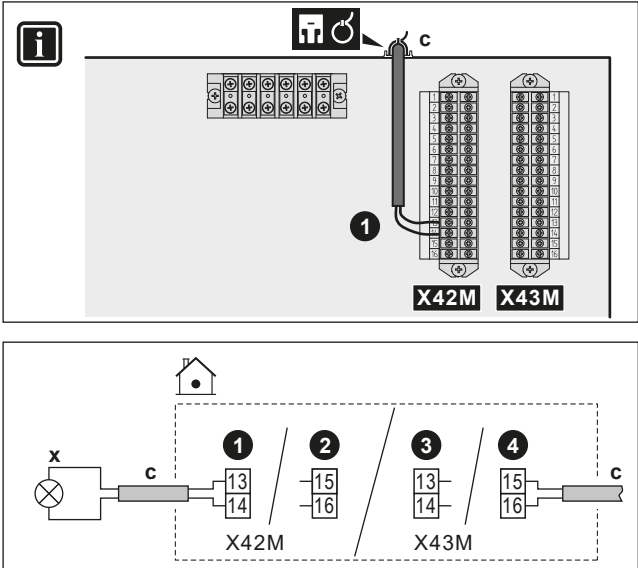


	c	- Siga o encaminhamento do cabo ② em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	x	Comutação para fonte de calor externa: Carga máxima: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Programação I/O (Fonte de calor externa): Este sinal enviará um pedido ativo para ativar a fonte de calor externa. [5.14] Bivalente [5.37] Bivalente presente (ATIVADO) Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.	

9.3.11 Para ligar a válvula de derivação bivalente


AVISO

A ligação eléctrica difere entre válvulas NC (normalmente fechadas) e NO (normalmente abertas).

No caso de válvulas de derivação bivalentes normalmente fechadas

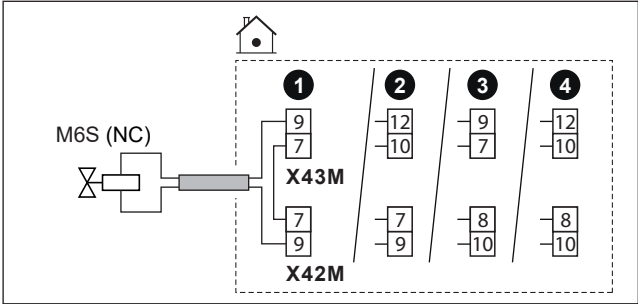

No caso de válvulas de derivação bivalentes normalmente abertas

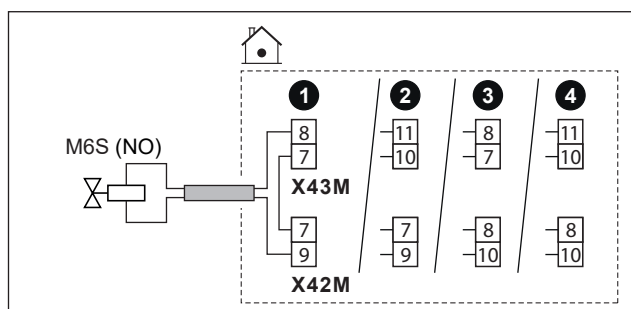

	c	- Siga o encaminhamento do cabo em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: (2 + ponte)×1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	M6S	Válvula de derivação bivalente (ativada quando o modo bivalente está ativo): Carga máxima: 0,1 A, 230 V CA
	NC	Normalmente fechado
	NO	Normalmente aberto

	[13] Programação I/O (Válvula de Bypass bivalente) [5.14] Bivalente [5.37] Bivalente presente (ATIVADO) [6.4.21] Válvula de Bypass bivalente (estado do atuador, só de leitura): Válvula que desvia o fluxo quando a bomba da fonte de calor auxiliar está em funcionamento. Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.
--	--


9.3.12 Para ligar a válvula de derivação desacoplada



**AVISO**

A ligação elétrica é diferente nos seguintes casos:

- NC (válvula normalmente fechada), válvula do tipo de 2 fios
- NO (válvula normalmente aberta), válvula do tipo de 2 fios
- NO (normalmente aberta), válvula do tipo de 3 fios

No caso de uma válvula do tipo de 2 fios, normalmente fechada:

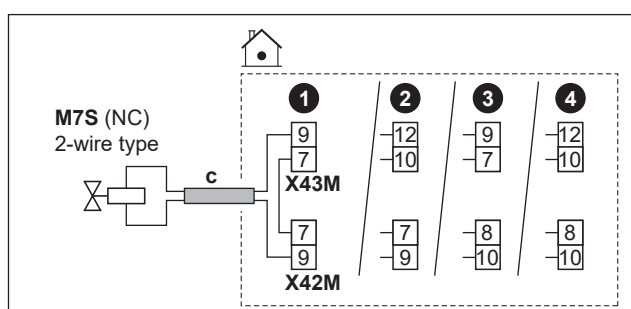

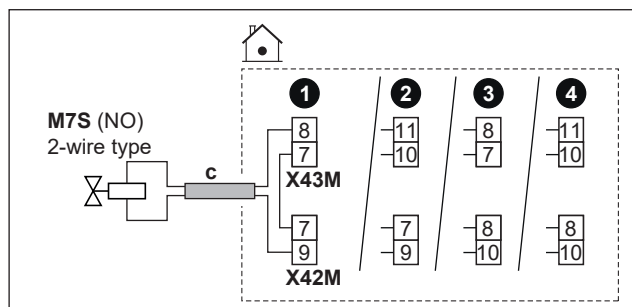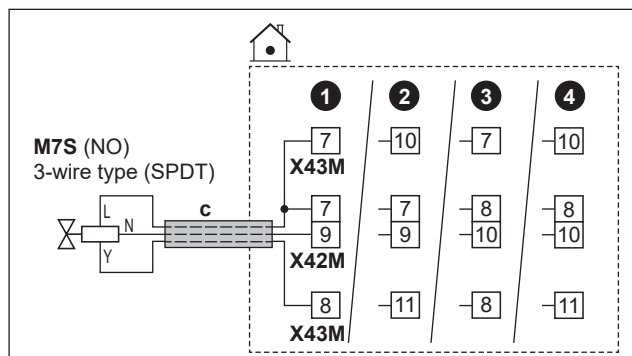
No caso de uma válvula do tipo de 2 fios, normalmente aberta:**No caso de uma válvula do tipo de 3 fios, normalmente aberta:**

	c	- Siga o encaminhamento do cabo © em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" ▶ 147]. - Fios: (2 ou 3 + ponte)×1 mm² - É uma ligação de saída Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" ▶ 136].
	M7S	Válvula de derivação desacoplada: Carga máxima: 0,1 A, 230 V CA
	2-wire type	Tipo de 2 fios
	3-wire type (SPDT)	Tipo de 3 fios (SPDT)
	NC	Normalmente fechado
	NO	Normalmente aberto
	[13] Programação I/O (Válvula de derivação desacoplada): em sistemas que utilizam um reservatório de compensação grande, pode ser instalada uma válvula de derivação desacoplada de 3 vias (controlada pela unidade de interior) à frente do elemento de desacoplamento. Durante o funcionamento de prevenção de congelamento das tubagens de água, a válvula desvia o fluxo do reservatório de compensação grande. Isto evita a circulação desnecessária, mantém o reservatório de compensação com uma temperatura mais uniforme e, consequentemente, reduz os ciclos de ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO indesejados da bomba de calor. [3.10] Hidraulicamente desacoplado (ATIVAR) Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.	

9.3.13 Para ligar os contadores de eletricidade

**INFORMAÇÕES**

Esta funcionalidade NÃO está disponível nas primeiras versões do software da interface de utilizador.

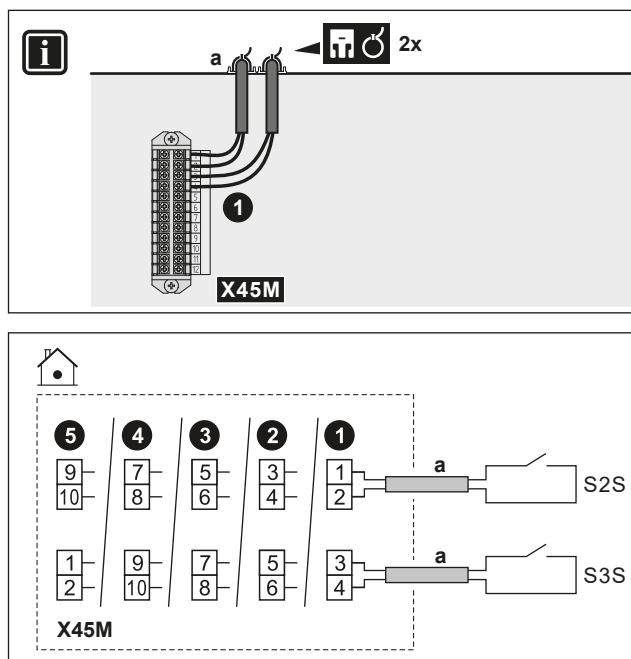

	a	▪ Siga o encaminhamento do cabo @→ em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. ▪ Fios: 2 (por metro)×0,75 mm² ▪ É uma ligação de entrada Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].		
		S2S	Contador de eletricidade 1	Classificação dos contactos: 16 V CC
		S3S	Contador de eletricidade 2	
				

9.3.14 Ligar o termóstato de segurança

Ligue um termóstato de segurança à unidade para evitar que temperaturas demasiado elevadas passem para a respetiva zona.

Observação: No caso de 2 zonas de TSA com um kit de zona dupla, é necessário ligar um segundo termóstato de segurança (para a zona principal) à caixa de controlo do kit de zona dupla (EKMIKPOA) para evitar que temperaturas demasiado elevadas passem para a zona principal.

Para mais informações sobre o termóstato de segurança para a zona principal consulte "6.2.3 Várias divisões – Duas zonas de TSA" [▶ 62].



AVISO

Certifique-se de que seleciona e instala o termostato de segurança de acordo com a legislação aplicável.

Em todo o caso, para evitar acionamentos desnecessários do termostato de segurança, recomendamos o seguinte:


- O termostato de segurança tenha reposição automática.
- O termostato de segurança tenha uma taxa de variação de temperatura máxima de 2°C/min.
- O ponto de disparo do termostato de segurança deve ser selecionado de acordo com o limite de sobreaquecimento.
- Que exista uma distância mínima de 2 m entre o termostato de segurança e a válvula de 3 vias.



INFORMAÇÕES

A temperatura máxima de saída de água é decidida com base na regulação [3.12] **Ponto de regulação de sobreaquecimento**. Este limite define a saída máxima de água **no sistema**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

A temperatura máxima de saída de água **na zona principal** é decidida com base na regulação [1.19] **Sobreaquecimento do circuito da água**, apenas no caso de [3.13.5] **Kit bizona instalado** estar ativado. Este limite define a saída máxima de água **na zona principal**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

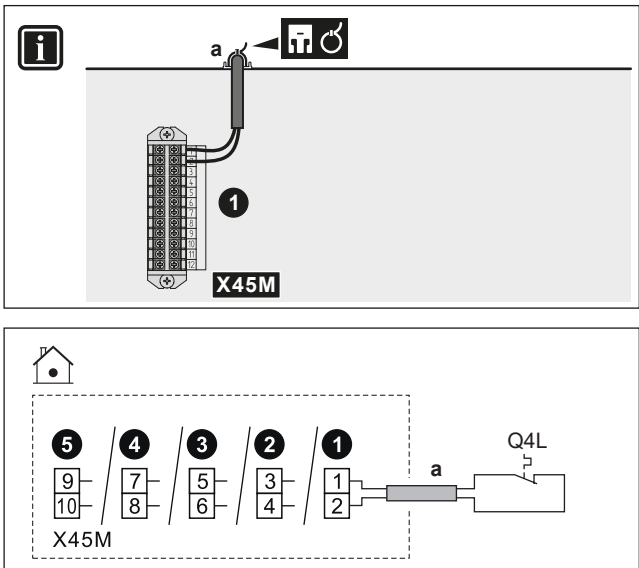

	a	▪ Siga o encaminhamento do cabo Ⓐ em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. ▪ Fios: 2x0,75 mm² ▪ Comprimento máximo: 50 m ▪ É uma ligação de entrada Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	Q4L	Contacto do termostato de segurança da unidade: ▪ Classificação dos contactos: 16 V CC
	[13] Programação I/O (Unidade do termostato de segurança)	

9.3.15 Smart Grid

**INFORMAÇÕES**

A funcionalidade de medidor de impulsos de energia fotovoltaica Smart Grid (S4S) NÃO está disponível nas primeiras versões do software da interface de utilizador.

Este tópico descreve as diferentes formas de ligar a unidade de interior a uma Smart Grid (para mais detalhes, consulte o guia de referência de configuração):

Contactos Smart Grid: - No caso de contactos de baixa tensão Smart Grid. - No caso de contactos de alta tensão Smart Grid. Isto requer a instalação de 2 relés do kit de relés Smart Grid (EKRELSG).	Os 2 contactos de entrada Smart Grid podem ativar os seguintes modos Smart Grid:		
	1	2	Modo de funcionamento SG ready 1.0
	0	0	Funcionamento livre
	0	1	Forçado a desligar
	1	0	Recomendado em
	1	1	Forçado a ligar
	1	2	Modo de funcionamento SG ready 1.1
	0	0	Estado de funcionamento 2
	0	1	Estado de funcionamento 3
	1	0	Estado de funcionamento 1
	1	1	
Contador Smart Grid: - No caso de contador de baixa tensão Smart Grid. - No caso de contador de alta tensão Smart Grid. Isto requer a instalação de 1 relé do kit de relés Smart Grid (EKRELSG).	Se o contador Smart Grid estiver ativo, a bomba de calor e as fontes de calor elétricas adicionais podem funcionar se o limite o permitir.		
	Nota: - É possível que, em alguns casos, este limite para a bomba de calor seja ignorado por razões de fiabilidade (por exemplo, arranque e descongelamento da bomba de calor). - Se o aquecedor de reserva precisar de apoio por razões de proteção, o aquecedor de reserva entrará em funcionamento com uma capacidade mínima de 2 kW (para garantir um funcionamento fiável), mesmo que o limite de potência seja excedido.		


As regulações relacionadas no caso de **contactos de Smart Grid** são as seguintes:

	▪ [13] Programação I/O:
	- Contacto 1 da Rede Inteligente HV/LV
	- Contacto 2 da Rede Inteligente HV/LV
	▪ [9.14] Resposta à procura
	▪ [9.14.1] Modo de funcionamento (Contactos preparados para Rede Inteligente)

As regulações relacionadas no caso de **contador** de **Smart Grid** são as seguintes:

	▪ [13] Programação I/O (Contacto do medidor inteligente)
	▪ [9.14.1] Modo de funcionamento (Contacto do medidor inteligente)
	▪ [9.14.7] Limite do medidor inteligente


Ligações no caso de contactos de baixa tensão Smart Grid

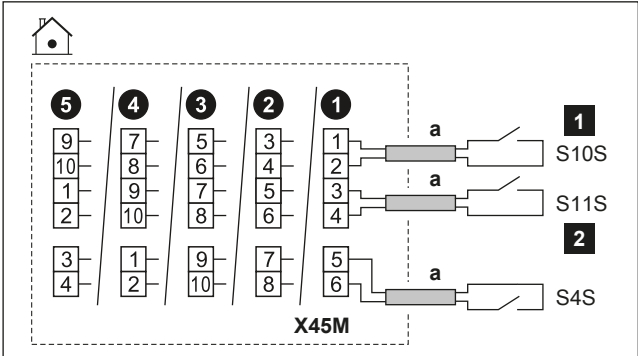


	a	▪ Siga o encaminhamento do cabo ② em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. ▪ Fios: 0,75 mm ² ▪ É uma ligação de entrada Programação I/O . Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O " [▶ 136].	
	S4S	Medidor de energia elétrica fotovoltaica Smart Grid: ▪ Classificação dos contactos: 16 V CC	
	S10S / 1	Contacto de baixa tensão Smart Grid 1	Tensão: 16 V CC
	S11S / 2	Contacto de baixa tensão Smart Grid 2	

Ligações no caso de contactos de alta tensão Smart Grid


1 Instale 2 relés do kit de relés Smart Grid (EKRELSG) da seguinte forma:

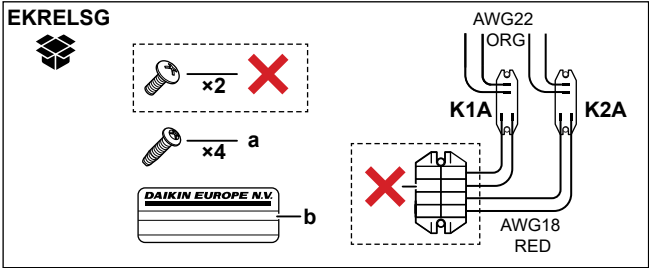

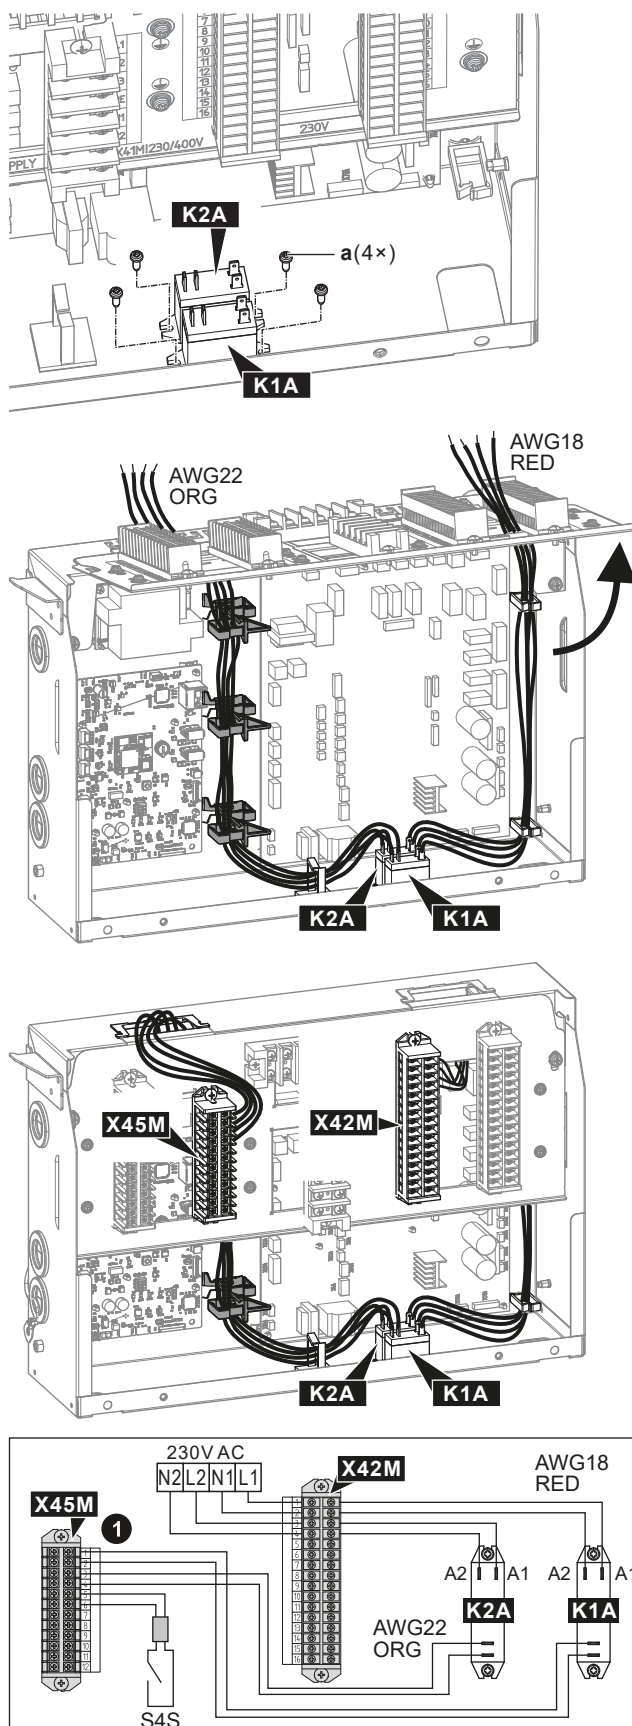


	a	Parafusos para K1A e K2A
	b	Autocolante para colocar nos fios de alta tensão
	AWG22 ORG	Fios (AWG22, laranja) provenientes do lado dos contactos dos relés; para ligar a X45M
	AWG18 RED	Fios (AWG18, vermelho) provenientes dos lados da bobina dos relés; para ligar a X42M
	K1A, K2A	Relés
	x	NÃO necessário

2 Ligue do seguinte modo

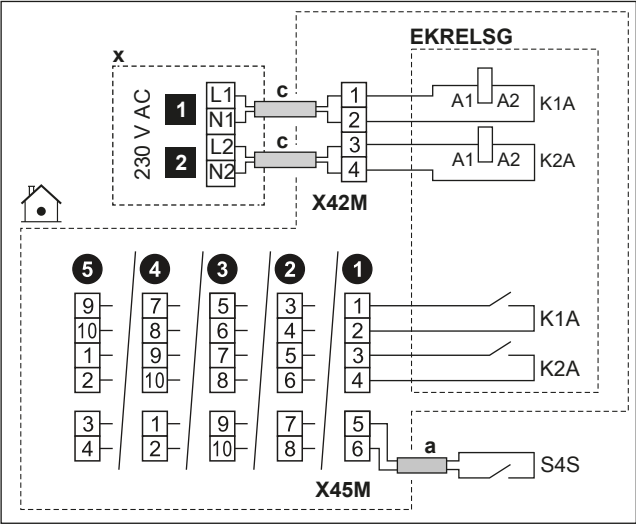

	a	- Siga o encaminhamento do cabo ③ em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x0,75 mm²
	c	- Siga o encaminhamento do cabo ④ em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 4x1 mm²
	x	Dispositivo de controlo de 230 V CA
	EKRELSG	Kit de relés Smart Grid É uma ligação de entrada Programação I/O . Consulte " 9.1.6 Ligações Programação I/O " [▶ 136].
	S4S	Medidor de energia elétrica fotovoltaica Smart Grid: Classificação dos contactos: 16 V CC É uma ligação de entrada Programação I/O . Consulte " 9.1.6 Ligações Programação I/O " [▶ 136].
	1	Contacto de alta tensão Smart Grid 1
	2	Contacto de alta tensão Smart Grid 2


Ligações no caso de contador de baixa tensão Smart Grid

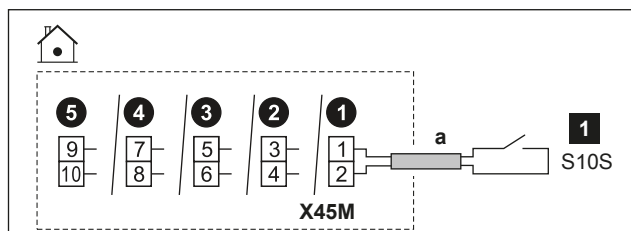

	a	- Siga o encaminhamento do cabo em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x0,75 mm² - É uma ligação de entrada Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	S10S / 1	Contador de baixa tensão Smart Grid: Tensão: 16 V CC

Ligações no caso de contador de alta tensão Smart Grid

- 1 Instale 1 relé (K1A) do kit de relés Smart Grid (EKRELSG). (ver acima: Ligações no caso de contactos de alta tensão Smart Grid).
- 2 Ligue do seguinte modo:

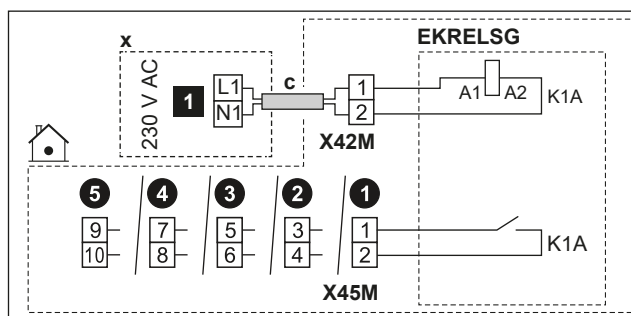


	c	- Siga o encaminhamento do cabo em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x1 mm²
	x	Dispositivo de controlo de 230 V CA
	EKRELSG	Kit de relés Smart Grid É uma ligação de entrada Programação I/O . Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O " [▶ 136].
	1	Contador de alta tensão Smart Grid

9.3.16 Para ligar o cartucho WLAN (fornecido como acessório)

	[8.3] Gateway sem fios
--	------------------------

- 1 Insira o cartucho WLAN na ranhura do cartucho na interface de utilizador da unidade de interior.

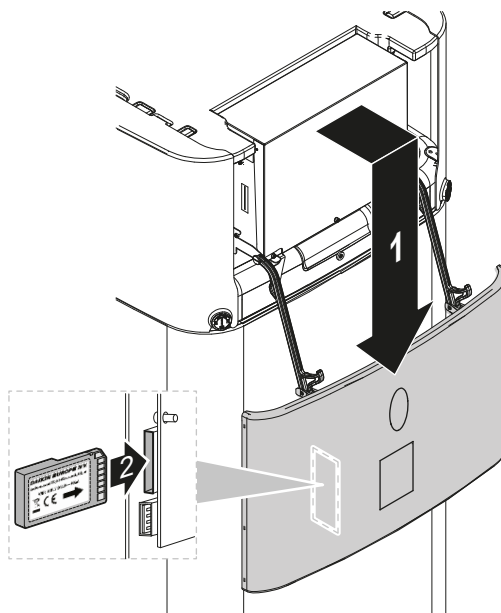

9.3.17 Para ligar o cabo Ethernet (Modbus / LAN)




Utilize um cabo Ethernet Cat 6a, no mínimo, com as seguintes características:

- U/UTP (= sem blindagem)
- Conector: RJ45 macho para RJ45 macho

Nota:

- Recomenda-se que o cabo inclua um alívio de tensão (moldado) para evitar danos em espaços de encaminhamento apertados.
- Comprimento máximo do cabo: 100 m.

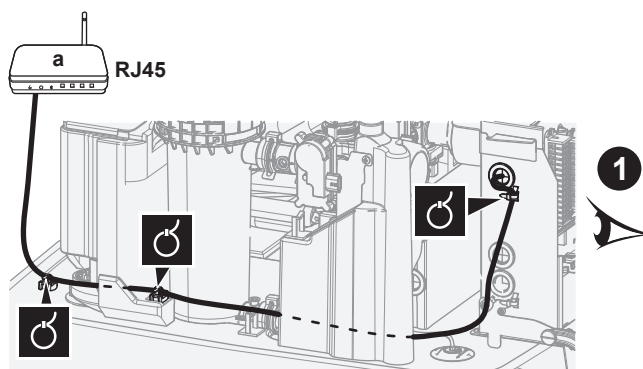


a Router doméstico




AVISO

Recomenda-se a utilização de um cabo Ethernet com um conector em ângulo reto. Se utilizar um cabo Ethernet com um conector reto, a distância até à placa de montagem pode ser demasiado pequena e o conector ou o cabo podem ser esmagados.


Encaminhamento no caso de um conector em ângulo reto (recomendado)

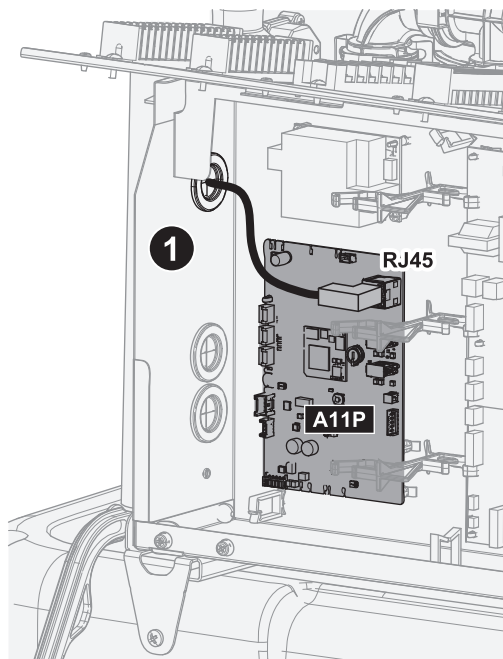


Encaminhamento no caso de conector reto

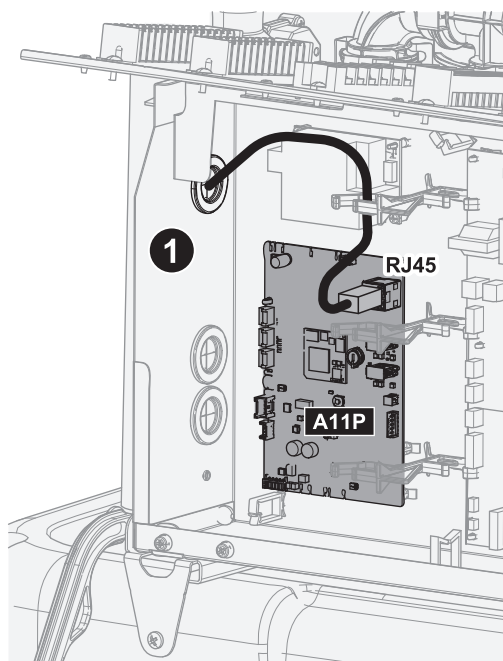

9.3.18 Para ligar a entrada solar

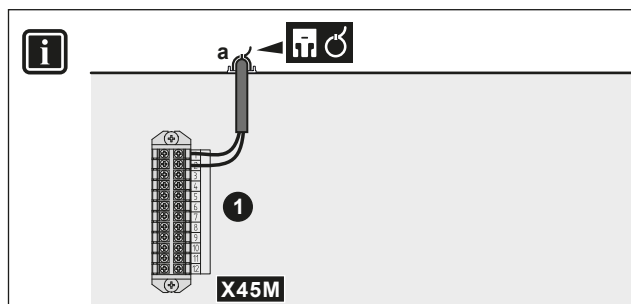


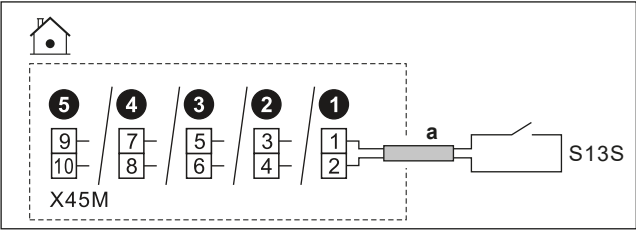


	a	- Siga o encaminhamento do cabo a em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x0,75 mm² - É uma ligação de entrada Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	S13S	Contacto de entrada solar: Classificação dos contactos: 16 V CC
	[13] Programação I/O (Entrada solar) [6.3.26] Entrada solar (estado do sensor (ATIVAR/DESATIVAR), só de leitura)	

9.3.19 Para ligar o medidor de gás

**INFORMAÇÕES**

Esta funcionalidade NÃO está disponível nas primeiras versões do software da interface de utilizador.

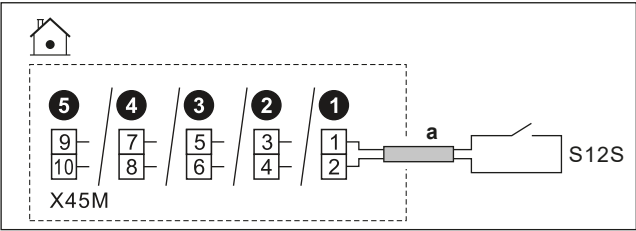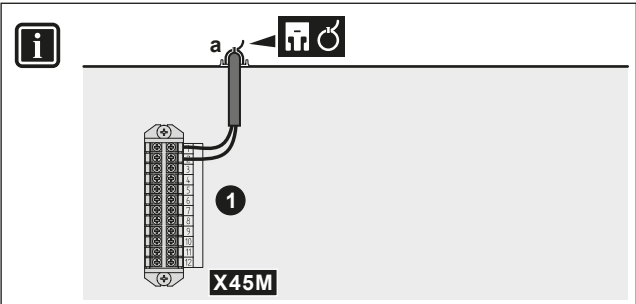

	a	- Siga o encaminhamento do cabo a em "9.3.1 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior" [▶ 147]. - Fios: 2x0,75 mm² - É uma ligação de entrada Programação I/O. Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].
	S12S	Contador de gás: deteção de impulsos de 16 V CC (tensão fornecida pela PCB)
		

10 Configuração

Este capítulo explica apenas a configuração básica efetuada através do assistente de configuração. Para obter uma explicação mais detalhada e informações de apoio, consulte o guia de referência da configuração.

Modo de utilizador vs. Modo de instalador

No ecrã inicial e na maioria dos outros ecrãs, quando aplicável, é possível alternar entre o modo de utilizador e o modo de instalador.

	Modo de utilizador
	Modo de instalador. Código PIN: 5678

Estrutura do menu vs. Vista geral das regulações locais

Pode aceder às regulações do instalador utilizando dois métodos diferentes. Todavia, NEM todas as regulações são acessíveis através de ambos os métodos.

Através da estrutura do menu (com estruturas de navegação):


- 1 A partir do ecrã inicial, utilize os botões de navegação < ▢ ◊ ◯ >.
- 2 Aceda a qualquer um dos menus:

[1] Zona principal	[8] Conectividade
[2] Zona adicional	[9] Energia
[3] Climatização	[10] Guia de Configuração
[4] Água quente sanitária	[11] Avaria
[5] Definições	[12] NÃO UTILIZADO
[6] Informações	[13] Programação I/O
[7] Manutenção	

Através da vista geral das regulações locais:

- 1 Aceda a [5.7]: **Definições > Visão geral dos parâmetros**.
- 2 Aceda à regulação local pretendida. Quando aplicável, os códigos da regulação local são descritos no guia de referência da configuração. **Exemplo:** Aceda a **005** para a função de prevenção de congelamento das canalizações de água. Os códigos locais que não são aplicáveis estão a cinzento.

3 Selecione o valor pretendido.

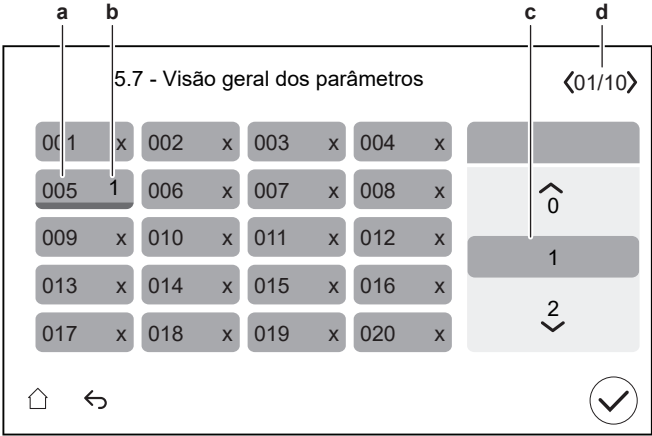

- a Código da regulação local
- b Valor seleccionado
- c Para seleccionar o valor pretendido
- d Para navegar pelas diferentes páginas


10.1 Guia de Configuração

Após a primeira ATIVAÇÃO do sistema, a interface de utilizador inicia um assistente de configuração. Utilize este assistente para regular as definições iniciais importantes para que a unidade funcione adequadamente.


- Se necessário, pode reiniciar o assistente de configuração através da estrutura do menu: [10] **Guia de Configuração**.
- Se necessário, pode configurar posteriormente mais regulações através da estrutura do menu.

Assistente de configuração - Descrição geral

Dependendo do tipo de unidade e das regulações seleccionadas, alguns passos não serão visíveis (**Nota:** [10.2] não é utilizado).

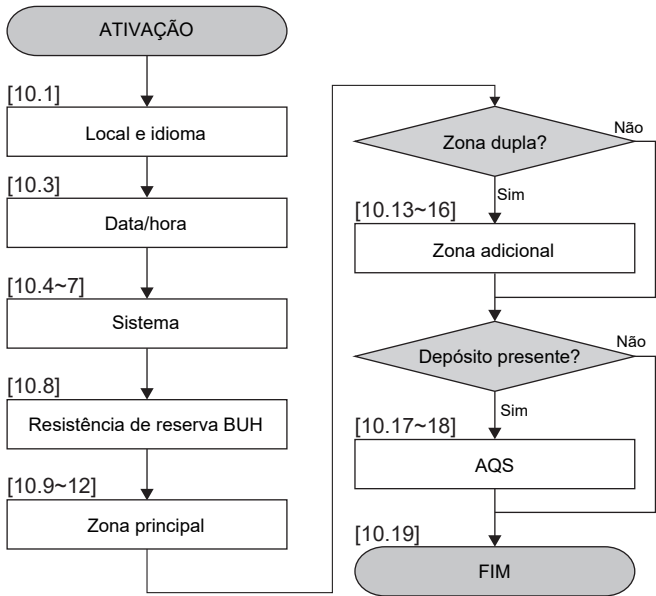

Após concluir todos os passos do assistente, a interface de utilizador apresentará uma mensagem de erro a solicitar a introdução da Digital Key (ou seja, executar o procedimento de desbloqueio). Consulte "11.4.1 Para desbloquear a unidade de exterior (compressor)" [199].

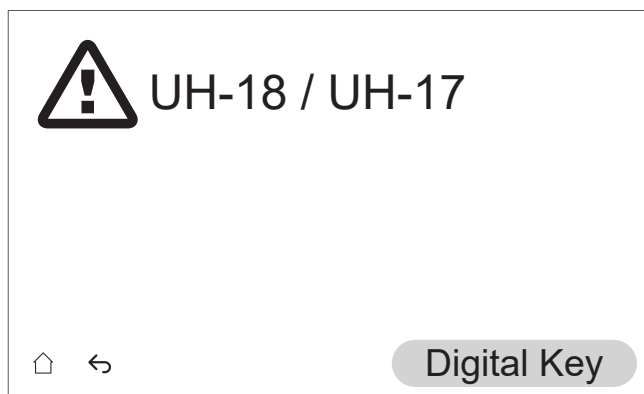

[10.1] Local e idioma

Definir:

- País
- Idioma

Nota: A predefinição de **Idioma** é indicada por um círculo branco no lado esquerdo do seletor.

[10.2] NÃO UTILIZADO

[10.3] Data/hora

Definir:

- Data
- Formato do relógio (24 horas ou AM/PM)
- Hora
- Horário de Verão (ATIVAR/DESATIVAR)

[10.4] Sistema 1/4

Definir:


- Número de zonas
- Bivalente

Número de zonas

O sistema pode fornecer saída de água para, no máximo, 2 zonas da temperatura de água. Durante a configuração, o número de zonas de água deve ser regulado.

▪ Uma zona


Apenas uma zona da temperatura de saída de água.

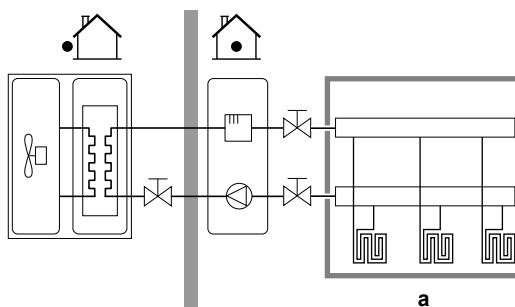

a Zona de TSA principal

▪ Duas zonas

Duas zonas da temperatura de saída de água. No aquecimento, a zona da temperatura de saída de água principal é composta pelos emissores de calor de temperatura mais baixa e uma estação misturadora para alcançar a temperatura de saída de água desejada.

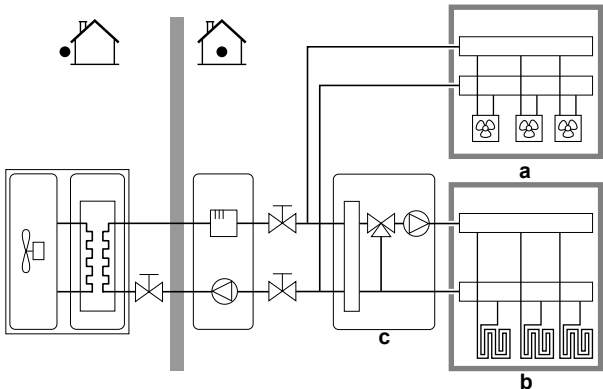

- a Zona de TSA adicional: temperatura mais alta
- b Zona de TSA principal: temperatura mais baixa
- c Estação misturadora



INFORMAÇÕES

Estação de mistura. Se a disposição do sistema contiver 2 zonas de TSA, pode instalar uma estação misturadora em frente à zona de TSA principal. No entanto, também são possíveis outras aplicações de zona dupla com válvulas de fecho. Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador.



AVISO

Caso NÃO configure o sistema desta forma, pode causar danos nos emissores de calor. Se existirem 2 zonas, é importante que no aquecimento:

- a zona com a temperatura de água mais baixa esteja configurada como a zona principal e
- a zona com a temperatura de água mais alta esteja configurada como a zona adicional.



AVISO

Se existirem 2 zonas e os tipos de emissor estiverem configurados incorretamente, a água de temperatura alta pode ser enviada na direção de um emissor de temperatura baixa (aquecimento por piso radiante). Para evitá-lo:

- Instale uma válvula aquastato/termostática para evitar temperaturas demasiado altas na direção de um emissor de temperatura baixa.
- Assegure que regula os tipos de emissor para a zona principal e para a zona adicional corretamente, de acordo com o emissor ligado.

Bivalente

Deve corresponder à disposição do sistema. Está instalada uma fonte de calor externa (bivalente)?

Para mais informações, consulte as diretrizes de aplicação no guia de referência do instalador e as regulações no guia de referência da configuração ([5.14] Bivalente).

ATIVADO (instalado)/DESATIVADO (não instalado)

[10.5] Sistema 2/4

Restrição: Este ecrã é apresentado apenas quando não foi selecionada uma caldeira de depósito e quando, no passo [10.4] Sistema 1/4, Bivalente é ATIVADO.

Definir **Válvula de Bypass bivalente**:

- Escolha entre as possibilidades normais de **Programação I/O**.
- Para a ligação elétrica da **Válvula de Bypass bivalente**, consulte ["9.3.11 Para ligar a válvula de derivação bivalente"](#) [▶ 164].

[10.6] Sistema 3/4

Restrição: Este ecrã é apresentado apenas quando a unidade tem um permutador de calor bivalente no interior do depósito.

No caso de existir uma fonte de calor externa ligada aos modelos bivalentes.

Definir:

- **Caldeira do depósito (ATIVAR/DESATIVAR)**
 - Ativado
- **Capacidade da caldeira**
 - Pode satisfazer a solicitação de calor: Quando a fonte de calor externa pode satisfazer a solicitação de calor total.
 - Não pode satisfazer a solicitação de calor: Quando a fonte de calor externa não pode satisfazer a solicitação de calor total.

A capacidade da caldeira define se a fonte de calor externa é capaz de satisfazer a solicitação de calor total.

- **Capacidade máxima (selecionar valor)**
 - Escolha um limite de capacidade inferior ao que a fonte de calor externa pode fornecer.
 - Define a saída máxima se a fonte de calor externa não puder satisfazer a solicitação de calor total.

[10.7] Sistema 4/4

Definir **Modo de emergência**.

Modo de emergência

Quando ocorre uma avaria na bomba de calor, esta definição (idêntica à definição [5.23]) define se outras fontes de calor podem assumir o funcionamento de aquecimento ambiente e o funcionamento de AQS.

Quando não há uma tomada de controlo total automática por outras fontes de calor, surge uma janela de contexto (com o mesmo conteúdo que a definição [5.30]) na qual é possível confirmar manualmente que outras fontes de calor podem assumir uma tomada de controlo total (ou seja, aquecimento ambiente para o ponto de regulação normal e funcionamento de AQS = ATIVAR).

Quando a casa não for frequentada durante longos períodos, recomendamos a utilização de **Aquec. ambiente reduzido auto/AQS desligado** para manter o consumo de energia baixo.

[5.23]	Quando ocorre uma avaria na bomba de calor, recorre-se então a... por outras fontes de calor	Tomada de controlo total
--------	--	--------------------------

Manual	Sem tomada de controlo: - Aquecimento ambiente = DESATIVADO - Funcionamento da AQS = DESATIVADO	Após confirmação manual
Automático	Tomada de controlo total: - Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação normal - Funcionamento da AQS = ATIVADO	Automático
Aquec. ambiente reduzido auto/AQS ligado	Assumir o controlo parcial: - Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação reduzido - Funcionamento da AQS = ATIVADO	Após confirmação manual
Aquec. ambiente reduzido auto/AQS desligado	Assumir o controlo parcial: - Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação reduzido - Funcionamento da AQS = DESATIVADO	Após confirmação manual
Aquec. ambiente normal auto/AQS desligado	Assumir o controlo parcial: - Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação normal - Funcionamento da AQS = DESATIVADO	Após confirmação manual

**AVISO**

Modo de manutenção/Confirmação de emergência. O modo de manutenção destina-se a instaladores e técnicos de assistência. Ao entrar no modo de manutenção, parte-se do princípio de que o instalador já tem conhecimento de quaisquer erros ativos ou problemas do sistema. Consequentemente, o sistema NÃO apresenta quaisquer janelas de contexto de confirmação de emergência enquanto o modo de manutenção estiver ativo. Após sair do modo de manutenção, se for o caso, serão apresentadas janelas de contexto de confirmação de emergência. Se já tiver sido confirmado antes de entrar no modo de manutenção, não é necessário qualquer confirmação adicional.

**AVISO**

Fonte de alimentação com taxa kWh bonificada/Confirmação de emergência. Pode ser necessário confirmar manualmente o funcionamento de emergência (ou seja, a tomada de controlo total do fornecimento por outras fontes de calor) uma segunda vez se:

- Inicialmente, ocorreu um erro na unidade de exterior e o utilizador confirmou o funcionamento de emergência pela primeira vez.
- E posteriormente, a fonte de alimentação da unidade de exterior foi interrompida (DESATIVADA) e, mais tarde, restaurada (ATIVADA) (por exemplo, no caso de um sinal para interromper temporariamente a fonte de alimentação com taxa kWh bonificada).

Se for necessário aquecimento de conforto de forma contínua, defina **Modo de emergência = Automático**.

**INFORMAÇÕES**

Se ocorrer uma falha da bomba de calor e **Modo de emergência** NÃO estiver definido para **Automático**, as seguintes funções permanecerão ativas mesmo que o utilizador NÃO confirme o funcionamento de emergência:

- Proteção contra congelamento da divisão
- Secagem da betonilha do piso radiante
- Prevenção de congelamento das canalizações de água
- Desinfecção

**INFORMAÇÕES**

Quando outras fontes de calor assumem a carga térmica da bomba de calor, o consumo de energia pode ser consideravelmente mais elevado.

[10.8] Resistência de reserva BUH

Definir:

- **Tensão de alimentação:**
 - Monofásico
 - Trifásico 3x400V+N
- **Capacidade máxima:**
 - Controlo limitado consoante a configuração da rede e o fusível. **Nota:** Durante o funcionamento de descongelamento, o apoio do aquecedor de reserva pode ir até à capacidade máxima aqui definida. Se necessário, pode limitar este valor (mas não inferior a 2 kW para garantir um funcionamento fiável).
- **Fusível >10A (ATIVAR/DESATIVAR)**

A capacidade máxima sugerida pela interface de utilizador baseia-se na configuração da rede selecionada e, se aplicável, na capacidade do fusível. No entanto, o instalador pode baixar a capacidade máxima do aquecedor de reserva utilizando a lista de parâmetros. A tabela abaixo fornece uma descrição geral dos máximos dinâmicos da lista de parâmetros.

Tensão de alimentação	Fusível >10A	Capacidade máxima
Monofásico	(a cinzento) ^(a)	Limitada a 6 kW ^(b)
Trifásico 3x400V+N	(a cinzento) ^{(a)(c)}	Limitada a 9 kW ^(b)

^(a) A regulação do fusível não pode ser utilizada (ou seja, a instalação de fusíveis <10A NÃO é permitida).

^(b) Mas não inferior a 2 kW.

^(c) Esta funcionalidade NÃO está a cinzento nas primeiras versões do software da interface do utilizador.

[10.9] Zona principal 1/4

Definir:

- **Tipo de emissor**
- **Modo de controlo**

Tipo de emissor

Deve corresponder à disposição do sistema. Tipo de emissor da zona principal.

- Piso radiante
- Ventiloinvector
- Radiador

A regulação do Tipo de emissor influencia o delta T pretendido no aquecimento da seguinte forma:

Tipo de emissor Zona principal	Delta T final no aquecimento
Piso radiante	3~10°C
Ventiloinvector	3~10°C
Radiador	3~20°C

O aquecimento ou arrefecimento da zona principal pode demorar mais tempo. Isso depende de:

- O volume de água do sistema
- O tipo de emissor de calor da zona principal



AVISO

Temperatura média do emissor = Temperatura de saída de água – (Delta T)/2

Isto significa que para um mesmo ponto de regulação da temperatura de saída de água, a temperatura média do emissor dos radiadores é inferior à do aquecimento por piso radiante devido a um T delta maior.

Exemplo de radiadores: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Exemplo de aquecimento por piso radiante: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Para compensar, pode aumentar as temperaturas pretendidas da curva dependente das condições climáticas.



INFORMAÇÕES

A temperatura máxima de saída de água é decidida com base na regulação [3.12] **Ponto de regulação de sobreaquecimento**. Este limite define a saída máxima de água **no sistema**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

A temperatura máxima de saída de água **na zona principal** é decidida com base na regulação [1.19] **Sobreaquecimento do circuito da água**, apenas no caso de [3.13.5] **Kit bizona instalado** estar ativado. Este limite define a saída máxima de água **na zona principal**. Dependendo do valor desta regulação, o ponto de regulação máximo da TSA também será reduzido em 5°C para permitir um controlo estável em direção ao ponto de regulação.

Modo de controlo

Define o método de controlo da unidade para a zona principal.

- **Temperatura de saída da água:** O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura de saída de água, independentemente da temperatura ambiente real e/ou da exigência de aquecimento ou arrefecimento da divisão.
- **Contacto externo:** O funcionamento da unidade é determinado pelo termóstato externo ou outro equivalente (por ex., convetor da bomba de calor).
- **Termostato ambiente Daikin instalado:** O funcionamento da unidade é decidido com base na temperatura ambiente da Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão).

No caso de controlo do termostato de divisão externo, é necessário definir também [1.13] **Contacto externo (Fonte de entrada e Tipo de ligação)**:

Fonte de entrada:

Deve corresponder à disposição do sistema. Fonte de entrada do termostato de divisão externo para a zona principal.

- **Hardware:** Para termostato de divisão externo ligado à unidade.
- **Externo (Modbus/Cloud):** Para Cloud e Modbus.

Tipo de ligação:

Restrição: Apenas aplicável se [1.13] **Fonte de entrada = Hardware**.

Deve corresponder à disposição do sistema. Tipo de termostato de divisão externo da zona principal.

- **Contacto único:** O termostato de divisão externo utilizado pode enviar apenas um comando térmico de ATIVAR/DESATIVAR. Não existe separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento.

No caso de uma ligação ao convetor da bomba de calor, selecione este valor (FWX*).

- **Contacto duplo:** O termostato de divisão externo utilizado pode enviar um comando térmico de ATIVAR/DESATIVAR separado para aquecimento/arrefecimento.

Selecione este valor se tiver uma ligação a controlos com fios divididos por zonas, termostatos da divisão com fios, termostatos da divisão com fios (EKRTWA) ou termostatos da divisão sem fios (EKRTTB).



AVISO

Se for utilizado um termostato de divisão externo, o mesmo irá controlar a proteção contra congelamento da divisão.

[10.10] Zona principal 2/4

Definir:

- **Modo de regulação do aquecimento:**
 - Fixo
 - Dependente do Clima (DC)
- **Modo de regulação do arrefecimento:**
 - Fixo
 - Dependente do Clima (DC)

[10.11] Zona principal 3/4 (Curva de aquecimento DC)

Define a curva dependente das condições climatéricas utilizada para determinar a temperatura de saída de água da zona principal no funcionamento de aquecimento ambiente.

Restrição: A curva é utilizada apenas quando **Modo de regulação do aquecimento (zona principal) = Dependente do Clima (DC)**.

Consulte "[10.2 Curva dependente das condições climatéricas](#)" [▶ 188].

[10.12] Zona principal 4/4 (Curva de arrefecimento DC)

Define a curva dependente das condições climáticas utilizada para determinar a temperatura de saída de água da zona principal no funcionamento de arrefecimento ambiente.

Restrição: A curva é utilizada apenas quando **Modo de regulação do arrefecimento** (zona principal) = **Dependente do Clima (DC)**.

Consulte "[10.2 Curva dependente das condições climáticas](#)" [▶ 188].

[10.13] Zona adicional 1/4

Definir:

- Tipo de emissor
- Modo de controlo

Tipo de emissor

Deve corresponder à disposição do sistema. Tipo de emissor da zona adicional. Para obter mais informações, consulte "[\[10.9\] Zona principal 1/4](#)" [▶ 183].

- Piso radiante
- Ventiloconvector
- Radiador

Modo de controlo

Mostra (apenas de leitura) o método de controlo da unidade para a zona adicional. É determinado pelo método de controlo da unidade da zona principal (ver "[\[10.9\] Zona principal 1/4](#)" [▶ 183]).

- **Temperatura de saída da água** se o método de controlo da unidade da zona principal for **Temperatura de saída da água**.
- **Contacto externo** se o método de controlo da unidade da zona principal for:
 - Contacto externo ou
 - Termostato ambiente Daikin instalado

No caso de controlo do termostato de divisão externo, é necessário definir também **[2.13] Contacto externo** (**Fonte de entrada** e **Tipo de ligação**):

Fonte de entrada:

Deve corresponder à disposição do sistema. Fonte de entrada do termostato de divisão externo para a zona adicional.

- **Hardware:** Para termostato de divisão externo ligado à unidade.
- **Externo (Modbus/Cloud):** Para Cloud e Modbus.

Tipo de ligação:

Restrição: Apenas aplicável se **[2.13] Fonte de entrada** = **Hardware**.

Deve corresponder à disposição do sistema. Tipo de termostato de divisão externo para a zona adicional.

- **Contacto único:** O termostato de divisão externo utilizado pode enviar apenas um comando térmico de ATIVAR/DESATIVAR. Não existe separação entre a exigência de aquecimento ou de arrefecimento.
No caso de uma ligação ao convetor da bomba de calor, selecione este valor (FWX*).
- **Contacto duplo:** O termostato de divisão externo utilizado pode enviar um comando térmico de ATIVAR/DESATIVAR separado para aquecimento/arrefecimento.
Selecione este valor se tiver uma ligação a controlos com fios divididos por zonas, termostatos da divisão com fios, termostatos da divisão com fios (EKRTWA) ou termostatos da divisão sem fios (EKRTTB).

[10.14] Zona adicional 2/4

Definir:

- **Modo de regulação do aquecimento:**
 - Fixo
 - Dependente do Clima (DC)
- **Modo de regulação do arrefecimento:**
 - Fixo
 - Dependente do Clima (DC)

[10.15] Zona adicional 3/4 (Curva de aquecimento DC)

Define a curva dependente das condições climatéricas utilizada para determinar a temperatura de saída de água da zona adicional no funcionamento de aquecimento ambiente.

Restrição: A curva é utilizada apenas quando **Modo de regulação do aquecimento** (zona adicional) = **Dependente do Clima (DC)**.

Consulte "[10.2 Curva dependente das condições climatéricas](#)" [▶ 188].

[10.16] Zona adicional 4/4 (Curva de arrefecimento DC)

Define a curva dependente das condições climatéricas utilizada para determinar a temperatura de saída de água da zona adicional no funcionamento de arrefecimento ambiente.

Restrição: A curva é utilizada apenas quando **Modo de regulação do arrefecimento** (zona adicional) = **Dependente do Clima (DC)**.

Consulte "[10.2 Curva dependente das condições climatéricas](#)" [▶ 188].

[10.17] Guia de Configuração – AQS 1/2

Definir:

- **Eficiência do aquecimento das AQS**

Eficiência do aquecimento das AQS

Define o modo de eficiência utilizado para preparar água quente sanitária.

- **Muito económico:** Prioriza a máxima eficiência energética.
 - **Económico:** proporciona uma combinação equilibrada de eficiência e conforto.
 - **Conforto:** Prioriza o conforto da água quente e a recuperação rápida.
- Para obter mais informações acerca do controlo de água quente sanitária, consulte o guia de referência de configuração.

[10.18] Guia de Configuração – AQS 2/2

Definir:

- **Temperatura de desinfeção** (selecionar valor)
- **Histerese** (selecionar valor)

[10.19] Guia de Configuração

O assistente de configuração foi concluído!

Certifique-se de que a lista de verificação do comissionamento na aplicação e-Care também foram concluídos.

10.2 Curva dependente das condições climatéricas

10.2.1 O que é uma curva dependente do clima?

Operação dependente do clima

A unidade funciona "dependente do clima" se a temperatura de saída de água desejada for determinada automaticamente pela temperatura exterior. Como tal, está ligada ao sensor de temperatura na parede norte do edifício. Se a temperatura exterior descer ou aumentar, a unidade compensa instantaneamente. Assim, a unidade não tem de aguardar retorno por parte do termóstato para aumentar ou diminuir a temperatura de saída de água. Devido ao facto de reagir mais rapidamente, evita aumentos e descidas acentuados da temperatura do interior e da temperatura da água nos pontos de torneiras.

Vantagem

A operação dependente do clima reduz o consumo de energia.

Curva dependente das condições climatéricas

De modo a poder compensar diferenças na temperatura, a unidade recorre à respetiva curva dependente das condições climatéricas. Esta curva define o grau da temperatura da saída de água em diferentes temperaturas exteriores. Devido ao facto do gradiente da curva depender das circunstâncias locais, tais como o clima e o isolamento do edifício, a curva pode ser ajustada por um instalador ou utilizador.

Tipo de curva dependente das condições climatéricas

O tipo de curva dependente das condições climatéricas é a "curva de 2 pontos".

Disponibilidade

A curva dependente das condições climatéricas está disponível para:

- Zona principal - aquecimento
- Zona principal - arrefecimento
- Zona adicional - aquecimento
- Zona adicional - arrefecimento

10.2.2 Utilizar curvas dependentes do clima

Ecrãs relacionados

A tabela seguinte descreve:

- Onde pode definir as diferentes curvas dependentes das condições climatéricas
- Quando a curva é utilizada (restrição)


Para definir a curva, aceda a...	A curva é utilizada quando...
[1.8] Zona principal > Curva de aquecimento DC	[1.5] Modo de regulação do aquecimento = Dependente do Clima (DC)
[1.9] Zona principal > Curva de arrefecimento DC	[1.7] Modo de regulação do arrefecimento = Dependente do Clima (DC)
[2.8] Zona adicional > Curva de aquecimento DC	[2.5] Modo de regulação do aquecimento = Dependente do Clima (DC)
[2.9] Zona adicional > Curva de arrefecimento DC	[2.7] Modo de regulação do arrefecimento = Dependente do Clima (DC)

**INFORMAÇÕES****Pontos de regulação máximo e mínimo**


Não pode configurar a curva com temperaturas superiores ou inferiores aos pontos de regulação máximo e mínimo para essa zona. Quando o ponto de regulação máximo ou mínimo é atingido, a curva atenua.

Para definir uma curva dependente das condições climatéricas

Defina a curva dependente das condições climatéricas utilizando dois pontos de regulação (**b, c**). **Exemplo:**

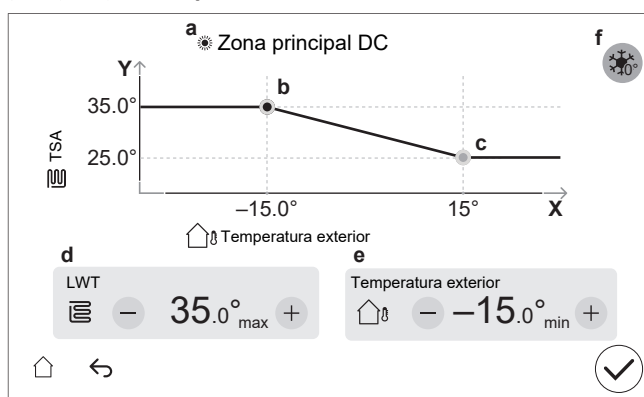

Item	Descrição
a	Curva dependente das condições climatéricas selecionada: ▪ [1.8] Zona principal – Aquecimento (☀) ▪ [1.9] Zona principal – Arrefecimento (❄) ▪ [2.8] Zona adicional – Aquecimento (☀) ▪ [2.9] Zona adicional – Arrefecimento (❄)

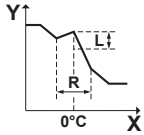Item	Descrição
b, c	Ponto de regulação 1 e ponto de regulação 2. É possível alterá-los: ▪ Arrastando o ponto de regulação. ▪ Tocando no ponto de regulação e, em seguida, utilizando os botões – / + em d, e.
d, e	Valores do ponto de regulação selecionado. Pode alterar os valores utilizando os botões – / +.
f	Restrição: só é apresentado se já tiver sido selecionado um aumento através de [1.26] para a zona principal ou [2.20] para a zona adicional. Desvio da TSA perto dos 0°C (igual à regulação [1.26] para a zona principal e igual à regulação [2.20] para a zona adicional). Utilize esta regulação para compensar possíveis perdas de calor do edifício devido à evaporação de gelo derretido ou neve. (Por ex., em países de regiões frias). No funcionamento de aquecimento, a temperatura de saída de água desejada é aumentada localmente em torno de uma temperatura exterior de 0°C.  L: Aumento. R: Intervalo. X: Temperatura exterior. Y: Temperatura de saída de água Valores possíveis: ▪ Não ▪ aumentar 2°C, alcance 4°C ▪ aumentar 2°C, alcance 8°C ▪ aumentar 4°C, alcance 4°C ▪ aumentar 4°C, alcance 8°C
Eixo X	Temperatura exterior.
Eixo Y	Temperatura de saída de água para a zona selecionada. O ícone corresponde ao emissor de calor para essa zona: ▪ : Aquecimento por piso radiante ▪ : convetor da bomba de calor ▪ : Radiador

Para efetuar o acerto de uma curva dependente das condições climatéricas

A tabela seguinte descreve como acertar a curva dependente das condições climatéricas de uma zona:

Sente...		Acerto com pontos de regulação:			
Com temperaturas exteriores normais...	Com temperaturas exteriores baixas...	Ponto de regulação 1 (b)		Ponto de regulação 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Frio	↑	↑	—	—
OK	Calor	↓	↓	—	—

Sente...		Acerto com pontos de regulação:			
Com temperaturas exteriores normais...	Com temperaturas exteriores baixas...	Ponto de regulação 1 (b)		Ponto de regulação 2 (c)	
		X	Y	X	Y
Frio	OK	—	—	↑	↑
Frio	Frio	↑	↑	↑	↑
Frio	Calor	↓	↓	↑	↑
Calor	OK	—	—	↓	↓
Calor	Frio	↑	↑	↓	↓
Calor	Calor	↓	↓	↓	↓

10.3 Estrutura do menu: Descrição geral das regulações do instalador



AVISO

Ao alterar algumas definições, o funcionamento pode ser temporariamente interrompido. O funcionamento será reiniciado quando voltar ao ecrã inicial.

Dependendo do tipo de unidade e das regulações seleccionadas, algumas regulações não serão visíveis.

[1] Zona principal

- [1.6] Intervalo ponto de regulação: Aquecimento
- [1.12] Modo de controlo
- [1.13] Contacto externo
- [1.14] Delta T de aquecimento
- [1.16] Permissão de arrefecimento
- [1.18] Delta T de arrefecimento
- [1.19] Sobreaquecimento do circuito da água
- [1.20] Sub-arrefecimento do circuito da água
- [1.26] Desvio da TSA perto dos 0°C
- [1.31] Termostato ambiente Daikin
- [1.43] Intervalo ponto de regulação: Arrefecimento
- [1.44] Caudal mínimo

[2] Zona adicional

- [2.6] Intervalo ponto de regulação: Aquecimento
- [2.12] Modo de controlo
- [2.13] Contacto externo
- [2.14] Delta T de aquecimento
- [2.17] Delta T de arrefecimento
- [2.20] Desvio da TSA perto dos 0°C
- [2.33] Permissão de arrefecimento
- [2.37] Intervalo ponto de regulação: Arrefecimento
- [2.38] Caudal mínimo

[3] Climatização

- [3.6] Zona adicional
- [3.7] Excesso máx. TSA em aquecimento
- [3.8] Média da temperatura exterior
- [3.9] Excesso máx. TSA em arrefecimento
- [3.10] Hidraulicamente desacoplado
- [3.11] Ponto de regulação de sub-arrefecimento
- [3.12] Ponto de regulação de sobreaquecimento
- [3.13] Kit bizona
- [3.14] Termostato ambiente instalado
- [3.15] Tempo mín. operação da bomba de calor

- [3.17] Funcionamento contínuo da bomba quando solicitado

[4] Água quente sanitária

- [4.10] Desinfecção
- [4.11] Intervalos de operação
- [4.13] Circulador de AQS
- [4.18] Ativar desinfecção
- [4.20] Temporizador de atraso Add. source

[5] Definições

- [5.1] Descongelamento forçado
- [5.2] Modo silencioso
- [5.5] Resistência de reserva BUH
- [5.7] Visão geral dos parâmetros
- [5.11] Repôr as horas de funcionamento do ventilador
- [5.14] Definições de bivalente/Definições da caldeira do depósito
- [5.18] Reinício do sistema
- [5.21] Gestão de depósito inteligente
- [5.22] Desvio do sensor ambiente exterior opcional
- [5.28] Compromisso
- [5.29] Modo de recuperação de refrigerante
- [5.32] Caldeira do depósito presente
- [5.36] Prevenção de congelamento da tubagem de água
- [5.37] Bivalente presente

[7] Manutenção

- [7.1] Testar atuadores
- [7.2] Purgar ar
- [7.3] Testar operação
- [7.4] Secar betonilha do piso radiante
- [7.7] Definições do teste de operação
- [7.8] Avaria

[8] Conectividade

- [8.6] Remoção segura da unidade USB
- [8.11] Tipo de ligação à nuvem

[9] Energia

- [9.11] Eficiência da caldeira
- [9.12] Fator PE
- [9.14] Resposta à procura
- [9.15] Limitações do sistema

[10] Guia de Configuração

Consulte "10.1 Guia de Configuração" [▶ 178].

[11] Avaria

[13] Programação I/O

Consulte "9.1.6 Ligações Programação I/O" [▶ 136].

11 Comissionamento



AVISO

Listas de verificação de ativação. Certifique-se de que preenche as diferentes listas de verificação de ativação:

- Nos manuais de instalação (unidade de exterior e unidade de interior) ou no guia de referência do instalador
- Na aplicação Daikin e-Care



AVISO

Primeiro funcionamento. Na primeira vez que a unidade iniciar em funcionamento de aquecimento ou de água quente sanitária, a unidade começa com um funcionamento de arrefecimento breve para garantir a fiabilidade da bomba de calor:

- Por esta razão, o aquecedor de reserva aumentará a temperatura da água para que a unidade não congele. Dependendo do volume de água do sistema, isto pode demorar algumas horas. É necessário iniciar pela primeira vez no funcionamento de aquecimento ou arrefecimento ambiente (não no funcionamento de água quente sanitária) para limitar o consumo do aquecedor de reserva. Se o funcionamento de água quente sanitária for efetuado pela primeira vez, o consumo do aquecedor de reserva deverá ser maior.
- O erro 89-10 pode ocorrer se a unidade for instalada durante dias com grandes variações de temperatura. Para reduzir o risco de ocorrência do erro 89-10, é benéfico esperar algumas horas após desbloquear a unidade e abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior, e antes do primeiro arranque da unidade. Se o erro 89-10 continuar a ocorrer, a unidade interrompe brevemente o funcionamento e retoma-o em seguida. A unidade continuará a funcionar, mas demorará mais tempo até passar do modo de refrigeração para o modo de aquecimento.



AVISO

Se a temperatura exterior for inferior a 18°C, pode ocorrer o erro 89-10 ao iniciar o modo de arrefecimento. Altere o modo de funcionamento para aquecimento e repita o processo




AVISO

Primeiro funcionamento. Quando a bomba de calor é iniciada no modo de funcionamento de arrefecimento durante o primeiro arranque da unidade, mas as temperaturas exteriores são inferiores a 18°C, pode ocorrer o erro 89-10.

- Altere o modo de funcionamento para aquecimento ou água quente sanitária e repita o processo.

**AVISO**

Após a ativação, NÃO DESATIVE os disjuntores (c) das unidades para que a proteção permaneça ativada. No caso da unidade de interior fornecida separadamente (a), estão disponíveis dois disjuntores. No caso da unidade de interior ser alimentada pela unidade de exterior (b), está disponível um disjuntor.

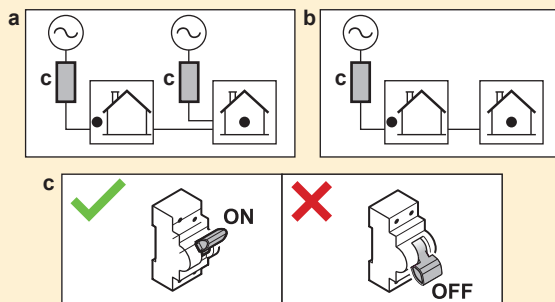**AVISO****Rotina de segurança anti-bloqueio – Bombas e válvulas:**

As seguintes bombas e válvulas estão equipadas com uma rotina de segurança anti-bloqueio. Isto significa que quando o componente está inativo (no caso das bombas), fechado (no caso das válvulas de fecho) ou parado (no caso da válvula misturadora do kit de zona dupla) durante 24 h, o componente funcionará durante um curto período de tempo para garantir que não fica preso.

- Circulador da unidade
- Circulador secundário C/H
- Circulador C/H ext. principal
- Circulador C/H ext. adic.
- Válvula de fecho da zona principal
- Válvula de fecho da zona adic.
- Válvula de mistura do kit de duas zonas
- Circulador do circuito s/ mistura (kit bizona)
- Circulador do circuito c/ mistura (kit bizona)

Nota:

- Para que estas rotinas de segurança anti-bloqueio possam ser ativadas, a unidade tem de estar ligada à fonte de alimentação durante todo o ano.
- Durante o modo de manutenção, a rotina de segurança anti-bloqueio não é executada.
- Quando uma rotina de segurança anti-bloqueio é iniciada para um componente (bomba ou válvula de fecho) numa determinada zona, o outro componente dessa zona, se instalado, também será desbloqueado. **Exemplo:** Se a bomba da zona principal estiver a ser desbloqueada, a válvula de fecho dessa zona também será desbloqueada.

**AVISO**

Totalmente lavadas. Certifique-se de que as tubagens do sistema/locais sejam completamente lavadas antes da ativação, de modo a remover eventuais contaminantes.

Motivo: Ao realizar uma purga de ar, os contaminantes (ou seja, lamas e organismos microbiológicos que criam biofilme e gases) podem provocar a ativação indesejada do sensor de gás na unidade de interior ou na unidade de exterior. Isto gera o erro A0-02 (erro da unidade de interior) ou E0-06 (erro da unidade de exterior) e provoca a paragem automática da unidade. Os erros A0-02 e E0-06 só podem ser eliminados por instaladores com formação e as competências necessárias, uma vez que o procedimento inclui a geração de uma Digital Key.

**AVISO**

Se existirem válvulas de purga de ar automáticas instaladas na tubagem local:

- Entre a unidade de exterior e a unidade de interior (no tubo de entrada de água da unidade de interior) – têm de ser fechadas após a ativação.
- Após a unidade de interior (no lado do emissor) – podem ficar abertas após a ativação.

**AVISO**

Para casas com uma carga térmica semelhante à capacidade de aquecimento indicada na etiqueta energética, recomenda-se definir o [5.6.1] **Ativação de capacidade insuficiente** para 2 (**Capacidade insuficiente com equilíbrio**) e reduzir o ponto de regulação de equilíbrio [5.6.2] **Ponto de equilíbrio** para a temperatura bivalente indicada de -10°C. (consulte a ficha do produto no saco de acessórios ou a base de dados da etiqueta energética online (ver: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**AVISO**

Para evitar um comportamento ATIVAR/DESATIVAR da unidade, recomenda-se não sobredimensionar a unidade. Consulte a capacidade de aquecimento declarada na etiqueta energética ou na base de dados online da etiqueta energética: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMAÇÕES**

Quando a unidade é ATIVADA, a unidade demora 5 minutos a inicializar. Durante este tempo, a paragem de fugas na entrada da válvula de fecho permanece fechada, pelo que o funcionamento da água quente sanitária não pode começar.

**INFORMAÇÕES**

Funções de proteção – "Modo de manutenção". O software está equipado com funções de proteção. A unidade executa estas funções automaticamente quando necessário.

Funções de proteção: [3.4] **Anti-congelação**, [5.36] **Prevenção de congelamento da tubagem de água** e [4.18] **Ativar desinfecção**.

Tenha em atenção que, se o sistema permanecer no **Manutenção** durante demasiado tempo (por exemplo, sem teste de funcionamento ativo ou com um teste de funcionamento ativo sem a bomba da unidade), a válvula de proteção contra congelamento pode abrir (consulte "**8.2.7 Para proteger o circuito de água contra congelamento**" ▶ 125).

Não é desejável que as funções de proteção estejam ativas durante a instalação ou o serviço. Por conseguinte:

- **Na primeira ligação à alimentação:** O modo de manutenção está ativo e as funções de proteção estão desativadas por predefinição. Após 12 horas, o modo de manutenção será desativado e as funções de proteção serão ativadas automaticamente, exceto [4.18] **Ativar desinfecção**.
- **Posteriormente:** Sempre que aceder a [7] **Manutenção**, as funções de proteção ficam desativadas durante 12 horas ou até sair do **Manutenção**. **Nota:** [4.18] **Ativar desinfecção** não reinicia automaticamente ao sair do modo de manutenção.

**AVISO**

Modo de manutenção. Durante o modo de manutenção, os seguintes tipos de funcionamento são ignorados / NÃO ignorados:

- **NÃO ignorado:** [9.15.4] Limite do fusível da unidade de exterior.

- **Ignorado:**

- [9.15.1] Limite legal
- [9.15.3] Limite do sistema
- [9.14.1] = Contactos preparados para Rede Inteligente (ou através de Modbus/Cloud) (Smart Grid modos de funcionamento: **Forçado a desligar / Forçado a ligar / Recomendado em / Reduzido**)
- [9.14.1]=Contacto do medidor inteligente (ou através de Modbus / Cloud) (limite de potência imposto)
- [5.2] Modo silencioso

**AVISO**

Modo de manutenção/Confirmação de emergência. O modo de manutenção destina-se a instaladores e técnicos de assistência. Ao entrar no modo de manutenção, parte-se do princípio de que o instalador já tem conhecimento de quaisquer erros ativos ou problemas do sistema. Consequentemente, o sistema NÃO apresenta quaisquer janelas de contexto de confirmação de emergência enquanto o modo de manutenção estiver ativo. Após sair do modo de manutenção, se for o caso, serão apresentadas janelas de contexto de confirmação de emergência. Se já tiver sido confirmado antes de entrar no modo de manutenção, não é necessário qualquer confirmação adicional.

**INFORMAÇÕES****Atualização remota do firmware**

1. Se  for apresentado no ecrã inicial, a transferência da atualização remota do firmware está em curso e não é possível iniciar o **Manutenção** (a cinzento) nem entrar no **Modo de recuperação de refrigerante**.

- **Nota:** A transferência pode demorar até 60 minutos. Durante a transferência, o funcionamento normal continua.

- **Nota:** Se a transferência do firmware não for bem sucedida ou for interrompida, é necessário reiniciar manualmente o processo. O sistema não efetua novas tentativas automáticas.

- Uma vez concluída a transferência, a unidade encerra suavemente o seu funcionamento para reiniciar o sistema e reiniciará em seguida (se necessário).

2. Durante o **Manutenção**, a atualização remota do firmware não pode ser iniciada.

**INFORMAÇÕES**

Quando estiver no "Modo de manutenção" e ocorrer uma avaria, aparecerá um ou mais ícones no canto superior esquerdo do ecrã. A função não inicia.

- : ocorreu um erro.
 - : ocorreu um aviso.
 - : a válvula de segurança está fechada.
- ⇒ Após a eliminação do estado de avaria, é possível iniciar a função manualmente ao premir o botão de início.

Neste capítulo

11.1	Visão geral: Comissionamento	197
11.2	Cuidados com a entrada em serviço	197
11.3	Lista de verificação antes da ativação	197
11.4	Lista de verificação durante a activação da unidade	199
11.4.1	Para desbloquear a unidade de exterior (compressor)	199

11.4.2	Para abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior	203
11.4.3	Para atualizar o software da interface de utilizador	206
11.4.4	Para efectuar uma purga de ar	207
11.4.5	Para verificar o caudal mínimo	209
11.4.6	Para efectuar um teste de funcionamento do actuador	211
11.4.7	Para efectuar uma operação de teste de funcionamento	212
11.4.8	Para efectuar uma secagem da betonilha do aquecimento por baixo do piso	214

11.1 Visão geral: Comissionamento

Este capítulo descreve o que deve fazer e saber para ativar o sistema após a instalação e configuração.

Fluxo de trabalho típico

A ativação consiste normalmente nas etapas seguintes:

- 1 Verificação da "Lista de verificação antes da ativação".
- 2 Realização de uma purga de ar.
- 3 Realizar um teste de funcionamento a um ou mais atuadores.
- 4 Realização de um teste de funcionamento ao sistema.
- 5 Se necessário, realizar uma secagem da betonilha do piso radiante.

11.2 Cuidados com a entrada em serviço



AVISO

Opere a unidade SEMPRE com termístores e/ou interruptores/sensores de pressão. Caso CONTRÁRIO, pode resultar num compressor queimado.

11.3 Lista de verificação antes da ativação

- 1 Após a instalação da unidade, verifique os itens abaixo listados.
- 2 Feche a unidade.
- 3 Ligar a unidade.

☐	Leu integralmente as instruções de instalação, tal como descrito no guia de referência do instalador .
☐	A unidade de interior está montada adequadamente. ▪ Verifique se todas as peças da proteção estão instaladas corretamente. ▪ Verifique se as peças de bloqueio estão fechadas.
☐	A unidade de exterior está montada adequadamente.
☐	As seguintes ligações eléctricas locais foram estabelecidas de acordo com este documento e a legislação aplicável: ▪ Entre o painel de alimentação local e a unidade de exterior ▪ Entre a unidade de interior e de exterior ▪ Entre o painel de alimentação local e a unidade de interior ▪ Entre a unidade de interior e as válvulas (se aplicável) ▪ Entre a unidade de interior e o termóstato da divisão (se aplicável)
☐	A válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada) está corretamente instalada.
☐	O sistema está corretamente ligado à terra e os terminais de ligação à terra estão apertados.

☐	Os fusíveis, disjuntores ou dispositivos de proteção instalados localmente têm as capacidades e são dos tipos especificados neste documento e NÃO foram contornados.
☐	A tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações da unidade.
☐	NÃO existem ligações soltas nem componentes eléctricos danificados na caixa de distribuição.
☐	NÃO existem componentes danificados nem tubos estrangulados dentro das unidades de interior e de exterior.
☐	O disjuntor do aquecedor de reserva F1B (fornecimento local) está ATIVADO.
☐	O tamanho correcto dos tubos está instalado e os tubos estão adequadamente isolados.
☐	NÃO existem fugas de água dentro da unidade de interior. Todos os componentes e ligações eléctricos estão secos.
☐	As válvulas de fecho estão adequadamente instaladas e totalmente abertas.
☐	As tubagens do sistema/locais foram totalmente lavadas.
☐	Se existirem válvulas de purga de ar automáticas instaladas na tubagem local: ▪ Entre a unidade de exterior e a unidade de interior (no tubo de entrada de água da unidade de interior) – têm de ser fechadas após a ativação. ▪ Após a unidade de interior (no lado do emissor) – podem ficar abertas após a ativação.
☐	A válvula de segurança (circuito de aquecimento ambiente) purga a água quando é aberta. DEVE sair água limpa.
☐	O volume mínimo de água é garantido em quaisquer condições. Consulte "Para verificar o volume de água e o caudal" em "8.1 Preparação da tubagem de água" [▶ 112].
☐	O depósito de acumulação está completamente cheio.
☐	O depósito de água quente sanitária está completamente cheio.
☐	A qualidade da água está em conformidade com a diretiva da UE 2020/2184.
☐	Nenhuma solução anticongelante (por exemplo, glicol) foi adicionada à água.
☐	A etiqueta "No glycol" (Sem glicol) (fornecida como acessório) foi fixada na tubagem local perto do ponto de enchimento.
☐	Explicou ao utilizador como utilizar com segurança a bomba de calor com R290. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Manual de Serviço dedicado ESIE22-02 "Sistemas que utilizam refrigerante R290" (disponível em https://my.daikin.eu).

Unidade de exterior

☐	Antes de iniciar o trabalho, verificou os itens de segurança em "3.1 Lista de verificação de segurança antes de trabalhar em unidades R290" [▶ 24].
☐	A unidade de exterior está instalada adequadamente. Consulte "7.4 Montagem da unidade de exterior" [▶ 102].
☐	O parafuso de transporte da unidade de exterior (+ anilha) foi removido. Consulte "7.3 Para retirar o parafuso de transporte (+ anilha)" [▶ 101].
☐	A unidade de exterior está instalada num local adequado. Consulte "7.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior" [▶ 88].
☐	A "zona de proteção" à volta da unidade de exterior é respeitada. Consulte "7.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior" [▶ 88].
☐	A válvula de fecho está ligada à entrada de água da unidade de exterior. Consulte "8.2.3 Para ligar a tubagem de água" [▶ 118].

☐	Um fusível local correto e um disjuntor contra fugas para a terra estão instalados na fonte de alimentação da unidade de exterior. Os fusíveis, disjuntores ou dispositivos de proteção instalados localmente têm as capacidades e são dos tipos especificados em "9.2.1 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [▶ 140] e NÃO foram contornados.
☐	Os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor" estão fixados no armário elétrico. Consulte "9.2.3 Para corrigir os autocolantes "NÃO DESATIVAR o disjuntor"" [▶ 143].

11.4 Lista de verificação durante a activação da unidade

☐	Para desbloquear a unidade de exterior (compressor).
☐	Para abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior .
☐	Para atualizar o software da interface de utilizador para a versão mais recente.
☐	Para efetuar uma purga de ar .
☐	Para verificar se o caudal mínimo durante o funcionamento de arrefecimento/arranque de aquecimento/descongelamento/aquecedor de reserva está garantido em todas as condições. Consulte "Para verificar o volume de água e o caudal" em "8.1 Preparação da tubagem de água" [▶ 112].
☐	Para efetuar um teste de funcionamento do actuador .
☐	Para efetuar um teste de funcionamento .
☐	Para efetuar (iniciar) uma secagem da betonilha do piso radiante (se necessário).

11.4.1 Para desbloquear a unidade de exterior (compressor)



AVISO


Durante o estado de bloqueio, a bomba de calor NÃO pode funcionar.
É possível um funcionamento/ativação limitado(a) através de outras fontes de calor ligadas a [5.23] **Modo de emergência** (ver " [10.7] Sistema 4/4" [▶ 181]).




AVISO

NÃO desligue a alimentação durante o procedimento de desbloqueio.
Se houver uma interrupção de energia durante o processo de desbloqueio, o sistema DEVE ser colocado de novo no modo de utilizador e a geração da chave digital DEVE ser reiniciada.


Quem	Apenas os instaladores formados com o nível de competências exigido estão autorizados a efetuar o procedimento de desbloqueio (ou seja, gerar a Digital Key).
------	---




O quê	 O compressor das bombas de calor Daikin Altherma 4 é enviado em estado bloqueado. Durante a ativação, tem de ser desbloqueado através da função Digital Key na aplicação Daikin e-Care e na interface de utilizador da unidade de interior.   Nota: Para eliminar determinados erros relacionados com o R290 (por exemplo, fuga de refrigerante R290 ou erros de sensor de gás), também é necessário utilizar a função Digital Key.
Quando	Opção 1 (assistente de configuração): Na primeira ATIVAÇÃO da unidade, o assistente de configuração é iniciado automaticamente. Após concluir todos os passos do assistente (consulte "10.1 Guia de Configuração" [▶ 178]), a interface de utilizador apresentará uma mensagem de erro a solicitar a introdução da Digital Key (ou seja, executar o procedimento de desbloqueio). Opção 2 (erros): Quando existem erros que requerem a Digital Key para serem eliminados, é possível iniciar a função Digital Key a partir das respetivas mensagens de erro.
Requisitos	- Smartphone (iOS/Android suportados) com a aplicação Daikin e-Care instalada. - Para transferir a aplicação, consulte "1 Acerca deste documento" [▶ 6]. - A funcionalidade de gerar a Digital Key offline é suportada (se o utilizador já tiver iniciado sessão). - Conta profissional Stand By Me (para iniciar sessão na aplicação) com o nível de formação necessário para manusear unidades de R290.
Pontos a ter em atenção	- São permitidas, no máximo, 5 tentativas de desbloqueio por cada 15 minutos. Se for excedido, a unidade NÃO permite quaisquer outras tentativas durante 1 hora. - Uma vez introduzida a Digital Key, as permissões na unidade ficam aumentadas durante 6 horas. Recomenda-se que o instalador reverta para o modo de utilizador quando sair do local.

Procedimento de desbloqueio (fluxograma)

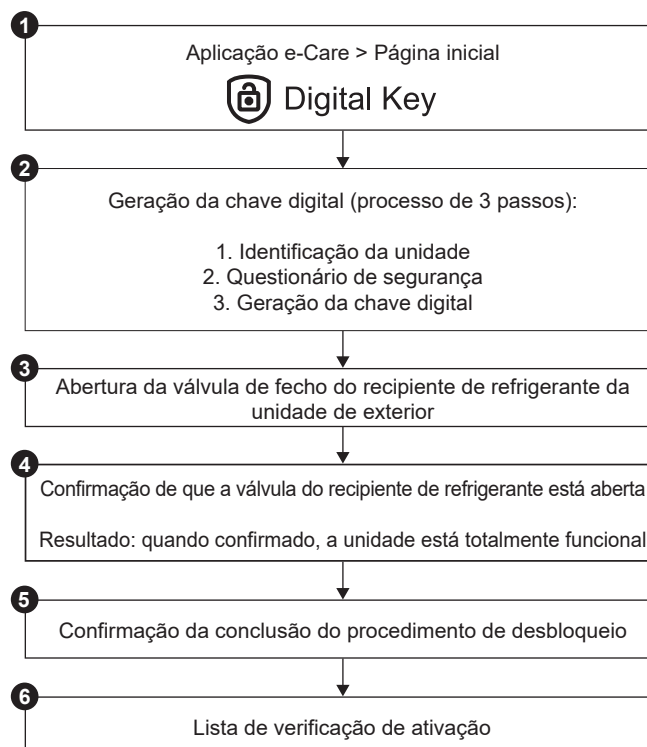

Procedimento de desbloqueio (passos detalhados)

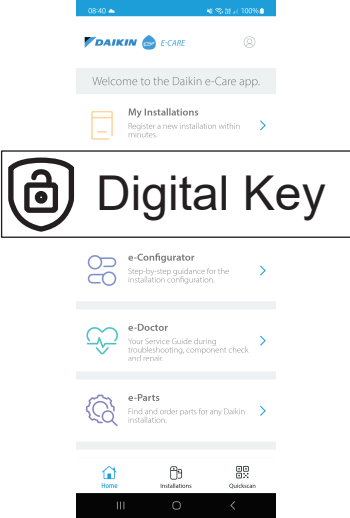1		Na página inicial da aplicação Daikin e-Care, aceda a:  Resultado: A aplicação verifica se o instalador tem o nível de competências necessário para efetuar o procedimento de desbloqueio. Caso contrário, é apresentado um erro e as ações são restringidas.
2		É iniciado o processo de 3 passos para gerar a Digital Key: 2.1 Identificação da unidade 2.2 Questionário de segurança 2.3 Geração da Digital Key

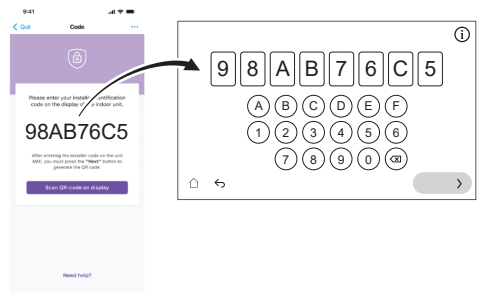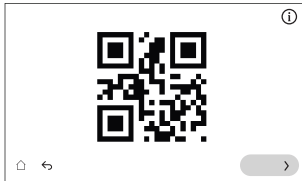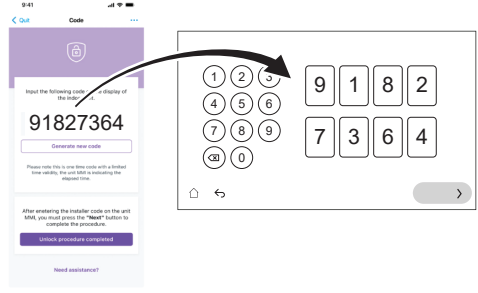2.1		Identificação da unidade Digitalize o código QR que se encontra na placa de especificações da unidade de interior. A aplicação verifica se a unidade já está registada e é encontrada pela Stand By Me. Para as novas instalações, é necessário registar a unidade antes de passar ao passo seguinte.
2.2		Questionário de segurança Responda às questões de segurança. Esta pequena lista de perguntas ajuda o instalador a verificar se os requisitos mínimos de segurança para ativar o compressor estão cumpridos. Quando a lista de verificação é concluída, a aplicação verifica as respostas e gera um relatório. Pode passar ao passo seguinte apenas se todos os requisitos de segurança forem cumpridos.
2.3		Geração da Digital Key
2.3.1		A aplicação apresenta um primeiro código. Introduza este código na interface de utilizador. Por exemplo: 
2.3.2		A interface de utilizador gera um código QR. Digitalize este código com a aplicação. Por exemplo: 
2.3.3		A aplicação apresenta um segundo código (= Digital Key; código único). Introduza este código na interface de utilizador. Por exemplo: 
	Resultado:	Se tudo estiver bem, a interface do utilizador apresenta uma confirmação.

3		Quando instruído pela interface de utilizador, abra a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior. Consulte " 11.4.2 Para abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior " [▶ 203].
4		Na interface do utilizador, confirmar que a válvula do recipiente de refrigerante está aberta.
	Resultado:	Quando confirmado, a unidade está totalmente funcional.
5		Na aplicação, confirme a conclusão do procedimento de desbloqueio.
6		Na aplicação, será direcionado para a ferramenta de ativação, onde pode preencher a lista de verificação de ativação para concluir as verificações detalhadas da instalação. Quando o processo de ativação estiver concluído, a unidade estará pronta a funcionar.

11.4.2 Para abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior



AVISO

Após a instalação, a válvula de fecho deve permanecer totalmente aberta para evitar danos no vedante.




AVISO

Ao abrir a válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior, utilize ferramentas adequadas para evitar danificar a válvula de fecho.


Para um transporte seguro, quase todo o refrigerante é armazenado no recipiente de refrigerante da unidade de exterior. Durante a ativação, ao realizar o procedimento de desbloqueio da unidade de exterior (consulte "[11.4.1 Para desbloquear a unidade de exterior \(compressor\)](#)" [▶ 199]), a válvula de fecho do recipiente de refrigerante tem de ser totalmente aberta (quando instruído pela interface de utilizador) e permanecer totalmente aberta.

- 1 Certifique-se de que não há fugas de gás no circuito entre a unidade de interior e a unidade de exterior, utilizando um detetor de fugas de gás.
- 2 Retire o tampão.
- 3 Rode a válvula de fecho para a abrir totalmente (rode como indicado até não poder rodar mais) e deixe-a totalmente aberta.
- 4 Voltar a colocar o tampão para evitar fugas.
- 5 Verifique de novo para garantir que não há fugas de gás.

No caso do EPSKS04~07A*:

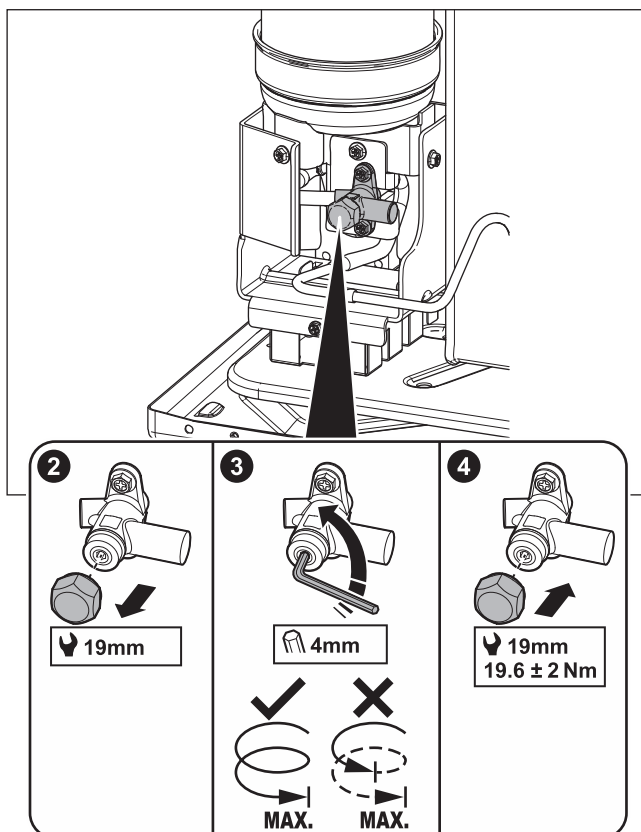


No caso do EPSK06~14A*:

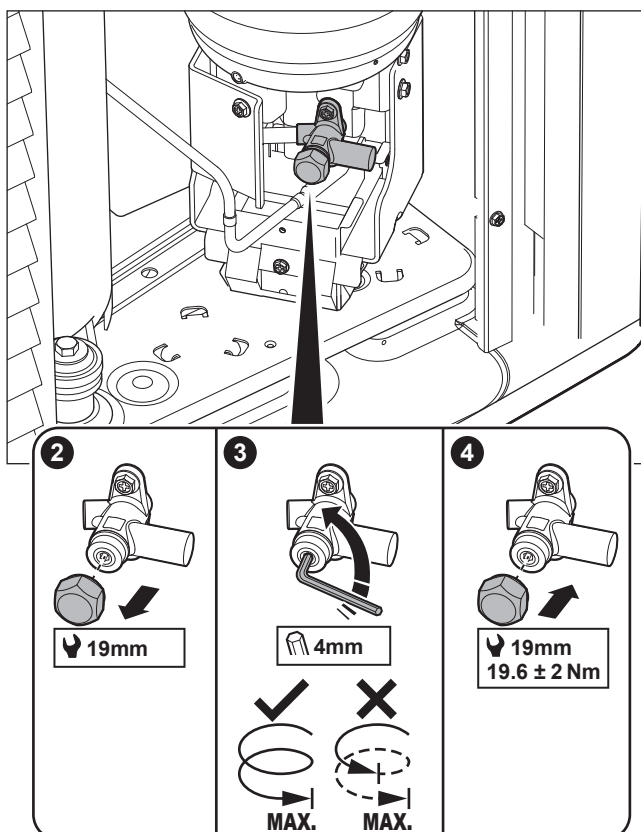

Autocolante - No caso do EPSK04~07A*:



O autocolante na tampa de serviço da unidade de exterior contém informações sobre a abertura da válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior. Alguns textos estão em inglês. A tradução é a seguinte:

#	Inglês	Tradução
10	Unlock the unit before opening the valve.	Desbloquear a unidade antes de abrir a válvula.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Desbloquear através da MMI (interface de utilizador da unidade de interior) e da aplicação e-Care. A MMI indicará quando abrir a válvula.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Rodar para abrir totalmente e deixar totalmente aberta.

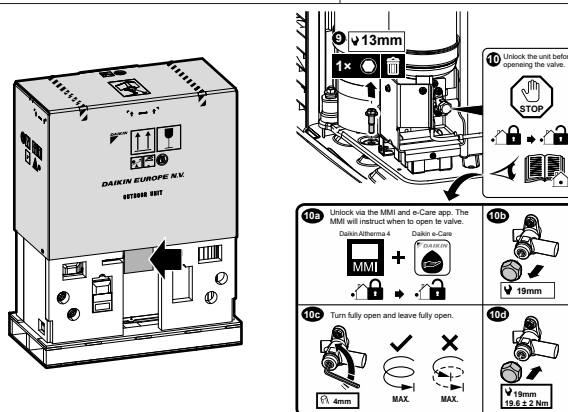**Autocolante - No caso do EPSK06~14A*:**

O autocolante na tampa de serviço da unidade de exterior contém informações sobre a abertura da válvula de fecho do recipiente de refrigerante da unidade de exterior. Alguns textos estão em inglês. A tradução é a seguinte:

#	Inglês	Tradução
4	Unlock the unit before opening the valve.	Desbloquear a unidade antes de abrir a válvula.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Desbloquear através da MMI (interface de utilizador da unidade de interior) e da aplicação e-Care. A MMI indicará quando abrir a válvula.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Rodar para abrir totalmente e deixar totalmente aberta.
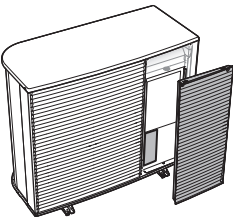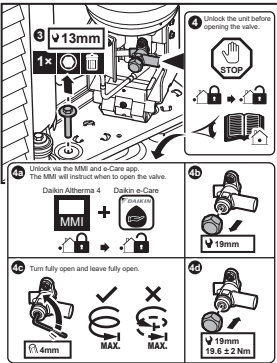
#	Inglês	Tradução
		

11.4.3 Para atualizar o software da interface de utilizador




INFORMAÇÕES

- Na qualidade de instalador, também pode atualizar remotamente o software da interface de utilizador através de Daikin Cloud Service – Residential. Para mais informações, consulte [DCS-R \(https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html\)](https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html).
- O utilizador pode atualizar o software da interface de utilizador através da aplicação ONECTA. Para mais informações, consulte <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

Durante a ativação, é boa prática atualizar o software da interface de utilizador para que tenha disponíveis todas as funcionalidades mais recentes.

- Transfira o software da interface de utilizador mais recente (disponível em <https://my.daikin.eu>; procure com o Software Finder).
- Coloque o software numa pen USB (deve estar formatada como FAT32).
- DESATIVE a unidade.
- Introduza a pen USB na porta USB situada na PCB de interface (A11P).
- LIGUE a unidade. NÃO ATIVAR a unidade se a caixa de distribuição estiver aberta.

Resultado: O software é atualizado automaticamente. Pode seguir o seu processo na interface de utilizador.

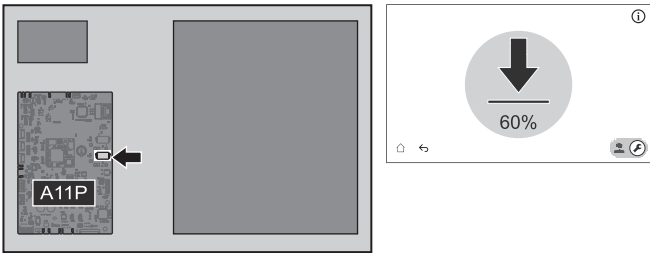

- DESATIVE a unidade.
- Desligue a pen USB da porta USB localizada na PCB de interface (A11P).
- LIGUE a unidade. NÃO ATIVAR a unidade se a caixa de distribuição estiver aberta.

11.4.4 Para efectuar uma purga de ar

**AVISO**

Totalmente lavadas. Certifique-se de que as tubagens do sistema/locais sejam completamente lavadas antes da ativação, de modo a remover eventuais contaminantes.

Motivo: Ao realizar uma purga de ar, os contaminantes (ou seja, lamas e organismos microbiológicos que criam biofilme e gases) podem provocar a ativação indesejada do sensor de gás na unidade de interior ou na unidade de exterior. Isto gera o erro A0-02 (erro da unidade de interior) ou E0-06 (erro da unidade de exterior) e provoca a paragem automática da unidade. Os erros A0-02 e E0-06 só podem ser eliminados por instaladores com formação e as competências necessárias, uma vez que o procedimento inclui a geração de uma Digital Key.

**AVISO**

Segunda purga de ar. Se for necessário efetuar uma segunda purga de ar (após 30 minutos), é necessário sair do modo de manutenção e voltar a entrar.

**AVISO**

A bomba principal e a bomba adicional não são ATIVADAS durante uma purga de ar. Por conseguinte, a purga de ar para o kit de mistura tem de ser ativada através do funcionamento normal.

As bombas estão ATIVADAS:


- ao ativar o termóstato externo para a zona dedicada, que ativará a bomba para essa zona, ou
- no controlo de TSA, ambas as bombas estarão ATIVADAS quando o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente for ligado no ecrã inicial.

1 Mude para o modo de instalador.



5678

2 Aceda a [7] Manutenção e Confirmar.

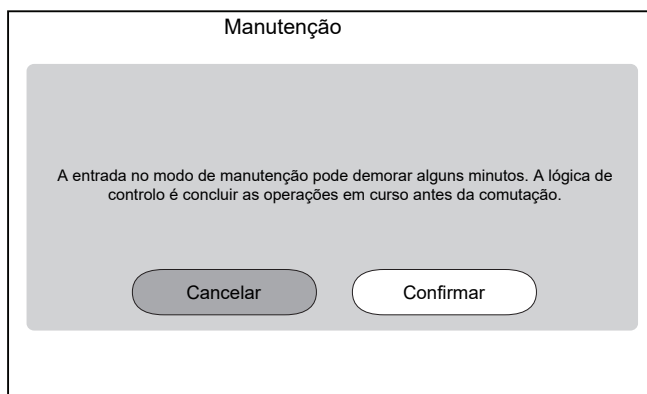

Resultado: O funcionamento de **Climatização** e de **Água quente sanitária** será automaticamente desativado.

Observação: Se a unidade ainda estiver a entrar no modo de manutenção após 15 minutos, reinicialize-a.

3	Aceda a [7.7] Manutenção > Definições do teste de operação e defina os valores de PWM da bomba que pretende utilizar durante o teste de funcionamento. ▪ Para efetuar um teste de purga de ar: pode escolher entre Baixa velocidade e Alta velocidade .		
	⚙️[094]	[7.7.8] Modo de manutenção da limitação do circulador (Baixa velocidade)	Valor de PWM da bomba (Baixa velocidade). Utilizado apenas durante o teste de funcionamento do atuador (apenas para o teste de funcionamento da bomba da unidade) e o teste de purga de ar. Passo de 0,1~1: 0,1
	⚙️[095]	[7.7.8] Modo de manutenção da limitação do circulador (Alta velocidade)	Valor de PWM da bomba (Alta velocidade). Utilizado apenas durante o teste de funcionamento do atuador e o teste de purga de ar. Passo de 0,1~1: 0,1
4	Aceda a [7.2] Manutenção > Purgar ar . 7.2 - Testar atuadores - Purgar ar ⋮ Detalhes Manual Climatização Alta Valor atual 0 l/min Teste em execução 00:00:00 Caudal 0 bar Teste iniciado Pressão da água Climatização 14 Março 2025 16:36:54 Circuito ↩		

4	Leia o caudal^(a). Se o caudal for demasiado baixo: - Realize a purga de ar. - Verifique a função do motor da válvula de M1S e M3S. Substitua o motor da válvula, se necessário.
----------	--

^(a) Durante o teste do circulador, a unidade pode funcionar abaixo deste caudal mínimo necessário.

Se o funcionamento é...	Então... ^(a)
Arranque do arrefecimento/aquecimento/descongelamento/funcionamento do aquecedor de reserva	O caudal mínimo NECESSÁRIO é: - Para EPSX(B)07: 20 l/min - Para EPSX(B)10: 22 l/min - Para EPSX(B)14: 24 l/min
Produção de água quente sanitária	O caudal mínimo RECOMENDADO é: - Para EPSX(B)07: 20 l/min - Para EPSX(B)10: 25 l/min - Para EPSX(B)14: 25 l/min

^(a)

- Caudal mínimo **NECESSÁRIO** = Caudal mínimo necessário para um funcionamento fiável e sem erros.
- Caudal mínimo **RECOMENDADO** = Caudal mínimo recomendado para um desempenho ideal do sistema.

Para verificar o caudal mínimo no circuito de aquecimento ambiente, no caso de serem utilizadas válvulas de fecho rápido

1	Confirme, de acordo com a configuração hidráulica, quais os circuitos de aquecimento ambiente que podem ser fechados por válvulas mecânicas, eletrónicas ou outras.
2	Abra pelo menos um circuito de aquecimento ambiente.
3	Inicie o teste do circulador (consulte "11.4.6 Para efectuar um teste de funcionamento do actuador" [► 211]). - Selecione [7.1.4] Circulador da unidade - Escolha a velocidade da bomba: - Se o tempo de fecho da válvula for inferior a 30 s, selecione a velocidade da bomba: Baixa e defina-a no menu 7.7.8 da interface de utilizador. Modo de manutenção da limitação do circulador o limite inferior da gama de velocidades da bomba para 60%. - Se o tempo de fecho da válvula for inferior a 5 s, selecione a velocidade da bomba: Alta
4	Leia o caudal^(a). Se o caudal for demasiado baixo: - Abra mais circuitos de aquecimento ambiente até atingir o caudal mínimo. - Realize a purga de ar. - Verifique a função do motor da válvula de M1S e M3S. Substitua o motor da válvula, se necessário.
5	No menu da interface de utilizador 7.7.8. Modo de manutenção da limitação do circulador repor o limite inferior da velocidade da bomba para o intervalo total.

^(a) Durante o teste do circulador, a unidade pode funcionar abaixo deste caudal mínimo necessário.

11.4.6 Para efectuar um teste de funcionamento do actuador

Finalidade

Efetue um teste dos atuadores para confirmar o funcionamento dos diferentes atuadores. Por exemplo, quando seleccionar **Circulador da unidade**, é iniciado o teste do circulador.

1	Mude para o modo de instalador.	
2	Aceda a [7] Manutenção e Confirmar. Resultado: O funcionamento de Climatização e de Água quente sanitária será automaticamente desativado. Observação: Se a unidade ainda estiver a entrar no modo de manutenção após 15 minutos, reinicialize-a.	
3	Aceda a [7.7] Manutenção > Definições do teste de operação e defina os valores de PWM da bomba que pretende utilizar durante o teste de funcionamento. - Para o teste de funcionamento da bomba da unidade: pode escolher entre Baixa velocidade e Alta velocidade. - Para testes de outros atuadores: é utilizada a Alta velocidade.	
	⚙️[094]	[7.7.8] Modo de manutenção da limitação do circulador (Baixa velocidade) Valor de PWM da bomba (Baixa velocidade). Utilizado apenas durante o teste de funcionamento do atuador (apenas para o teste de funcionamento da bomba da unidade) e o teste de purga de ar. Passo de 0,1~1: 0,1
	⚙️[095]	[7.7.8] Modo de manutenção da limitação do circulador (Alta velocidade) Valor de PWM da bomba (Alta velocidade). Utilizado apenas durante o teste de funcionamento do atuador e o teste de purga de ar. Passo de 0,1~1: 0,1
4	Aceda a [7.1] Manutenção > Testar atuadores .	

5	Selecione um atuador para testar. Exemplo: [7.1.4] Circulador da unidade 7.1.4 - Testar atuadores - Circulador da unidade Detalhes Alta Caudal Valor atual 0 l/min Teste em execução 00:00:00 Teste iniciado 14 Março 2025 16:36:54 Iniciar
5.1	Regulações: Para determinados atuadores, é possível definir algumas regulações antes do teste.
5.2	Toque em Iniciar para executar o teste. Resultado: - Os valores para o atuador são apresentados na secção de detalhes. - A medição do tempo é iniciada.
5.3	Toque em Parar para parar o teste. Nota: devido a um tempo de pós-funcionamento necessário, o teste de funcionamento pode continuar durante um determinado tempo, mesmo depois de ter sido interrompido.
6	Após o teste do atuador:
6.1	Selecione ↩ para voltar ao menu.
6.2	Selecione 🏠 para sair do Manutenção .
7	Ao sair do Manutenção , a interface do utilizador restabelece automaticamente o funcionamento (Climatização e Água quente sanitária) tal como estava antes de entrar no Manutenção . Verificar se todos os modos de funcionamento estão ativados como previsto.

11.4.7 Para efetuar uma operação de teste de funcionamento

AVISO	Antes de iniciar um teste de funcionamento, certifique-se de que os requisitos de caudal mínimo estão garantidos (ver "11.4.5 Para verificar o caudal mínimo" [▶ 209]).
1	Mude para o modo de instalador. 5678

2	Aceda a [7] Manutenção e Confirmar. Manutenção A entrada no modo de manutenção pode demorar alguns minutos. A lógica de controlo é concluir as operações em curso antes da comutação. Cancelar Confirmar Resultado: O funcionamento de Climatização e de Água quente sanitária será automaticamente desativado. Observação: Se a unidade ainda estiver a entrar no modo de manutenção após 15 minutos, reinicialize-a.	
3	Aceda a [7.7] Manutenção > Definições do teste de operação e defina as temperaturas pretendidas que pretende utilizar durante o teste de funcionamento.	
⚙️[030]	[7.7.1] Delta T pretendido do aquec. ambiente	Delta T pretendido que será utilizado durante o teste de aquecimento ambiente. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Saída de água pretendida do aquec. ambiente	Temperatura de saída de água pretendida que será utilizada durante o teste de aquecimento ambiente. 5~71°C
⚙️[032]	[7.7.3] Aquecimento ambiente da habitação	Temperatura ambiente pretendida que será utilizada durante o teste de aquecimento ambiente. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Delta T pretendido do arrefec. ambiente	Delta T pretendido que será utilizado durante o teste de arrefecimento ambiente. 2~10°C
⚙️[034]	[7.7.5] Saída de água pretendida do arrefec. ambiente	Temperatura de saída de água pretendida que será utilizada durante o teste de arrefecimento ambiente. 5~30°C
⚙️[035]	[7.7.6] Arrefecimento ambiente da habitação	Temperatura ambiente pretendida que será utilizada durante o teste de arrefecimento ambiente. 5~30°C
⚙️[077]	[7.7.7] Temperatura de desinfecção^(a)	Temperatura do depósito pretendida que será utilizada durante o teste de aquecimento do depósito. 20~85°C

⚙️[145]	[7.7.9] Execução de teste BSH alvo do depósito ^(b)	Temperatura do depósito pretendida que será utilizada durante o teste da resistência elétrica do depósito. 25~60°C												
4	Aceda a [7.3] Manutenção > Testar operação													
5	Selecione uma operação para testar. Exemplo: [7.3.1] Aquec. ambiente. 7.3.1 - ⚙️ Testar operação - Aquec. ambiente ☰ Detalhes ▶ Iniciar <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Valor atual</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Teste em execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Introduzir temperatura da água</td> <td style="text-align: center;">0 °C</td> <td style="text-align: center;">00:00:00</td> </tr> <tr> <td>Temp. de saída de água</td> <td style="text-align: center;">0 °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caudal</td> <td style="text-align: center;">0 l/min</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Teste iniciado 14 Março 2025 16:36:54 ⬅			Valor atual	Teste em execução	Introduzir temperatura da água	0 °C	00:00:00	Temp. de saída de água	0 °C		Caudal	0 l/min	
	Valor atual	Teste em execução												
Introduzir temperatura da água	0 °C	00:00:00												
Temp. de saída de água	0 °C													
Caudal	0 l/min													
5.1	Toque em Iniciar para executar o teste de funcionamento. Resultado: O teste de funcionamento é iniciado.													
5.2	Toque em Parar para parar o teste de funcionamento. Nota: mesmo que o teste tenha sido interrompido, pode continuar até ao respetivo tempo mínimo de funcionamento definido em [3.15] Tempo mín. operação da bomba de calor.													
6	Após a execução do teste de funcionamento:													
6.1	Selecione ⬅ para voltar ao menu.													
6.2	Selecione 🏠 para sair do Manutenção .													
7	Ao sair do Manutenção , a interface do utilizador restabelece automaticamente o funcionamento (Climatização e Água quente sanitária) tal como estava antes de entrar no Manutenção . Verificar se todos os modos de funcionamento estão ativados como previsto.													

^(a) Se não estiver ligado um depósito, esta regulação continuará a aparecer para as unidades montadas na parede, mas NÃO será efetiva.

^(b) Apenas aplicável a unidades de montagem na parede. Se não estiver ligado um depósito, esta regulação NÃO aparecerá.

11.4.8 Para efectuar uma secagem da betonilha do aquecimento por baixo do piso



AVISO

O instalador é responsável por:

- contactar o fabricante da betonilha para obter a temperatura máxima admissível da água, de modo a evitar rachas na betonilha,
- realizar a programação da secagem da betonilha do piso radiante de acordo com as instruções de aquecimento iniciais do fabricante da betonilha,
- verificar o funcionamento correcto da configuração regularmente,
- realizar o programa correcto que é compatível com o tipo de betonilha utilizada.

**AVISO**

Antes de iniciar a secagem da betonilha do piso radiante, certifique-se de que os requisitos mínimos de caudal estão garantidos (ver "11.4.5 Para verificar o caudal mínimo" [p. 209]).

**AVISO**

Quando são selecionadas duas zonas, a secagem da betonilha do piso radiante só pode ser executada na zona principal.

**AVISO**

Quando ocorre uma falha de energia, a secagem da betonilha do piso radiante continuará a partir de onde foi interrompida no programa de secagem da betonilha do piso radiante.

**AVISO**

Durante o programa de secagem da betonilha do piso radiante, pode ocorrer um aumento do ponto de regulação em relação ao ponto de regulação selecionado (ver gráfico abaixo).

- A temperaturas exteriores inferiores a -10°C , o desvio entre o ponto de regulação selecionado e o ponto de regulação pretendido real pode aumentar significativamente com base nas condições ambientais.
- Se a secagem da betonilha do piso radiante NÃO estiver autorizada a funcionar com as condições de ponto de regulação aumentadas, não é recomendado iniciar a secagem da betonilha para evitar danos na betonilha.
- Se [3.13.5] **Kit bizona instalado** estiver ATIVADO (instalado), a estação misturadora irá assegurar que a temperatura é misturada até à temperatura pretendida selecionada do programa de secagem da betonilha do piso radiante.


**INFORMAÇÕES**

O procedimento abaixo indica que é necessário tocar em **Parar** para parar a função, mas o botão **Parar** NÃO está disponível nas primeiras versões do software da interface do utilizador. Em vez disso, utilize  ou  para parar a função.

1 Mude para o modo de instalador.




2 Aceda a [7] **Manutenção e Confirmar**.

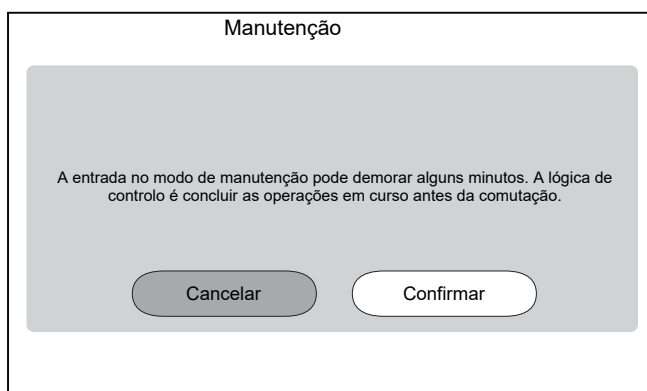


Resultado: O funcionamento de **Climatização** e de **Água quente sanitária** será automaticamente desativado.

Observação: Se a unidade ainda estiver a entrar no modo de manutenção após 15 minutos, reinicialize-a.

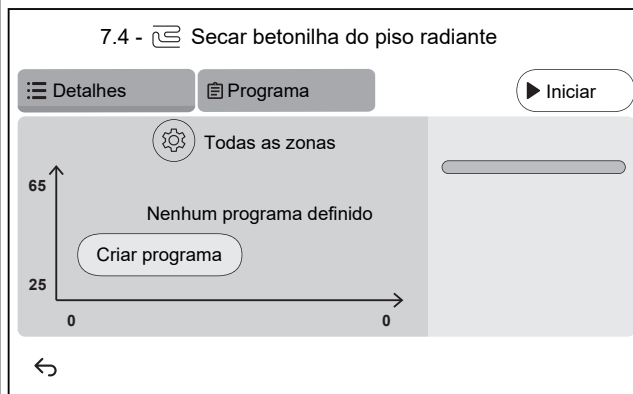3 Aceda a [7.4] **Manutenção > Secar betonilha do piso radiante**

- 3.1** Toque em **Criar programa** ou toque em **Programa** e **+** para definir um passo do programa. Um programa é composto por vários passos de programa até ao máximo de 30 passos de programa.

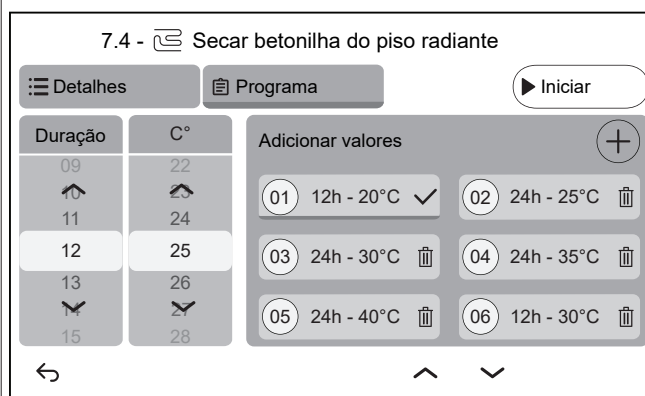


Cada passo do programa contém o número sequencial, a duração e a temperatura de saída de água pretendida.

3.2

Regulações:

Nota: Esta funcionalidade NÃO está disponível nas primeiras versões do software da interface de utilizador. A secagem da betonilha do piso radiante só pode ser executada na zona principal.

- 3.3** Toque em **Iniciar** para efetuar a secagem da betonilha do piso radiante.

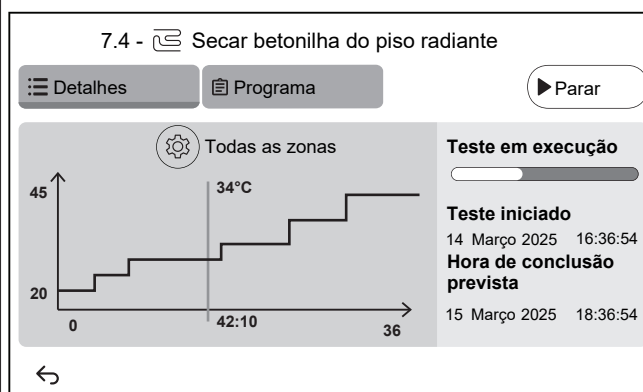

Resultado:

- A secagem da betonilha do piso radiante é iniciada. O processo automaticamente quando todos os passos estão concluídos.
- Uma barra de progresso indica o ponto em que o programa se encontra.
- São apresentadas a hora de início do programa e a hora de fim prevista com base na hora atual e na duração do programa.
- O ecrã de aquecimento por piso radiante é utilizado como ecrã inicial até ao fim do programa.

- 3.4** Toque em **Parar** para parar a secagem da betonilha do piso radiante.

- 4** Após a secagem da betonilha do piso radiante:

- 4.1** Selecione ↩ para voltar ao menu.


- 4.2** Selecione 🏠 para sair do **Manutenção**

- 5** Ao sair do **Manutenção**, a interface do utilizador restabelece automaticamente o funcionamento (**Climatização e Água quente sanitária**) tal como estava antes de entrar no **Manutenção**. Verificar se todos os modos de funcionamento estão ativados como previsto.

12 Fornecimento ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluído e a unidade funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os seguintes aspetos esclarecidos:

- Preencha a tabela de regulações do instalador (no manual de operação) com as regulações reais.
- Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura. Informe o utilizador de que poderá aceder à documentação completa no URL anteriormente mencionado neste manual.
- Explicar ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o que deve fazer caso ocorram problemas.
- Mostre ao utilizador o que deve fazer para realizar a manutenção da unidade.
- Explique as dicas de poupança de energia ao utilizador conforme descrito no manual de operação.
- Explique ao utilizador que **NÃO DEVE DESATIVAR** os disjuntores (**c**) das unidades, para que a proteção permaneça ativada. No caso de unidade de interior alimentada separadamente (**a**), existem dois disjuntores. No caso de unidade de interior alimentada pela unidade de exterior (**b**), existe um disjuntor.

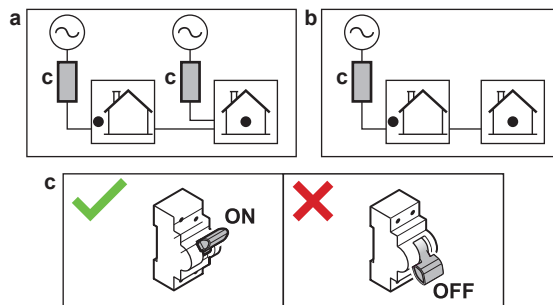

- Explique ao utilizador que, quando quiser eliminar a unidade, não pode fazê-lo sozinho e tem de contactar um técnico certificado da Daikin.
- Explique ao utilizador como utilizar com segurança a bomba de calor R290. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Manual de Serviço dedicado ESIE22-02 "Sistemas que utilizam refrigerante R290" (disponível em <https://my.daikin.eu>).

13 Manutenção e assistência



AVISO

Lista de verificação da manutenção/inspecção geral. Para além das instruções de manutenção deste capítulo, também está disponível uma lista de verificação da manutenção/inspecção geral no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

A lista de verificação da manutenção/inspecção geral é complementar às instruções deste capítulo e pode ser utilizada como linha de orientação e modelo para relatórios durante a manutenção.



AVISO

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.

Neste capítulo

13.1	Precauções de segurança de manutenção	219
13.2	Manutenção anual.....	219
13.2.1	Manutenção anual da unidade de exterior: vista geral	219
13.2.2	Manutenção anual da unidade de exterior: instruções	220
13.2.3	Manutenção anual da unidade de interior: vista geral	220
13.2.4	Manutenção anual da unidade de interior: instruções.....	220
13.3	Acerca da limpeza do filtro da água em caso de problemas	222
13.3.1	Para retirar o filtro da água.....	222
13.3.2	Para limpar o filtro da água em caso de problemas.....	223
13.3.3	Para instalar o filtro da água	224

13.1 Precauções de segurança de manutenção



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO: Risco de descarga electrostática

Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou assistência, toque numa peça metálica da unidade para eliminar a electricidade estática e para proteger a PCB.

13.2 Manutenção anual

13.2.1 Manutenção anual da unidade de exterior: vista geral

Verifique o seguinte, pelo menos, uma vez por ano:

- Permutador de calor
- Filtro da água

13.2.2 Manutenção anual da unidade de exterior: instruções

Permutador de calor


O permutador de calor da unidade de exterior pode ficar obstruído devido ao pó, sujeira, folhas, etc. Recomenda-se uma limpeza anual do permutador de calor. Um permutador de calor obstruído pode levar a baixas pressões ou a altas pressões, provocando um desempenho pior.

Filtro da água

Feche a válvula. Limpe e enxágue o filtro de água.

**AVISO**

Manuseie o filtro com cuidado. De modo a evitar danos na malha do filtro, NÃO utilize força excessiva quando reinseri-lo.

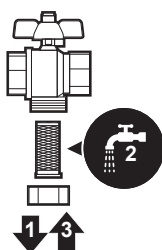

13.2.3 Manutenção anual da unidade de interior: vista geral

**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**


A água no depósito de acumulação e em toda a tubagem ligada pode estar muito quente.

- Pressão da água
- Filtro magnético/separador de detritos
- Válvula de alívio da pressão da água
- Mangueira da válvula de segurança
- Caixa de distribuição
- Nível de água do depósito de acumulação

13.2.4 Manutenção anual da unidade de interior: instruções

Pressão da água – Circuito de aquecimento/arrefecimento ambiente

Mantenha a pressão da água acima de 1 bar. Se for inferior, acrescente água.

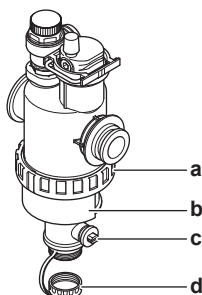Filtro magnético/separador de detritos

- a Ligação do parafuso
- b Manga magnética
- c Válvula de drenagem

d Tampão de drenagem

A manutenção anual do filtro magnético/separador de detritos consiste em:

- Verificar se ambas as partes do filtro magnético/separador de detritos ainda estão bem apertadas (a).
- Esvaziar o separador de detritos assim:
 - 1 Retirar a manga magnética (b).
 - 2 Desapertar o tampão de drenagem (d).
 - 3 Ligar uma mangueira de drenagem na parte inferior do filtro da água para recolher a água e a sujidade num recipiente adequado (garrafa, bacia, etc...).
 - 4 Abrir a válvula de drenagem durante alguns segundos (c).

Resultado: A água e a sujidade saem.

- 5 Fechar a válvula de drenagem.
- 6 Colocar e apertar o tampão de drenagem.
- 7 Reinstalar a manga magnética.
- 8 Verificar a pressão do circuito da água. Adicionar água se for necessário.

**AVISO**

- Quando verificar a estanquicidade do filtro magnético/separador de detritos, segure-o firmemente para que a tubagem da água NÃO seja sujeita a esforço.
- NÃO isole o filtro magnético/separador de detritos fechando as válvulas de fecho. Para um esvaziamento correto do separador de detritos, é necessária pressão de água suficiente.
- Para evitar que fique alguma sujidade no separador de detritos, retire SEMPRE a manga magnética.
- Comece SEMPRE por desapertar o tampão de drenagem. Em seguida, ligue uma mangueira de drenagem na parte inferior do filtro da água e abra a válvula de drenagem.

**INFORMAÇÕES**

Para efetuar a manutenção anual, não é necessário retirar o filtro da água da unidade para o limpar. Poderá ter de retirar o filtro da água para o limpar apenas se ele apresentar alguma anomalia. Neste caso, terá de efetuar o seguinte:

- ["13.3.1 Para retirar o filtro da água" \[p. 222\]](#)
- ["13.3.2 Para limpar o filtro da água em caso de problemas" \[p. 223\]](#)
- ["13.3.3 Para instalar o filtro da água" \[p. 224\]](#)

Válvula de alívio da pressão da água

Abra a válvula e verifique se esta funciona corretamente. **A água poderá estar muito quente!**

Os pontos de verificação são:

- Fluxo de água proveniente da válvula de segurança suficientemente elevado, sem suspeitas de obstruções da válvula ou entre as tubagens.
- Sai água suja pela válvula de segurança:
 - abra a válvula até que a água que sai já NÃO contenha sujidade
 - lave o sistema

Recomenda-se que esta manutenção seja efetuada com mais frequência.

Caixa de distribuição

Efetue uma inspeção visual completa da caixa de distribuição, procurando defeitos óbvios como ligações soltas ou deficiências da cablagem.




AVISO

Se a cablagem interna estiver danificada, tem de ser substituída pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por pessoal igualmente qualificado.


Nível de água do depósito de acumulação

Efetue uma verificação visual do nível de água no interior do depósito.

- 1 Abra o seguinte (ver "7.2.6 Para abrir a unidade de interior" [▶ 97]):

1	Painel da interface de utilizador	
2	Caixa de distribuição	

- 2 Verifique se o indicador de nível vermelho está visível. Se NÃO estiver, adicione água ao depósito de acumulação (consulte "8.2.9 Para encher o depósito de acumulação" [▶ 128]).

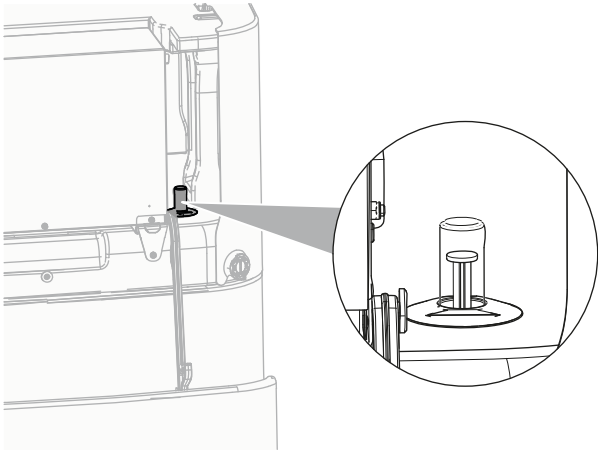

13.3 Acerca da limpeza do filtro da água em caso de problemas



INFORMAÇÕES

Para efetuar a manutenção anual, não é necessário retirar o filtro da água da unidade para o limpar. Poderá ter de retirar o filtro da água para o limpar apenas se ele apresentar alguma anomalia. Neste caso, terá de efetuar o seguinte:

- "13.3.1 Para retirar o filtro da água" [▶ 222]
- "13.3.2 Para limpar o filtro da água em caso de problemas" [▶ 223]
- "13.3.3 Para instalar o filtro da água" [▶ 224]

13.3.1 Para retirar o filtro da água


Pré-requisito: Interrompa o funcionamento da unidade através da interface de utilizador.

Pré-requisito: Desligue o respetivo disjuntor.

- 1 O filtro da água encontra-se debaixo da caixa de distribuição. Para saber como chegar ao filtro, consulte:

"7.2.6 Para abrir a unidade de interior" [▶ 97]

- 2 Feche as válvulas de fecho do circuito da água.
- 3 Feche a válvula (se instalada) do circuito da água na direção do reservatório de expansão.
- 4 Retire o tampão da parte inferior do filtro magnético/separador de detritos.
- 5 Ligue uma mangueira de drenagem na parte inferior do filtro da água.
- 6 Abra a válvula da parte inferior do filtro da água para drenar a água do circuito da água. Recolha a água drenada numa garrafa ou bacia utilizando a mangueira de drenagem.
- 7 Retire as 2 molas que fixam o filtro da água.

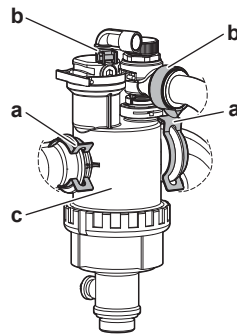

- a Mola
- b Braçadeira de anel
- c Filtro magnético/separador de detritos

- 8 Desaparafuse as 2 braçadeiras de anel e retire as 2 mangueiras da caixa do separador de gás.
- 9 Retire o filtro da água.
- 10 Retire a mangueira de drenagem do filtro da água.

**AVISO**

O circuito da água é drenado, mas poderá ser derramada alguma água pela caixa do filtro ao retirar o filtro magnético/separador de detritos. Limpe SEMPRE a água derramada.

13.3.2 Para limpar o filtro da água em caso de problemas

- 1 Retire o filtro da água da unidade. Consulte "[13.3.1 Para retirar o filtro da água](#)" [▶ 222].


**AVISO**

Para evitar danos na tubagem que está ligada ao filtro magnético/separador de detritos, é recomendável efetuar este procedimento com o filtro magnético/separador de detritos retirado da unidade.

- 2 Desaperte a parte inferior da caixa do filtro da água. Utilize uma ferramenta adequada se for necessário.

**AVISO**

A abertura do filtro magnético/separador de detritos é necessária APENAS quando ocorrem problemas graves. É preferível que esta ação nunca seja efetuada durante toda a vida útil do filtro magnético/separador de detritos.

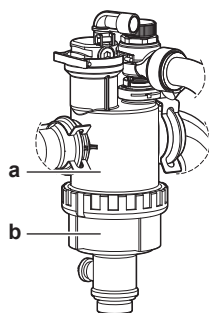


- a** Parte inferior para desapertar
b Caixa do filtro da água

- 3** Retire o passador e o filtro enrolado da caixa do filtro da água e lave-os com água.
- 4** Instale o passador e o filtro enrolado lavados na caixa do filtro da água.



INFORMAÇÕES

Instale o passador corretamente na caixa do filtro magnético/separador de detritos utilizando as saliências.

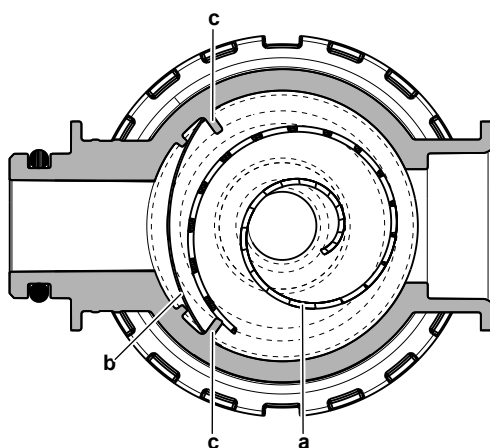

- a** Filtro enrolado
b Passador
c Saliência

- 5** Instale e aperte bem a parte inferior da caixa do filtro da água.


13.3.3 Para instalar o filtro da água



AVISO

Verifique o estado dos O-rings e substitua-os se for necessário. Molhe os O-rings ou aplique massa lubrificante de silicone nestes antes da instalação.

- 1** Volte a ligar as 2 mangueiras e aparafuse as 2 braçadeiras de anel. Como as mangueiras do separador de gás são flexíveis, é mais fácil aparafusar as braçadeiras de anel antes de o filtro da água estar na sua posição final.
- 2** Instale o filtro da água na posição correta.

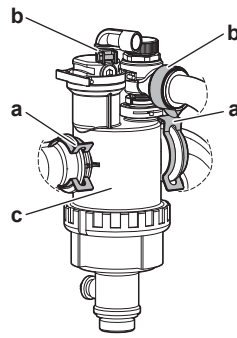

- a** Mola
- b** Braçadeira de anel
- c** Filtro magnético/separador de detritos

- 3** Instale as 2 molas para fixar o filtro da água na tubagem do circuito de água.
- 4** Abra as válvulas de fecho e adicione água ao circuito de água se for necessário.

14 Resolução de problemas

Contacto

Relativamente aos sintomas apresentados abaixo, pode tentar resolver o problema por si próprio. Relativamente a qualquer outro problema, contacte o seu instalador. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

1	Aceda a [6.2]: Informações > Informação do instalador.
---	--

Neste capítulo

14.1	Visão geral: Resolução de problemas	226
14.2	Cuidados com a resolução de problemas	226
14.3	Resolução de problemas com base nos sintomas	227
14.3.1	Sintoma: A unidade NÃO está a aquecer ou a arrefecer conforme o esperado	227
14.3.2	Sintoma: A água quente NÃO alcança a temperatura pretendida	228
14.3.3	Sintoma: O compressor NÃO é iniciado (aquecimento ambiente ou aquecimento da água sanitária)	229
14.3.4	Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação	230
14.3.5	Sintoma: O circulador produz ruído (cavitação)	232
14.3.6	Sintoma: A válvula de segurança abre-se	232
14.3.7	Sintoma: A válvula de segurança de água tem uma fuga	233
14.3.8	Sintoma: O ambiente NÃO é suficientemente aquecido em temperaturas de exterior baixas	233
14.3.9	Sintoma: a pressão no ponto de utilização de torneiras está temporária e invulgarmente elevada	235
14.3.10	Sintoma: A função de desinfecção do depósito NÃO é concluída correctamente (erro AH)	236
14.4	Resolução de problemas com base em códigos de erro	236
14.4.1	Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria	236
14.4.2	Para utilizar o filtro de avarias	237
14.4.3	Para verificar o histórico de anomalias	240
14.4.4	Códigos de erro: Descrição geral	240

14.1 Visão geral: Resolução de problemas

Este capítulo descreve o que tem de fazer em caso de problemas.

Contém informações sobre:

- Resolução de problemas com base nos sintomas
- Resolver problemas com base nos códigos de erro

Antes de resolver problemas

Efetue uma inspeção visual completa da unidade, procurando defeitos óbvios como ligações soltas ou deficiências da cablagem.

14.2 Cuidados com a resolução de problemas

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**

**AVISO**

- Ao realizar uma inspeção na caixa de distribuição da unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade está desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo disjuntor.
- Se algum dispositivo de segurança tiver sido ativado, pare a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA estabeleça um shunt em dispositivos de segurança nem altere os respetivos valores para um valor além da predefinição de fábrica. Se não conseguir encontrar a causa para o problema, contacte o seu representante.

**AVISO**

Evitar riscos devido a uma reinicialização acidental do corte térmico: esta aplicação NÃO deve ser alimentada através de um dispositivo de desativação externo, como um temporizador, nem ligada a um circuito que seja LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilizário.

14.3 Resolução de problemas com base nos sintomas

14.3.1 Sintoma: A unidade NÃO está a aquecer ou a arrefecer conforme o esperado

Causas possíveis	Ação corretiva
A regulação de temperatura NÃO está correta	Verifique a regulação da temperatura no controlo remoto. Consulte o manual de operações.

Causas possíveis	Ação corretiva
O fluxo de água é demasiado baixo	Verifique e certifique-se de que: ▪ Todas as válvulas de fecho do circuito de água estão completamente abertas. ▪ O filtro de água está limpo. Limpe, se necessário. ▪ Não existe ar no interior do sistema. Purgue o ar, se necessário. Pode purgar o ar manualmente ou utilizar a função de purga de ar automática (ver "11.4.4 Para efectuar uma purga de ar" [▶ 207]). ▪ A pressão da água é >1 bar. ▪ O reservatório de expansão NÃO está rachado. ▪ A resistência no circuito de água NÃO é demasiado alta para o circulador (consulte a curva ESP no capítulo "Dados técnicos"). ▪ Se os seguintes códigos de erro^(a) aparecerem, pode resultar na impossibilidade de funcionamento de determinados atuadores, o que pode levar a não iniciar a operação nesse modo: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Consulte "11.4.5 Para verificar o caudal mínimo" [▶ 209] para verificar os requisitos e ajustar, se necessário. ▪ Se os seguintes códigos de erro^(a) aparecerem, significa que os requisitos de caudal mínimo da unidade não são cumpridos: 7H-20, 7H-21 Consulte "11.4.5 Para verificar o caudal mínimo" [▶ 209] para verificar os requisitos e ajustar, se necessário. Se o problema persistir depois de ter realizado todas as verificações supramencionadas, contate o seu representante. Em certos casos, é normal que a unidade decida utilizar um baixo fluxo de água.
O volume de água na instalação é demasiado baixo	Certifique-se de que o volume de água na instalação é superior ao valor mínimo exigido (consulte "8.1.2 Para verificar o volume de água e o caudal" [▶ 116]).

^(a) Consulte "[Códigos de erro da unidade](#)" [▶ 240] para mais informações sobre os códigos de erro 7H (por exemplo, informações sobre o circuito).

14.3.2 Sintoma: A água quente NÃO alcança a temperatura pretendida

Causas possíveis	Ação corretiva
Um dos sensor de temperatura do depósito está danificado.	Consulte o manual de assistência da unidade para obter a ação corretiva correspondente.

Causas possíveis	Ação corretiva
A caldeira auxiliar não está a funcionar corretamente.	Se existir uma caldeira auxiliar ligada diretamente ao depósito, certifique-se de que: - a caldeira está a funcionar corretamente. - a capacidade da caldeira é suficiente.

14.3.3 Sintoma: O compressor NÃO é iniciado (aquecimento ambiente ou aquecimento da água sanitária)

Causas possíveis	Ação corretiva
A unidade tem de arrancar fora do seu âmbito de funcionamento (a temperatura da água é muito baixa) Em determinadas condições, a temperatura de entrada de água tem de ser aumentada através do aquecedor de reserva para que a bomba de calor entre no intervalo de funcionamento. Por exemplo, isto pode acontecer quando as condições de vento são críticas e não existe proteção contra o vento, ver " 7.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior " [▶ 88].	Se o aquecedor de reserva também não efetuar o arranque, verifique e certifique-se de que: - As ligações da fonte de alimentação do aquecedor de reserva estão corretamente estabelecidas. - A proteção térmica do aquecedor de reserva NÃO está ativada. Se o aquecedor de reserva não conseguir atingir a temperatura mínima de entrada de água necessária. Poderá ser necessário iniciar com um volume de água menor. Para isso, abra gradualmente os emissores de calor. Em resultado disso, a temperatura da água irá aumentar gradualmente. Monitorize a temperatura de entrada de água e certifique-se de que esta NÃO desce Se o problema persistir, consulte o seu representante.
As regulações da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada NÃO correspondem às ligações elétricas efetuadas	Isto deverá corresponder às ligações conforme é explicado em: "9.3.2 Para ligar a fonte de alimentação principal" [▶ 153] "9.1.4 Acerca da fonte de alimentação com taxa kWh bonificada" [▶ 134] "9.1.5 Descrição geral das ligações eléctricas, excepto actuadores externos" [▶ 135]
Existe um pedido de resposta à procura que pode limitar a potência da bomba de calor ou forçar a sua desativação.	Consulte [9.14]: Definições > Resposta à procura
A água quente sanitária (incluindo desinfeção) e o funcionamento de aquecimento ambiente são programados para iniciar ao mesmo tempo.	Altere o programa para não iniciar ambos os modos de funcionamento ao mesmo tempo.

Causas possíveis	Ação corretiva
O caudal mínimo não é garantido nesse circuito para permitir o funcionamento.	- Se os seguintes códigos de erro^(a) aparecerem, pode resultar na impossibilidade de funcionamento de determinados atuadores, o que pode levar a não iniciar a operação nesse modo: 7H-22, 7H-18, 7H-19 - Consulte "11.4.5 Para verificar o caudal mínimo" [▶ 209] para verificar os requisitos e ajustar, se necessário. - Se os seguintes códigos de erro^(a) aparecerem, significa que os requisitos de caudal mínimo da unidade não são cumpridos: 7H-20, 7H-21 - Consulte "11.4.5 Para verificar o caudal mínimo" [▶ 209] para verificar os requisitos e ajustar, se necessário.
O compressor não pode efetuar o arranque quando o aquecedor de reserva não está a ser alimentado.	Se o aquecedor de reserva não for ligado: - O aquecimento ambiente e o aquecimento do depósito não são permitidos. - É gerado o erro AA-01 Sobreaquecimento ou cabo de alimentação não ligado da resistência de reserva BUH.

^(a) Consulte "Códigos de erro da unidade" [▶ 240] para mais informações sobre os códigos de erro 7H (por exemplo, informações sobre o circuito).

14.3.4 Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação

Causa possível	Ação corretiva
Há ar no interior do sistema.	Purgue o ar do sistema. ^(a)

Causa possível	Ação corretiva
Equilíbrio hidráulico incorreto.	A executar pelo instalador: 1 Realize o equilíbrio hidráulico para garantir que o fluxo seja distribuído corretamente entre os emissores. 2 Se necessário, utilize a regulação de caudal mínimo para obter um equilíbrio hidráulico adequado (para mais detalhes, consulte [1.44]/[2.38] Caudal mínimo no capítulo "Regulações" do guia de referência de configuração). 3 Se o equilíbrio hidráulico não for suficiente, recomenda-se o aumento do valor de Delta T de aquecimento ([1.14] / [2.14]). 4 Se o equilíbrio hidráulico não for suficiente, recomenda-se o aumento do valor de Delta T de arrefecimento ([1.18]/[2.17]). Nota: Tenha em atenção que, em alguns casos, o caudal mínimo necessário pode ser superior ao registado durante o funcionamento de aquecimento/arrefecimento normal com a regulação de delta T seleccionada. Isto pode ocorrer durante o descongelamento, durante o funcionamento de arrefecimento (para obter os requisitos mínimos de caudal, consulte "Para verificar o volume de água e o caudal") ou devido às regulações de caudal mínimo descritas acima. Se o circuito de emissores só puder suportar caudais baixos, poderá ser aconselhável instalar um separador hidráulico (desacoplador) para evitar ruído de fluxo no circuito de emissores.
Várias avarias.	Verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador. Consulte "14.4.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [▶ 236] para obter mais informações sobre a anomalia.

^(a) Recomendamos que purgue o ar com a função de purga de ar da unidade (a efetuar pelo instalador). Se purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, tenha atenção ao seguinte:

**AVISO**

Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor. Antes de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.

- Se não, pode purgar o ar imediatamente.
- Se sim, certifique-se de que a divisão na qual pretende purgar o ar é suficientemente ventilada. **Razão:** Em caso de avaria, o refrigerante pode entrar para o circuito da água e depois para a divisão quando for efetuada a purga de ar dos coletores ou emissores de calor.

14.3.5 Sintoma: O circulador produz ruído (cavitação)

Causas possíveis	Ação corretiva
Existe ar no interior do sistema	Purgue o ar manualmente ou utilize a função de purga de ar automática (ver "11.4.4 Para efectuar uma purga de ar" [▶ 207]).
A pressão da água à entrada do circulador é muito baixa	Verifique e certifique-se de que: ▪ A pressão da água é >1 bar. ▪ O sensor de pressão da água não está danificado. ▪ O reservatório de expansão NÃO está rachado. ▪ A válvula (se instalada) do circuito da água na direção do vaso de expansão está aberta. ▪ A regulação da pré-pressão do reservatório de expansão está correta.

14.3.6 Sintoma: A válvula de segurança abre-se

Causas possíveis	Ação corretiva
A válvula (se instalada) do circuito da água na direção do vaso de expansão está fechada.	Abra a válvula.
A cabeça do circuito de água está demasiado elevada	A cabeça do circuito de água é a diferença na altura entre a unidade de interior e o ponto mais elevado do circuito de água. Se a unidade de interior se encontrar no ponto mais elevado da instalação, considera-se que a altura de instalação é de 0 m. A cabeça do circuito de água máxima é de 10 m. Verifique os requisitos de instalação.

14.3.7 Sintoma: A válvula de segurança de água tem uma fuga

Causas possíveis	Ação corretiva
Existe sujidade a obstruir a saída da válvula de segurança de água	Verifique se a válvula de segurança da água funciona correctamente ao rodar o botão vermelho da válvula no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio: - Se NÃO ouvir estalidos metálicos, entre em contacto com o seu representante. - Se a água não parar de sair da unidade, feche as válvulas de fecho da entrada e da saída de água e depois entre em contacto com o seu representante.

14.3.8 Sintoma: O ambiente NÃO é suficientemente aquecido em temperaturas de exterior baixas

Causas possíveis	Ação corretiva
O funcionamento do aquecedor de reserva não foi ativado	Verifique o seguinte: - O aquecedor de reserva é permitido em caso de falta de capacidade. Isto é definido por [5.6.1] Ativação de capacidade insuficiente - quando selecionado Nunca, o aquecedor de reserva não será autorizado em caso de falta de capacidade. - quando selecionado Capacidade insuficiente, o aquecedor de reserva será autorizado para a falta de capacidade, independentemente do ambiente. - quando selecionado Capacidade insuficiente com equilíbrio, a permissão do aquecedor de reserva depende da temperatura ambiente. - O disjuntor de sobrecorrente do aquecedor de reserva está ativado. Caso contrário, reative-o. - A proteção térmica do aquecedor de reserva NÃO está ativada. Se tiver sido ativada, verifique o seguinte e pressione, de seguida, o botão de reposição na caixa de distribuição: - A pressão da água - Se existe ar no interior do sistema - O funcionamento da purga de ar

Causas possíveis	Ação corretiva
A caldeira auxiliar não está a funcionar corretamente.	Se existir uma caldeira auxiliar ligada diretamente ao depósito e o apoio de aquecimento ambiente estiver ativado, certifique-se de que: ▪ a caldeira está a funcionar corretamente. ▪ a capacidade da caldeira é suficiente.
A temperatura de equilíbrio do aquecedor de reserva não foi corretamente configurada	Aumente a temperatura de equilíbrio para ativar o funcionamento do aquecedor de reserva a uma temperatura exterior mais elevada. ▪ Certifique-se de que [5.6.1] Ativação de capacidade insuficiente está definida para Capacidade insuficiente com equilíbrio. ▪ Aceda a [5.6.2] Definições > Capacidade insuficiente > Ponto de equilíbrio para regular a temperatura de equilíbrio pretendida.
Há ar no interior do sistema.	Efetue a purga de ar manualmente ou automaticamente. Consulte a função de purga de ar no capítulo "11 Comissionamento" [▶ 193].

Causas possíveis	Ação corretiva
Utilização excessiva da bomba de calor para aquecimento da água quente sanitária	Verifique se as regulações da Prioridade ao aquecimento ambiente foram adequadamente configuradas: ▪ Certifique-se de que a Prioridade ao aquecimento ambiente foi ativada. Aceda a [5.28.1]: Definições > Compromisso > Prioridade ao aquecimento ambiente ▪ Se necessário, aumente a "temperatura da prioridade de aquecimento ambiente" para ativar o funcionamento do aquecedor de reserva a uma temperatura exterior mais elevada. Aceda a [5.28.2] Definições > Compromisso > Temperaturas para prioridade Observação: Quando [5.28.1] Prioridade ao aquecimento ambiente está ativa - a caldeira do depósito assume o aquecimento do depósito se a opção [5.32] Caldeira do depósito presente estiver ativada. - a caldeira assumirá o aquecimento ambiente, caso [5.37] Bivalente presente esteja ativado. Se [5.28.7] AQS prioritária estiver ativada, desative-a para garantir que a solicitação de água quente sanitária não tenha prioridade sobre o aquecimento ambiente, o que poderia limitar o funcionamento de aquecimento.

14.3.9 Sintoma: a pressão no ponto de utilização de torneiras está temporária e invulgarmente elevada

Causas possíveis	Ação corretiva
Válvula de segurança em falha ou bloqueada.	▪ Feche a válvula de fecho na entrada de água fria. ▪ Abra uma torneira de água quente para descarregar o circuito e reduzir a pressão. ▪ Substitua a válvula de segurança na entrada de água fria do depósito de AQS.

14.3.10 Sintoma: A função de desinfecção do depósito NÃO é concluída correctamente (erro AH)

Causas possíveis	Ação corretiva
A função de desinfecção foi interrompida pela utilização de torneiras de água quente sanitária	Programe o arranque da função de desinfecção para quando esperar 4 horas SEM utilização de torneiras de água quente sanitária.
A função de desinfecção foi interrompida por um nível de modo silencioso demasiado restritivo.	- Selecione um nível de modo silencioso menos restritivo ou - Permita que a fonte de calor adicional assuma o controlo durante o aquecimento do depósito (consulte [4.17] AQS de fonte adic. sempre sob pedido e [4.20] Temporizador de atraso Add. source).
A utilização de torneiras de água quente sanitária aconteceu antes do arranque programado da função de desinfecção	Recomenda-se que programe o arranque da função de desinfecção para, pelo menos, 4 horas mais tarde do que a última utilização esperada de torneiras de água quente sanitária. Este arranque pode ser configurado pelas regulações do instalador (função de desinfecção).

14.4 Resolução de problemas com base em códigos de erro

Se a unidade deparar-se com um problema, a interface de utilizador exibe um código de erro. É importante compreender o problema e tomar medidas antes de repor o código de erro. Contacte a Daikin ou um Parceiro Certificado Stand-By-Me Daikin.

Este capítulo proporciona-lhe uma descrição geral dos códigos de erro mais prováveis e respetivas descrições conforme aparecem na interface de utilizador.

**INFORMAÇÕES**

Consulte o manual de assistência técnica para:

- A lista completa de códigos de erro
- As recomendações de resolução de problemas mais detalhadas para cada erro

14.4.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria

No caso de uma avaria, o seguinte ícone é exibido no ecrã inicial, dependendo da gravidade:

- : Erro
- : Aviso
- : Informações


Pode obter uma descrição breve e detalhada da avaria do seguinte modo:


1	Aceda a [11] Avaria. Resultado: As avarias em curso são apresentadas com as seguintes informações: ▪ O ícone Nível: - : Erro - : Aviso - : Informações ▪ O código de erro ▪ O ícone Tipo: - : Segurança: trata-se de erros críticos que podem resultar numa situação de insegurança (por exemplo, fuga de refrigerante). - : Proteção: trata-se de erros relacionados com a proteção do utilizador ou do sistema (por exemplo, sobreaquecimento/desinfecção/subarrefecimento). - : Técnico: trata-se de todos os outros erros que indicam um problema técnico da unidade ou dos periféricos (por exemplo, anomalia dos sensores).
2	Toque na mensagem de erro no ecrã de erros. Resultado: Uma descrição detalhada do erro é exibida no ecrã. Nota: Se a descrição for demasiado longa, utilize as setas para cima/baixo no lado direito da caixa de texto para percorrer todo o texto.

14.4.2 Para utilizar o filtro de avarias

É possível filtrar a lista de avarias.


Para adicionar um filtro

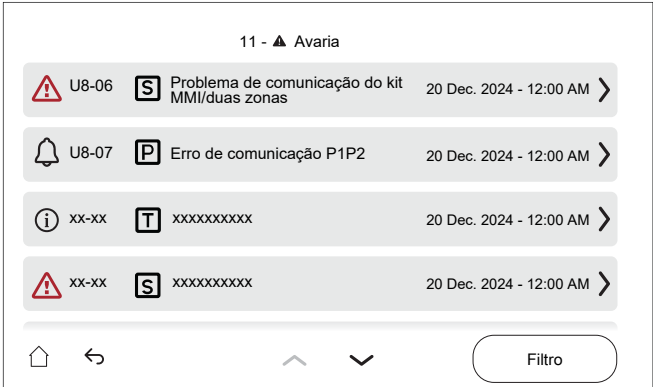1	Aceda a [11] Avaria. Resultado: São apresentadas as avarias atuais:  The screenshot shows a list of errors under the heading '11 - Avaria'. Each entry includes a level icon (triangle, bell, or information), an error code (U8-06, U8-07, or xx-xx), a type icon (S, P, or T), a description, and a timestamp '20 Dec. 2024 - 12:00 AM'. At the bottom, there are navigation arrows and a 'Filtro' button.
---	---

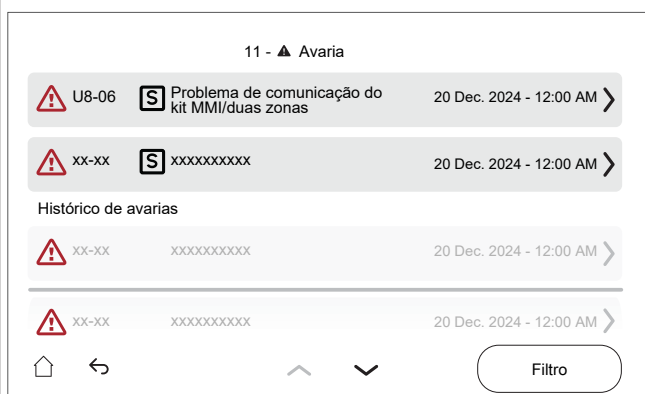2 Toque no botão **Filtro**.**Resultado:** É apresentado o ecrã **Filtro**:**2** Selecione/desmarque conforme pretender para obter os tipos e níveis que pretende ver:**3** Confirme com o botão ✓.**Resultado:** São apresentadas apenas as avarias do(s) tipo(s) e nível(is) selecionado(s):

Para apagar um filtro

- 1** No ecrã [11] **Avaria** filtrado, toque no botão **Filtro**:

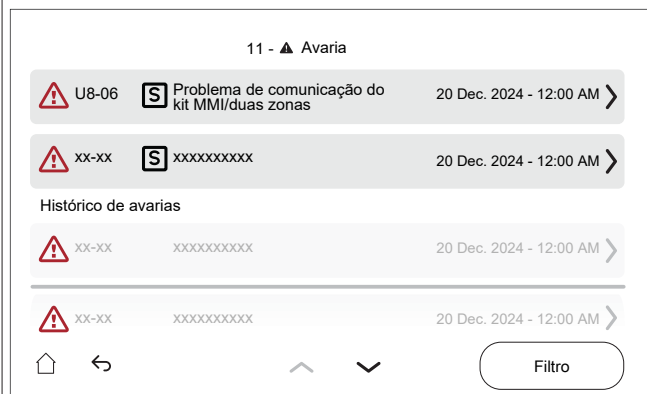

Resultado: Aparece o filtro definido anteriormente:



- 2** Toque em **Repôr filtro** para repor a vista de lista de avarias predefinida:



3

Confirme com o botão ✓.

Resultado: Todas as avarias atuais são novamente apresentadas:

11 - ▲ Avaria

U8-06

⚠

S

Problema de comunicação do kit MMI/duas zonas

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

U8-07

🔔

P

Erro de comunicação P1P2

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

xx-xx

i

T

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

xx-xx

⚠

S

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

🏠

↶

⬆

⬇

Filtro

14.4.3 Para verificar o histórico de anomalias

Verifique sempre o histórico de avarias durante a resolução de problemas.

Condições: O nível de permissões do utilizador está definido para utilizador final avançado.

1

Aceda a [11]:Histórico de avarias.

Verá a lista das anomalias mais recentes.

14.4.4 Códigos de erro: Descrição geral

Códigos de erro da unidade

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
7H-04		Problema com o caudal de água durante a produção de água quente sanitária	Anomalia com caudal de água principalmente durante a produção de AQS.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
7H-05		Anomalia de caudal durante o aquecimento ambiente	O requisito do caudal mínimo durante o funcionamento de aquecimento ambiente não foi alcançado	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
7H-06		Anomalia de caudal durante o funcionamento em arrefecimento	O requisito de caudal mínimo durante o arrefecimento no circuito do emissor não foi alcançado	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Guia de referência do instalador
240

DAIKIN

EPSK(S)04~14A + EPSX(B)07~14P30+50A
Daikin Altherma 4 H ECH₂O
4P773394-1D – 2026.08

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
7H-09		Anomalia no caudal durante descongelamento do emissor	O requisito de caudal mínimo durante o descongelamento no circuito do emissor não foi alcançado	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
7H-10		Anomalia no caudal durante descongelamento do depósito	O requisito de caudal mínimo durante o descongelamento no circuito do depósito não foi alcançado	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
7H-11		Anomalia de caudal durante o arrefecimento da válvula de 4 vias	O requisito de caudal mínimo não alcançado enquanto a válvula de 4 vias está no arrefecimento	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
7H-12		Anomalia do circulador da zona principal bloqueado	Anomalia do circulador da zona principal bloqueado	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
7H-13		Anomalia de falha elétrica do circulador da zona principal	Anomalia de falha elétrica do circulador da zona principal	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
7H-14		Erro de comunicação do circulador da zona adic.	Anomalia de comunicação entre a unidade interior e o circulador da zona adic.	A unidade continua a funcionar.	Automático
Quando ocorrer um erro de comunicação na bomba, a bomba passa para a velocidade máxima. Isto resulta num comportamento ineficiente da unidade e em potenciais ruídos de fluxo no circuito do emissor. Nota: os erros de comunicação devem ser corrigidos enquanto a alimentação está DESATIVADA.					
7H-15		Anomalia do circulador da zona adic. bloqueado	Anomalia do circulador da zona adic. bloqueado	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
7H-16		Anomalia de falha elétrica do circulador da zona adic.	Anomalia de falha elétrica do circulador da zona adic.	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
7H-17		Erro de comunicação do circulador da zona principal	Anomalia de comunicação entre a unidade interior e o circulador da zona principal	A unidade continua a funcionar.	Automático
Quando ocorrer um erro de comunicação na bomba, a bomba passa para a velocidade máxima. Isto resulta num comportamento ineficiente da unidade e em potenciais ruídos de fluxo no circuito do emissor. Nota: os erros de comunicação devem ser corrigidos enquanto a alimentação está DESATIVADA.					
7H-18		Problema de solicitação de fluxo de água no arrefecimento ambiente requisitado	A solicitação de fluxo de água mínimo no arrefecimento ambiente requisitado não foi alcançado	A unidade requer um caudal mínimo para se manter operacional	Automático
7H-19		Problema de solicitação de fluxo de água no aquecimento do depósito requisitado	A solicitação de fluxo de água mínimo no aquecimento do depósito requisitado não foi alcançado	A unidade requer um caudal mínimo para se manter operacional	Automático
7H-20		Problema de solicitação de fluxo de água no circuito hidráulico do emissor	A solicitação de fluxo de água mínimo no circuito hidráulico do emissor não foi alcançado	A unidade requer um caudal mínimo para se manter operacional	Manual
7H-21		Problema de solicitação de fluxo de água no circuito hidráulico do depósito	A solicitação de fluxo de água mínimo no circuito hidráulico do depósito não foi alcançado	A unidade requer um caudal mínimo para se manter operacional	Manual
7H-22		Problema de solicitação de fluxo de água no aquecimento ambiente requisitado	A solicitação de fluxo de água mínimo no aquecimento ambiente requisitado não foi alcançado	A unidade requer um caudal mínimo para se manter operacional	Automático
O erro é apresentado quando o caudal mínimo necessário não é atingido durante uma solicitação de aquecimento ou durante a Prevenção de congelamento da tubagem de água.					

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
7H-23		Erro de comunicação do circulador da zona principal	Anomalia de comunicação entre a unidade interior e o circulador da zona principal	A unidade deixa de funcionar.	Automático
Quando ocorrer um erro de comunicação na bomba, a bomba passa para a velocidade máxima. Isto resulta num comportamento ineficiente da unidade e em potenciais ruídos de fluxo no circuito do emissor. Nota: os erros de comunicação devem ser corrigidos enquanto a alimentação está DESATIVADA.					
7H-24		Erro de comunicação do circulador da zona adic.	Anomalia de comunicação entre a unidade interior e o circulador da zona adic.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
Quando ocorrer um erro de comunicação na bomba, a bomba passa para a velocidade máxima. Isto resulta num comportamento ineficiente da unidade e em potenciais ruídos de fluxo no circuito do emissor. Nota: os erros de comunicação devem ser corrigidos enquanto a alimentação está DESATIVADA.					
80-03		Anomalia do termistor da temperatura de entrada da água na zona adicional	O termistor da água de entrada da zona principal tem uma avaria	A unidade continua a funcionar.	Automático
Nota: este erro só existe para uma unidade de zona dupla.					
80-04		Anomalia do termistor da temperatura de entrada da água na zona adicional	O termistor da água de entrada da zona adicional tem uma avaria	A unidade continua a funcionar.	Automático
Nota: este erro só existe para uma unidade de zona dupla.					
81-00		Anomalia no termistor da temperatura de saída da água após resistência de reserva BUH	O termistor da temperatura de saída da água após a resistência de reserva BUH tem uma avaria	A bomba de calor e o aquecedor de reserva deixam de funcionar para aquecimento ambiente e água quente sanitária	Automático
81-05		Termistor do depósito suspenso solto	O termistor do depósito suspenso solto é detetado	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
- Para unidades de interior de instalação no piso e ECH₂O: termistor do depósito intermédio - Para unidades de interior montadas na parede: termistor do depósito					

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
81-06		Anomalia no termistor da temperatura de entrada da água (unidade interior)	Avaria no termistor da temperatura de entrada da água (unidade interior)	A unidade continua a funcionar.	Automático
Consulte o número de peça do esquema elétrico R1T (A1P) para a ligação do termistor.					
81-07		Anomalia no termistor da temperatura de saída da água após válvula do depósito	O termistor da temperatura de saída da água após válvula do depósito tem uma avaria	A unidade continua a funcionar.	Automático
81-10		Anomalia no termistor da água misturada (kit de mistura)	O termistor da temperatura da água misturada (kit de mistura) tem uma avaria.	O arrefecimento/ aquecimento ambiente pára para a zona afetada	Automático
89-01		Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o funcionamento de descongelamento	Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o descongelamento no circuito do emissor ou do depósito.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
89-02		Interrupção do descongelamento devido ao baixo volume de água	Proteção contra congelamento do permutador de calor de placas ativada durante o descongelamento no circuito dos emissores (descongelamento executado com um volume muito baixo). O próximo descongelamento será executado no circuito do depósito.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
89-03		Interrupção do descongelamento devido ao baixo volume de água	Proteção contra congelamento do permutador de calor de placas ativada durante o descongelamento no circuito dos emissores (nova tentativa automática)	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
89-04		Interrupção do descongelamento durante descongelamento do depósito	Proteção contra congelamento do permutador de calor de placas ativada durante o descongelamento no circuito do depósito	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
89-05		Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o arrefecimento. (erro)	Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o arrefecimento no circuito dos emissores	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
Este erro também pode ocorrer durante o funcionamento de descongelamento.					
89-06		Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o arrefecimento (aviso)	Proteção contra congelamento do permutador de calor da placa ativada durante o arrefecimento no circuito do emissor (nova tentativa automática)	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
Este erro também pode ocorrer durante o funcionamento de descongelamento.					

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
89-09		Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante arrefecimento da válvula de 4 vias	Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante arrefecimento da válvula de 4 vias durante o funcionamento com o emissor ou o circuito do depósito	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
Este erro também pode ocorrer durante o funcionamento de descongelamento.					
89-10		Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante arrefecimento da válvula de 4 vias	Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante arrefecimento da válvula de 4 vias durante o funcionamento com o emissor ou o circuito do depósito (nova tentativa automática)	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
Este erro também pode ocorrer durante o funcionamento de descongelamento.					
89-11		Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o funcionamento de descongelamento	Proteção contra congelamento do permutador de calor ativada durante o descongelamento no circuito do emissor ou do depósito.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático/ Manual
Este erro também pode ocorrer durante o funcionamento de descongelamento.					

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
8C-03		Subrefrigeração do circuito de água de arrefec. ambiente	A temperatura mínima da água no circuito da água de arrefec. ambiente está abaixo da temperatura de subrefrigeração	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
Este erro é utilizado para evitar que o sistema de água de arrefecimento ambiente esteja a arrefecer abaixo dos seus limites operacionais. Este limite geral é uma regulação escolhida pelo instalador para determinar a temperatura mínima permitida através do sistema. A temperatura mínima de saída de água no sistema é decidida com base na regulação [3.11] Ponto de regulação de sub-arrefecimento.					
8C-04		Subrefrigeração do circuito de água da zona principal	A temperatura mínima na zona principal está abaixo do limiar da temperatura de subrefrigeração	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
Este erro é utilizado para evitar que o circuito principal da água esteja a arrefecer abaixo dos seus limites operacionais devido a uma válvula misturadora bloqueada ou avariada. Pode resultar em baixas temperaturas no circuito principal (por exemplo, sistema de aquecimento por piso radiante). Os componentes de um sistema de aquecimento por piso radiante devem ser protegidos contra a baixa temperatura da água, uma vez que esta pode levar a condições de condensação A temperatura mínima de saída de água na zona principal é decidida com base na regulação [1.20] Sub-arrefecimento do circuito da água					
8H-00		Sobreaquecimento do circuito da água de aquec. ambiente	A temperatura máxima da água no circuito da água de aquec. ambiente está acima da temperatura de sobreaquecimento	A unidade deixa de funcionar.	Automático
Este erro é utilizado para evitar que o sistema de aquecimento ambiente de água esteja a sobreaquecer. Este limite geral é uma regulação escolhida pelo instalador para determinar a temperatura máxima permitida através do sistema. A temperatura máxima de saída de água no sistema é decidida com base na regulação [3.12] Ponto de regulação de sobreaquecimento					

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
8H-01		Sobreaquecimento do circuito da água da zona principal	A temperatura máxima na zona principal está acima do limiar da temperatura de sobreaquecimento	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
Este erro é utilizado para evitar que o circuito principal da água esteja a aquecer acima dos seus limites operacionais devido a uma válvula misturadora bloqueada ou avariada. Pode resultar em altas temperaturas no circuito principal (por exemplo, sistema de aquecimento por piso radiante). Os componentes de um sistema de aquecimento por piso radiante devem ser protegidos contra as altas temperaturas da água, uma vez que componentes como, por exemplo, a betonilha podem rachar. A temperatura máxima de saída de água na zona principal é decidida com base na regulação [1.19] Sobreaquecimento do circuito da água					
8H-02		Sobreaquecimento do termostato do circuito da água da zona principal	O termostato do circuito da água da zona principal disparou	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
8H-03		Sobreaquecimento do termostato do circuito da água de aquec. ambiente	O termostato do circuito da água de aquec. ambiente disparou	O circulador interrompe o funcionamento.	Automático
8H-09		Verificação do relé do aquecedor de reserva em curso	O sistema está a verificar a funcionalidade dos relés do aquecedor de reserva.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
Durante a inicialização da unidade (por exemplo, após uma alteração da configuração ou reposição da alimentação), os relés do aquecedor de reserva são verificados por razões de proteção.					
8H-10		Sobreaquecimento do termostato de segurança da água misturada (kit de mistura)	O termostato do kit de mistura disparou.	A unidade continua a funcionar.	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
8H-11		Sobreaquecimento/subrefrigeração do circuito da água misturada (kit de mistura)	A temperatura máxima ou mínima da água no circuito da água de arrefecimento/aquecimento ambiente está acima ou abaixo da temperatura de sobreaquecimento/subrefrigeração.	O arrefecimento/aquecimento ambiente pára para a zona afetada	Automático
Este erro é utilizado para evitar que o circuito principal da água esteja a aquecer acima ou a arrefecer abaixo dos seus limites operacionais devido a uma válvula misturadora bloqueada ou avariada. Este erro é acionado se a temperatura de saída de água exceder drasticamente o ponto de regulação máximo ou o ponto de regulação mínimo. Consultar [1.6] Intervalo ponto de regulação: Aquecimento ou [1.43] Intervalo ponto de regulação: Arrefecimento					
A0-02		Deteção do sensor de gás da unidade interior	O sensor de gás da unidade interior detetou uma fuga de gás	A unidade deixa de funcionar.	Manual
A0-26		Deteção do sensor de gás da unidade exterior	O sensor de gás da unidade exterior detetou uma fuga de gás.	A unidade deixa de funcionar.	Manual
AA-01		Sobreaquecimento ou cabo de alimentação não ligado da resistência de reserva BUI	O térmico da resistência de reserva BUI está ativo porque a temperatura está a subir muito. Ou o cabo de alimentação do BUI não está ligado.	A bomba de calor e o aquecedor de reserva deixam de funcionar para aquecimento ambiente e água quente sanitária	Automático
AA-07		A válvula de derivação está bloqueada	A válvula de derivação está bloqueada	A unidade deixa de funcionar.	Manual
Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.					
AA-08		A válvula de mistura está bloqueada	A válvula de mistura está bloqueada	A unidade deixa de funcionar.	Manual
Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.					

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
AA-09		A válvula de derivação está avariada	A válvula de derivação está avariada	A unidade deixa de funcionar.	Manual
		Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.			
AA-10		A válvula de mistura está avariada	A válvula de mistura está avariada	A unidade deixa de funcionar.	Manual
		Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.			
AA-11		A válvula do depósito está bloqueada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A válvula do depósito está bloqueada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A unidade deixa de funcionar.	Manual
		Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.			
AA-12		A válvula de derivação está bloqueada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A válvula de derivação está bloqueada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A unidade deixa de funcionar.	Manual
		Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.			
AA-13		A válvula do depósito está avariada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A válvula do depósito está avariada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A unidade deixa de funcionar.	Manual
		Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.			
AA-14		A válvula de derivação está avariada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A válvula de derivação está avariada ou está selecionado um tipo de válvula incorreto	A unidade deixa de funcionar.	Manual
		Reinicializar – Observação: Verifique se a definição do tipo de válvula está correta. Contacte a Daikin ou o Parceiro Certificado Stand-By-Me da Daikin se o problema persistir.			

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
AH-00		Desinfecção do depósito não terminou corretamente	O ponto de regulação da desinfecção não foi atingida ou mantida dentro do tempo necessário.	A unidade continua a funcionar.	Automático/ Manual
O erro de desinfecção AH é automaticamente apagado após uma desinfecção bem sucedida, ou pode ser apagado manualmente através de [4.9] Apagar avaria de desinfecção. Cuidado, a função de desinfecção só será repetida após o próximo bloqueio de desinfecção programado!					
AJ-03		Anomalia de aquecimento de AQS prolongado	O aquecimento do depósito está a funcionar de forma anómala há muito tempo	O funcionamento de água quente sanitária para	Manual
O erro AJ-03 é reposto a partir do momento em que o erro é reposto na interface do utilizador. Tenha em atenção que, neste caso, a desinfecção não será executada.					
C0-00		Anomalia do sensor de caudal	O sensor de caudal tem uma avaria	A unidade deixa de funcionar.	Automático
C0-14		O sensor de gás interior tem uma avaria	O sensor de gás interior tem uma avaria	A unidade deixa de funcionar.	Manual
C0-15		O sensor de gás interior está desligado	O sensor de gás interior está desligado	A unidade deixa de funcionar.	Automático
C0-19		Avaria/desconexão do sensor de gás interior	O sensor de gás interior está avariado/desligado	A unidade deixa de funcionar.	Manual
C0-20		Avaria/desconexão do sensor de gás interior	O sensor de gás interior está avariado/desligado	A unidade deixa de funcionar.	Automático
CJ-02		Anomalia do termistor ambiente	O termistor da temperatura ambiente da interface de utilizador está fora do intervalo aceitável.	O arrefecimento/aquecimento ambiente pára para a zona afetada	Automático
E0-06		Erro de deteção de fuga da unidade de exterior	Erro de deteção de fuga da unidade de exterior	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
E1-00		UE: defeito na PCB	A PCB principal da unidade exterior deteta uma anomalia na EEPROM.	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
E2-01		Erro de deteção de corrente de fuga	Detetada corrente de fuga pela placa PCB na linha da alimentação elétrica da unidade.	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
E2-06		Erro de deteção de corrente de fuga	Erro de falta do núcleo de fuga elétrica	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
E3-00		UE: pressostato de alta pressão disparou (HPS)	O pressostato de alta pressão abre devido a uma pressão demasiado alta do refrigerante.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E3-19		UE: pressostato de alta pressão disparou (HPS)	O pressostato de alta pressão abre devido a uma pressão demasiado alta do refrigerante.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E3-26		Aviso de baixa pressão diferencial durante o descongelamento	Aviso de baixa pressão diferencial durante o descongelamento	A unidade deixa de funcionar.	Automático
E3-27		Erro de baixa pressão diferencial durante o descongelamento	Erro de baixa pressão diferencial durante o descongelamento	A unidade deixa de funcionar.	Manual
E4-00		Pressão de aspiração anormal	A pressão de aspiração demasiado baixa (detetada pelo termistor/sensor de pressão ou pressostato de baixa pressão) por diversas vezes.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
E5-00		UE: sobreaquecimento do motor do compressor com inversor	Foi detetada uma sobrecarga no compressor.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E7-01		UE: avaria do motor do ventilador da unidade exterior	Bloqueio do motor do ventilador 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E7-05		UE: avaria do motor do ventilador da unidade exterior	Sobrecorrente instantânea 1 do motor de ventilação 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E7-61		UE: avaria do motor do ventilador da unidade exterior	O ventilador não arranca após o sinal de LIGAR. Pode ocorrer que o código de erro seja acionado quando o motor do ventilador está a trabalhar, causado por um sinal com defeito.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
E7-63		UE: avaria do motor do ventilador da unidade exterior	Anomalia do ventilador	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E9-01		Anomalia da válvula de expansão eletrónica	A válvula de expansão eletrónica está avariada ou não está bem ligada.	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
E9-02		Erro da válvula de expansão eletrónica devido a humidade	Erro da válvula de expansão eletrónica devido a humidade.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
E9-03		Anomalia da válvula de expansão eletrónica	A válvula de expansão eletrónica está avariada ou não está bem ligada.	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
EA-01		Erro de comutação de 4WV	Queda de pressão e diferença de temperatura acima de 4WV demasiado baixa.	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
EC-00		Aumento anormal da temperatura do depósito	A temperatura do depósito está a aumentar de forma anómala. Existe um potencial problema com uma das fontes de calor ligadas ao depósito.	O funcionamento de água quente sanitária para	Manual
F3-01		UE: avaria relacionada com a temperatura do tubo de descarga	Erro de temperatura do termistor do tubo de descarga	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
F3-02		UE: avaria relacionada com a temperatura do tubo de descarga	Termistor do tubo de descarga suspenso solto	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
F3-20		UE: avaria relacionada com a temperatura do tubo de descarga	Erro de temperatura do termistor do reservatório do compressor	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
F3-24		UE: avaria relacionada com a temperatura do tubo de descarga	Termistor do reservatório do compressor suspenso solto	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
H0-02		Avaria do sensor de gás da unidade de exterior	Erro de avaria do sensor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
H0-04		Desconexão do sensor de gás da unidade de exterior	Erro de desconexão do sensor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
H0-06		Aviso de avaria do sensor de gás exterior	O sensor de gás exterior tem uma avaria.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
H0-07		Aviso de desconexão do sensor de gás exterior	O sensor de gás exterior está desligado.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
H1-00		Anomalia do termistor de temperatura externa	O termistor da temperatura externa tem uma avaria	A unidade continua a funcionar.	Automático
H3-01		UE: avaria do pressostato de alta pressão (HPS)	O pressostato de alta pressão dispara enquanto o compressor está parado.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
H3-08		UE: avaria do pressostato de alta pressão (HPS)	O pressostato de alta pressão dispara enquanto o compressor está parado.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
H7-01		UE: avaria do motor do ventilador da unidade exterior	UE: avaria do sensor de deteção de posição	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
H7-31		Horas de funcionamento do motor do ventilador	O funcionamento do motor do ventilador da unidade de exterior excedeu a vida útil prevista. Considere a substituição do motor do ventilador.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
H9-00		UE: avaria do termistor da temperatura de ar exterior	A leitura do termistor da temperatura de ar exterior está fora do intervalo aceitável.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
H9-01		UE: avaria do termistor da temperatura de ar exterior	A leitura do termistor da temperatura de ar exterior está fora do intervalo aceitável.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
HC-00		Anomalia do termistor do depósito	Problema com o sensor de temperatura do depósito	O funcionamento de água quente sanitária para	Automático
HC-01		Anomalia do termistor do depósito superior	Problema com o sensor de temperatura do depósito superior	A unidade continua a funcionar.	Automático
HC-02		Anomalia do termistor do depósito inferior	Problema com o sensor de temperatura do depósito inferior	A unidade continua a funcionar.	Automático
HC-10		Anomalia do termistor do depósito inferior	Problema com o sensor de temperatura do depósito inferior	A unidade continua a funcionar.	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
HJ-10		Pressostato da água com valores anormais	A leitura da pressão da água está fora do intervalo aceitável.	A unidade continua a funcionar.	Automático
J3-01		Anomalia do termistor do tubo de descarga	Anomalia do termistor do tubo de descarga.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
J3-47		Anomalia do termistor do tubo de descarga	Anomalia do termistor do tubo de descarga.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
J5-00		Avaria do termistor do tubo de aspiração	A leitura do termistor do tubo de aspiração está fora do intervalo (curto-circuito ou ligação aberta).	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático quando a entrada está dentro do intervalo
J5-23		Avaria do termistor do tubo de aspiração	A leitura do termistor do tubo de aspiração está fora do intervalo (curto-circuito ou ligação aberta).	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático quando a entrada está dentro do intervalo
J6-00		UE: avaria do termistor do permutador de calor	A leitura do termistor do permutador de calor está fora do intervalo aceitável.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático quando a entrada está dentro do intervalo
J6-31		Anomalia no termistor da temperatura de entrada da água	Anomalia do termistor da temperatura de entrada da água.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
J6-32		Anomalia no termistor da temperatura de saída da água (unidade exterior)	A medição do termistor de saída da água (unidade exterior) está fora do intervalo.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
J6-36		UE: avaria do termistor de injeção	Leitura do termistor de injeção exterior está fora do intervalo.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático quando a entrada está dentro do intervalo

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
J6-42		UE: avaria do termistor de injeção	Leitura do termistor de injeção exterior está fora do intervalo.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático quando a entrada está dentro do intervalo
J8-00		Avaria do termistor da linha de líquido	A leitura do termistor da linha de líquido está fora do intervalo (curto-circuito ou ligação aberta).	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático quando a entrada está dentro do intervalo
J9-23		Anomalia do termistor do tubo de aquecimento	Avaria do termistor do tubo de aquecimento	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
JA-01		UE: avaria do sensor de alta pressão	O sensor de alta pressão deteta um valor anormal.	A bomba de calor deixará de funcionar	Reposição automática se os valores de leitura estiverem dentro do intervalo
JC-01		Anomalia na pressão do evaporador	Anomalia na pressão do evaporador	A bomba de calor deixará de funcionar	Reposição automática se os valores de leitura estiverem dentro do intervalo
L1-01		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: sobrecorrente instantânea (à saída da forma de onda de início)	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L1-02		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro do sensor da corrente	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L1-03		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro do desvio da corrente	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
L1-04		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro do IGBT/erro do módulo de alimentação	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L1-05		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro de regulação do jumper	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L1-06		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: sobretensão de SP/MP-PAM (detecção de hardware)	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L1-27		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro de EEPROM do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
L1-31		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro na saída da fonte de alimentação interna	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L1-54		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa PCB Inverter	A unidade continua a funcionar.	Automático
L1-55		Avaria da placa PCB Inverter	Avaria da placa de circuito impresso do inversor: erro do acionador da ventilador	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
L3-00		UE: problema de aumento da temperatura na caixa de componentes elétricos	A temperatura da caixa de componentes elétricos é demasiado elevada.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
L4-00		UE: avaria relacionada com um aumento da temperatura no dissipador do Inverter	Sobreaquecimento da placa radiadora do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L4-01		UE: avaria relacionada com um aumento da temperatura no dissipador do Inverter	Sobreaquecimento da placa radiadora do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L4-06		UE: avaria relacionada com um aumento da temperatura no dissipador do Inverter	Sobreaquecimento da placa radiadora do ventilador 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L4-07		UE: avaria relacionada com um aumento da temperatura no dissipador do Inverter	Sobreaquecimento da placa radiadora do ventilador 2	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L5-00		UE: excesso de corrente instantânea no Inverter (CC)	Foi detetada uma corrente de saída excessiva ao verificar a corrente que flui na secção CC do Inverter.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L8-00		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso da proteção térmica	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L8-01		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso do inversor da proteção térmica: térmico eletrónico 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L8-02		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso do inversor da proteção térmica: térmico eletrónico 2	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
L8-03		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso do inversor da proteção térmica: saída/redução da velocidade	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L8-04		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso do inversor da proteção térmica: deteção de iluminação	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L8-05		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso do inversor da proteção térmica: sobrecorrente com limite de tempo do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L8-14		Avaria acionada por térmico na placa PCB do inverter	Avaria por placa de circuito impresso do inversor da proteção térmica: saída a baixa velocidade do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L9-01		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Prevenção de paragem (aumento de corrente)	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L9-02		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Prevenção de paragem (falha de arranque)	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L9-03		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Saída	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
L9-13		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Determinado erro de fase aberta de saída	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
LC-00		Avaria no sistema de comunicação da unidade exterior	Erro de transmissão entre o conversor e a unidade de exterior	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
LC-01		Avaria no sistema de comunicação da unidade exterior	Erro de transmissão entre o inversor e a unidade de exterior: falha dos fios	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
LC-02		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Erro de transmissão entre o inversor e a unidade de exterior: falha de transmissão do microcontrolador do compressor	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
LC-03		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Erro de transmissão entre o inversor e a unidade de exterior: falha de transmissão do microcontrolador do ventilador 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
LC-05		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Erro de transmissão entre o inversor e a unidade de exterior: erro de dados	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
LC-33		Avaria no sistema de transmissão da unidade exterior	Erro de transmissão entre o inversor e a unidade de exterior: falha dos fios para a placa de circuito impresso do ACS	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
LH-01		Erro do conversor	Erro do conversor	A unidade continua a funcionar.	Automático
P1-00		Desequilíbrio da alimentação elétrica (falta de fase)	Avaria no sistema de transmissão no interior da unidade exterior (entre placas PCB controlo e PCB Inverter, entre placas PCB controlo e PCB ACS)	A unidade continua a funcionar.	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
P3-01		Corrente contínua anormal	Avaria na decisão ao exceder o valor limite da corrente contínua.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
P3-04		Corrente contínua anormal	Avaria na decisão ao exceder o valor limite da corrente contínua.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
P4-01		Anomalia do termistor das placas	Anomalia do termistor das placas	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
P4-02		Anomalia do termistor das placas	Erro do sensor da temperatura da placa do ventilador 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
P4-03		Anomalia do termistor das placas	Erro do sensor da temperatura da placa do ventilador 2	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
PJ-01		Incompatibilidade de configuração da capacidade	As definições da capacidade nas unidades exterior e interior não coincidem. Combinação errada de unidades.	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
PJ-04		Incompatibilidade da placa de circuito impresso do inversor	Incompatibilidade da placa de circuito impresso do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
PJ-09		Incompatibilidade do ventilador 1	Incompatibilidade do ventilador 1	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U0-04		UE: falta de refrigerante	Insuficiência de refrigerante durante o primeiro funcionamento de arrefecimento. Possível obstrução das tubagens de refrigerante.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U0-12		Erro de condensação do arrefecimento do refrigerante	Erro de condensação da peça do arrefecimento do refrigerante	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
U0-13		UE: falta de refrigerante	Insuficiência de refrigerante durante o funcionamento de aquecimento	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U0-14		UE: falta de refrigerante	Insuficiência de refrigerante durante o funcionamento de arrefecimento	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U0-23		UE: refrigerante insuficiente	Erro de deteção de bloqueio	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U0-36		Baixa pressão do refrigerante	Pressão muito baixa do refrigerante. É provável que tenha ocorrido a fuga de refrigerante da unidade.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
U1-00		Avaria devido a troca de fase/ falta de fase	Fase trocada ou falta de fase detetada pela placa PCB do inverter.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
U1-01		Avaria devido a troca de fase/ falta de fase	Fase trocada ou falta de fase detetada pela placa PCB do inverter.	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-01		Erro de tensão de alimentação	Subtensão/ sobretensão do inversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
U2-02		Erro de tensão de alimentação	Fase aberta da fonte de alimentação (subtensão/ sobretensão durante o funcionamento com limitação de corrente)	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-03		Erro de tensão de alimentação	Erro de curto circuito PN	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-04		Erro de tensão de alimentação	Subtensão SP-PAM confirmada	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
U2-07		Erro de tensão de alimentação	Erro do conversor	A bomba de calor deixará de funcionar	Ciclo de energia
U2-31		Erro de tensão de alimentação	sobrecorrente instantânea	A unidade continua a funcionar.	Automático
U2-35		Erro de tensão de alimentação	Erro do sensor de tensão de CA	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-36		Erro de tensão de alimentação	Erro de tensão de alimentação do ventilador1 da UE	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-37		Erro de tensão de alimentação	Erro de tensão de alimentação do ventilador2 da UE	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-42		Erro de tensão de alimentação	Falha do sensor de tensão	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-43		Erro de tensão de alimentação	Sobretensão durante o funcionamento	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U2-44		Erro de tensão de alimentação	Subtensão durante o funcionamento	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
U3-00		Função de secagem da betonilha do piso radiante terminada incorretamente	A secagem da betonilha do piso radiante foi interrompida.	A unidade deixa de funcionar.	Manual
A secagem da betonilha do piso radiante pode não ser bem sucedida no caso de ocorrer um problema que não permita que o aquecedor de reserva ou a bomba de calor continuem a funcionar. Observação: antes de iniciar um programa de secagem do aquecimento por piso radiante, é necessário repor o erro U3 quando se está no modo de manutenção. Durante o erro U3, a unidade protege a tubagem contra o congelamento.					
U4-00		Problema de comunicação entre unidade interior e unidade exterior	Falha de comunicação entre unidade interior e unidade exterior.	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
Observação: O erro U4-00 pode estar relacionado com uma ligação incorreta da unidade.					
U8-01		Ligação perdida com o adaptador LAN	Anomalia de comunicação entre a unidade interior e o router	A unidade deixa de funcionar.	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
U8-02		Ligação perdida com o termostato do ambiente	Anomalia de comunicação entre unidade interior e o termostato ambiente após a ligação ter sido estabelecida.	O arrefecimento/aquecimento ambiente para	Automático
U8-03		Sem ligação com o termostato ambiente	Anomalia de comunicação entre unidade interior e termostato ambiente; não é possível estabelecer a ligação.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
U8-04		Dispositivo USB não reconhecido	Dispositivo USB não reconhecido.	A unidade continua a funcionar.	Automático
Se ocorrer um erro U8-04, é possível repor o erro após uma atualização bem-sucedida do software. Se o software não for atualizado com sucesso, deve certificar-se de que o seu dispositivo USB tem o formato FAT32.					
U8-06		Problema de comunicação do kit MMI/duas zonas	Anomalia de comunicação entre o MMI e a caixa do kit de duas zonas.	A unidade continua a funcionar.	Automático
Os erros de comunicação devem ser verificados enquanto a alimentação está DESATIVADA.					
U8-07		Erro de comunicação P1P2	Existe um problema na comunicação P1P2 entre os componentes da unidade.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
Se o erro U8-07 ocorrer durante a ATIVAÇÃO, o erro aparecerá. Se o erro U8-07 ocorrer durante a DESATIVAÇÃO, o erro não aparece. Em ambos os casos, o erro é indicado em [11] Histórico de avarias.					
U8-11		Ligação com o gateway sem fios perdida	A ligação com o gateway sem fios foi perdida.	A unidade deixa de funcionar.	Automático
U8-22		Exibir PCB no bootloader	Exibir PCB no bootloader	A unidade continua a funcionar.	Automático
U8-23		Exibir problema de comunicação na PCB	Exibir problema de comunicação na PCB	A unidade continua a funcionar.	Automático
U8-24		Exibir PCB no modo de porta traseira	Exibir PCB no modo de porta traseira	A unidade continua a funcionar.	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
U8-25		Exibir PCB no modo de autoteste	Exibir PCB no modo de autoteste	A unidade continua a funcionar.	Automático
U8-26		Erro de compatibilidade da versão do software do termostato ambiente	O termostato ambiente incompatível é detetado no barramento. Atualize o dispositivo para a versão mais recente através da aplicação Madoka Assistant.	O arrefecimento/aquecimento ambiente pára para a zona afetada	Automático
U8-27		Ligação perdida à PCB da resistência de reserva BUH de múltiplas escalões	Ligação perdida à PCB da resistência de reserva BUH de múltiplas escalões	A unidade deixa de funcionar.	Automático
U8-28		Erro de DB inválido	O ficheiro utilizado para carregar a EEPROM é inválido	A unidade continua a funcionar.	Automático
O erro só é possível quando há um novo carregamento de software.					
U8-29		EEPROM carregada com erros	A memória EEPROM foi carregada com erros	A unidade continua a funcionar.	Automático
O erro só é possível quando há um novo carregamento de software.					
UA-05		Anomalia de combinação de interior/exterior	Erro de transmissão entre a unidade de interior e a unidade de exterior	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
UA-07		Anomalia de combinação de interior/exterior	Erro de transmissão entre a unidade de interior e a unidade de exterior	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
UA-09		Anomalia de combinação de interior/exterior	Erro de transmissão entre a unidade de interior e a unidade de exterior	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático

Código de erro	#	Título	Acionador	Efeito	Reinicializar
UA-48		Erro de ligação do conector de alimentação da unidade exterior em standby	Este erro ocorre quando o estado do conector de regulação da alimentação em stand-by muda enquanto a fonte de alimentação de exterior está ativada.	A unidade continua a funcionar.	Automático
UF-01		Deteção de ligações incorretas no interior/exterior	Deteção de ligações incorretas entre o interior e o exterior	A bomba de calor deixará de funcionar	Automático
UF-02		Deteção de tubagem trocada ou fios com má comunicação	Deteção de tubagem trocada ou fios com má comunicação	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
UH-17		Unidade de interior bloqueada (R290)	Unidade interior no estado bloqueado	Não é possível o funcionamento da bomba de calor	Automático
UH-18		Unidade de exterior bloqueada (R290)	Unidade de exterior no estado bloqueado	A bomba de calor deixará de funcionar	Manual
Se houver uma interrupção de energia durante o processo de desbloqueio, o sistema DEVE ser colocado de novo no modo de utilizador e a geração da chave digital DEVE ser reiniciada.					
UH-19		Demasiadas tentativas para desbloquear a unidade	Demasiadas tentativas para desbloquear a unidade	A unidade continua a funcionar.	Automático
UJ-14		Erro de comunicação AF	Erro de comunicação da CPU do filtro ativa.	A unidade continua a funcionar.	Automático
UJ-20		Aviso AF	Aviso de funcionamento do filtro ativo.	A unidade continua a funcionar.	Automático
UJ-26		Cuidado AF	Cuidado no funcionamento do filtro ativo.	A unidade continua a funcionar.	Automático



INFORMAÇÕES

Se aparecer um código de erro AH e não tiver ocorrido qualquer interrupção da função de desinfecção devido a utilização de torneiras de água quente sanitária, recomendamos as seguintes ações:

- Recomenda-se que programe o arranque da função de desinfecção, pelo menos, 4 horas mais tarde do que a última utilização de torneiras de água quente sanitária esperada. Este arranque pode ser configurado pelas regulações do instalador (função de desinfecção).

**AVISO**

Quando a unidade não é capaz de atingir os caudais mínimos necessários, a interface do utilizador apresenta um erro 7H. É importante assegurar sempre este caudal mínimo. Como verificar e corrigir o caudal mínimo, consulte "[8.1.2 Para verificar o volume de água e o caudal](#)" [▶ 116].

**AVISO**

Quando um sensor está avariado no permutador de calor de placas ou o sensor de pressão está avariado na unidade de exterior, durante o funcionamento que requer proteção contra congelamento. É possível que, devido a estas avarias, a interface do utilizador apresente um erro 89.

**AVISO**

Só é possível repor os erros relacionados com o R290 fora do modo de manutenção. Contacte um Parceiro Certificado Stand-By-Me para eliminar este erro.

**INFORMAÇÕES**

A interface de utilizador exibe instruções sobre como repor um código de erro.

15 Eliminação de componentes

Quando quiser eliminar a unidade, NÃO o faça por si. Contacte um técnico certificado da Daikin.



AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.



INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- "2 Medidas gerais de segurança" [▶ 11]
- "3.1 Lista de verificação de segurança antes de trabalhar em unidades R290" [▶ 24]

Neste capítulo

15.1	Para recuperar refrigerante	269
15.1.1	Para abrir manualmente as válvulas de expansão eletrónicas	274
15.2	Drenar o depósito de acumulação	274
15.2.1	Drenar o depósito de acumulação sem um sistema solar sem pressão ligado	274
15.2.2	Drenar o depósito de acumulação com um sistema solar sem pressão ligado	276

15.1 Para recuperar refrigerante



AVISO

Ventoinha em rotação. NÃO remova a grelha de descarga. A grelha protege contra a ventoinha em rotação. No modo de recuperação de refrigerante, a unidade de exterior permanece ATIVA e pode acionar a ventoinha em rotação.



AVISO

Ao iniciar o modo de recuperação de refrigerante, a interface de utilizador apresentará o erro UH-27. O funcionamento da bomba de calor fica bloqueado até que o refrigerante seja recarregado e a recarga seja confirmada pelo instalador. O erro só pode ser reiniciado após confirmação por parte do instalador.

O instalador deve encher a unidade com uma quantidade suficiente de refrigerante antes de esta poder ser colocada em funcionamento. Uma quantidade insuficiente ou a ausência total de refrigerante pode causar danos à unidade.



AVISO

Modo de manutenção/Confirmação de emergência. O modo de manutenção destina-se a instaladores e técnicos de assistência. Ao entrar no modo de manutenção, parte-se do princípio de que o instalador já tem conhecimento de quaisquer erros ativos ou problemas do sistema. Consequentemente, o sistema NÃO apresenta quaisquer janelas de contexto de confirmação de emergência enquanto o modo de manutenção estiver ativo. Após sair do modo de manutenção, se for o caso, serão apresentadas janelas de contexto de confirmação de emergência. Se já tiver sido confirmado antes de entrar no modo de manutenção, não é necessário qualquer confirmação adicional.

**AVISO**

Modo de manutenção. Durante o modo de manutenção, os seguintes tipos de funcionamento são ignorados / NÃO ignorados:

- **NÃO ignorado:** [9.15.4] Limite do fusível da unidade de exterior.

- **Ignorado:**

- [9.15.1] Limite legal
- [9.15.3] Limite do sistema
- [9.14.1] = Contactos preparados para Rede Inteligente (ou através de Modbus/Cloud) (Smart Grid modos de funcionamento: **Forçado a desligar** / **Forçado a ligar** / **Recomendado em/Reduzido**)
- [9.14.1]=Contacto do medidor inteligente (ou através de Modbus / Cloud) (limite de potência imposto)
- [5.2] Modo silencioso

**INFORMAÇÕES**

Funções de proteção – "Modo de manutenção". O software está equipado com funções de proteção. A unidade executa estas funções automaticamente quando necessário.

Funções de proteção: [3.4] Anti-congelação, [5.36] Prevenção de congelamento da tubagem de água e [4.18] Ativar desinfecção.

Tenha em atenção que, se o sistema permanecer no **Manutenção** durante demasiado tempo (por exemplo, sem teste de funcionamento ativo ou com um teste de funcionamento ativo sem a bomba da unidade), a válvula de proteção contra congelamento pode abrir (consulte "[8.2.7 Para proteger o circuito de água contra congelamento](#)" [125]).

Não é desejável que as funções de proteção estejam ativas durante a instalação ou o serviço. Por conseguinte:

- **Na primeira ligação à alimentação:** O modo de manutenção está ativo e as funções de proteção estão desativadas por predefinição. Após 12 horas, o modo de manutenção será desativado e as funções de proteção serão ativadas automaticamente, exceto [4.18] **Ativar desinfecção**.
- **Posteriormente:** Sempre que aceder a [7] **Manutenção**, as funções de proteção ficam desativadas durante 12 horas ou até sair do **Manutenção**. **Nota:** [4.18] **Ativar desinfecção** não reinicia automaticamente ao sair do modo de manutenção.


**INFORMAÇÕES**

No modo de recuperação de refrigerante, a proteção contra o congelamento das tubagens de água permanece ativa, uma vez que podem ocorrer longos períodos durante os quais a água não é aquecida.

Durante a recuperação de refrigerante, é possível que o permutador de calor secundário congele; por isso, mantém-se um caudal mínimo para proteger o permutador de calor.

Ao eliminar a unidade de exterior, é necessário recuperar primeiro o refrigerante do sistema.

- Utilize as portas de serviço **(a)(b)** para recuperar o refrigerante.
- Certifique-se de que as válvulas **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** estão abertas. Se não forem abertas durante a recuperação de refrigerante, o refrigerante permanece preso na unidade.

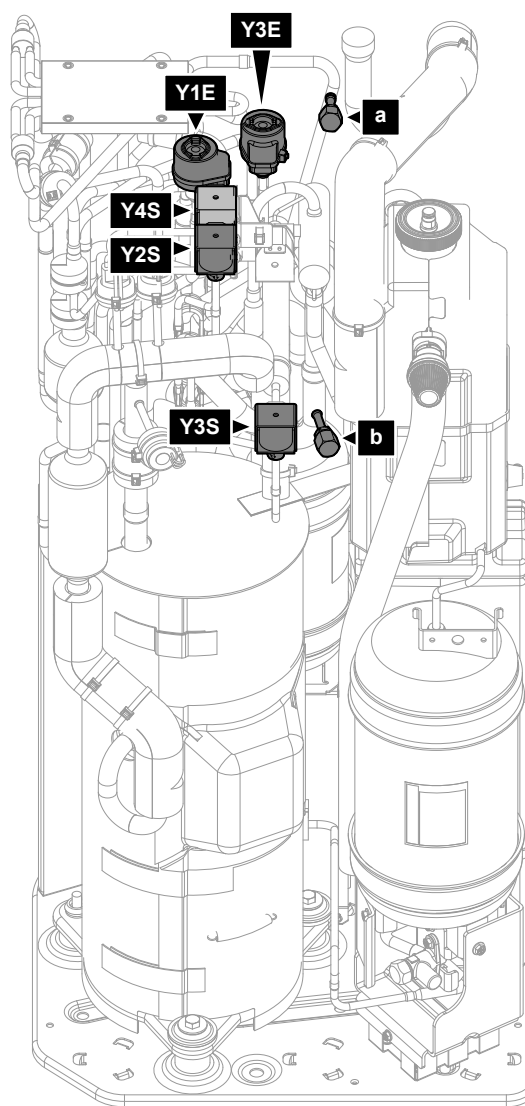


- a** Alargamento da porta de serviço 5/16" (HP)
- b** Porta de serviço (LP)
- Y1E** Válvula de expansão eletrónica (principal)
- Y3E** Válvula de expansão eletrónica (injeção)
- Y2S** Válvula solenoide (derivação de baixa pressão)
- Y3S** Válvula solenoide (derivação de gás quente)
- Y4S** Válvula solenoide (injeção de líquido)

Para recuperar o refrigerante quando a alimentação está ATIVADA (recomendado)

Proceda da seguinte forma para recuperar completamente e em segurança todo o refrigerante da unidade de exterior:


- 1** Certifique-se de que a unidade está a funcionar.
- 2** Mude para o modo de instalador.

 5678

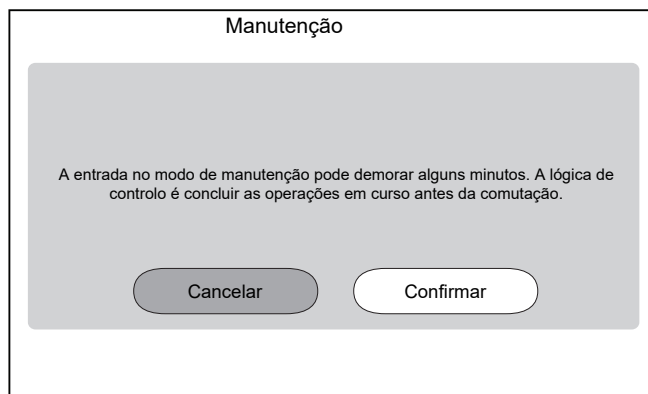
3 Aceda a [7] **Manutenção e Confirmar.**

Resultado: O funcionamento de **Climatização** e de **Água quente sanitária** será automaticamente desativado.

Observação: Se a unidade ainda estiver a entrar no modo de manutenção após 15 minutos, reinicialize-a.

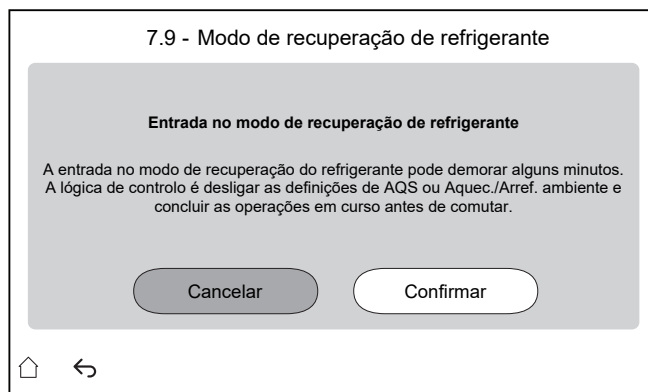4 Aceda a [7.9] **Modo de recuperação de refrigerante** e selecione a opção **Confirmar**.


Resultado: A unidade prepara-se para entrar no **Modo de recuperação de refrigerante**. Isto pode demorar alguns minutos. Para informar o instalador, aparece o seguinte ecrã:

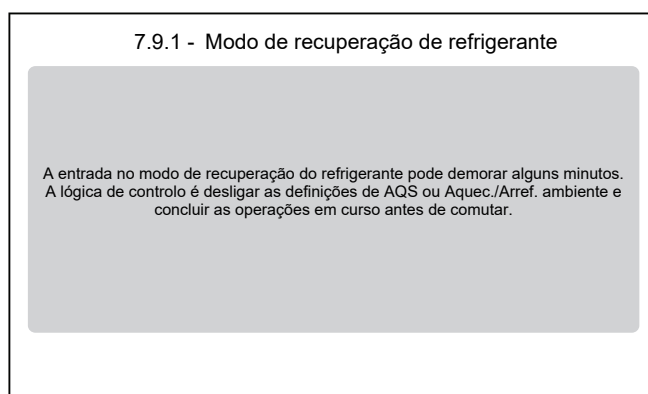

Resultado: A unidade abre as válvulas (**Y***).


5 Recupere o refrigerante das portas de serviço **(a)** **(b)**.

- 6 Se ocorrer uma anomalia ou falha na fonte de alimentação durante a recuperação de refrigerante, as válvulas solenoides fechar-se-ão e poderá permanecer algum refrigerante no circuito.

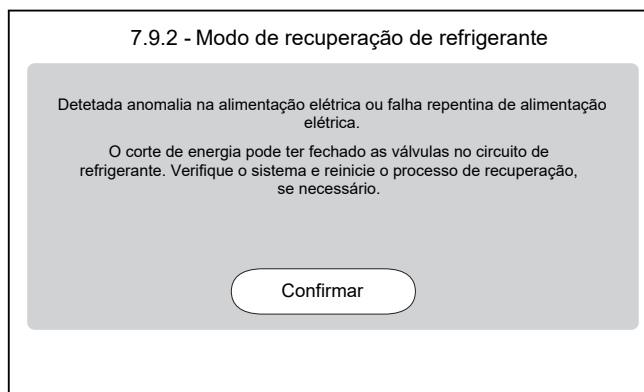


Observação: se não for claro se todo o refrigerante foi recuperado, o processo de recuperação deve ser reiniciado.

- 7 Enquanto o **Modo de recuperação de refrigerante** estiver ativo, a interface permanece no ecrã abaixo.

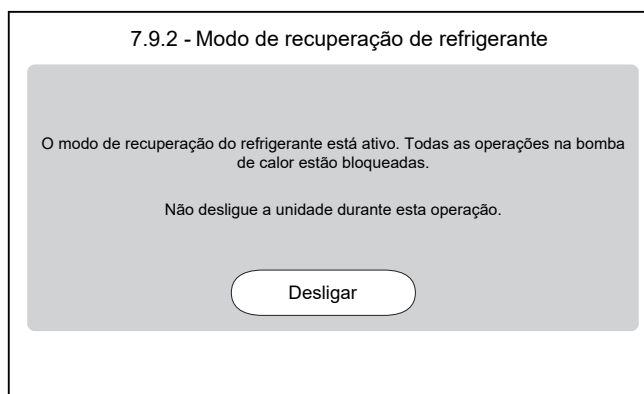

- 8 Toque em **Desligar** e em **Confirmar** para desativar o **Modo de recuperação de refrigerante**.

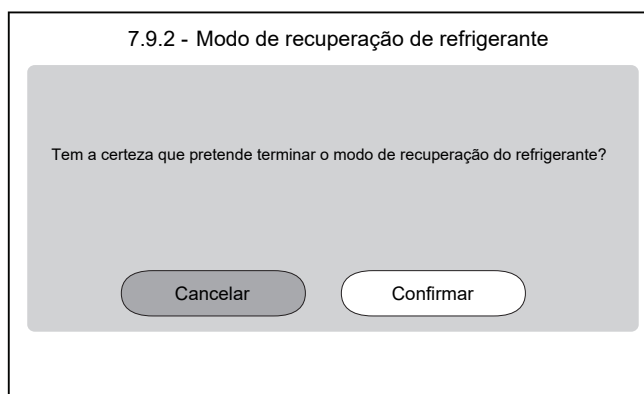


Resultado: A unidade restitui as válvulas (Y*) ao respetivo estado inicial.

Para recuperar refrigerante quando a energia estiver DESATIVADA

- 1 Abra as válvulas (Y*) manualmente (consulte "15.1.1 Para abrir manualmente as válvulas de expansão eletrónicas" [▶ 274]).
- 2 Recupere o refrigerante da porta de serviço (a) (b).

15.1.1 Para abrir manualmente as válvulas de expansão eletrônicas

Antes de recuperar refrigerante, certifique-se de que as válvulas de expansão eletrônicas estão abertas. Quando a energia estiver DESATIVADA, tem de fazê-lo manualmente.

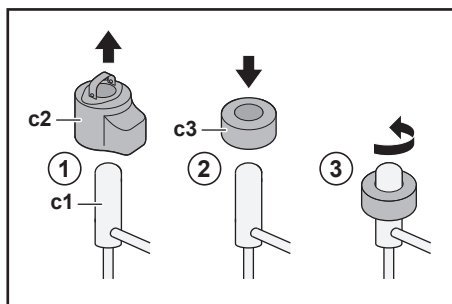

c1 Válvula de expansão eletrônica
c2 Serpentina EEV
c3 Íman EEV

- 1 Remova a serpentina EEV (**c2**).
- 2 Deslize um íman EEV (**c3**) ao longo da válvula de expansão (**c1**).
- 3 Rode o íman EEV no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição totalmente aberta da válvula. Se não tem a certeza sobre qual é a posição aberta, rode a válvula para a respetiva posição central para que o refrigerante possa passar.

15.2 Drenar o depósito de acumulação




PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

A água no depósito de acumulação e em toda a tubagem ligada pode estar muito quente.

15.2.1 Drenar o depósito de acumulação sem um sistema solar sem pressão ligado

Preparar a drenagem quando não estiver disponível um kit de enchimento e drenagem opcional

- 1 Abra o bujão roscado da ligação de transbordo.
- 2 Desligue o conector de transbordo.

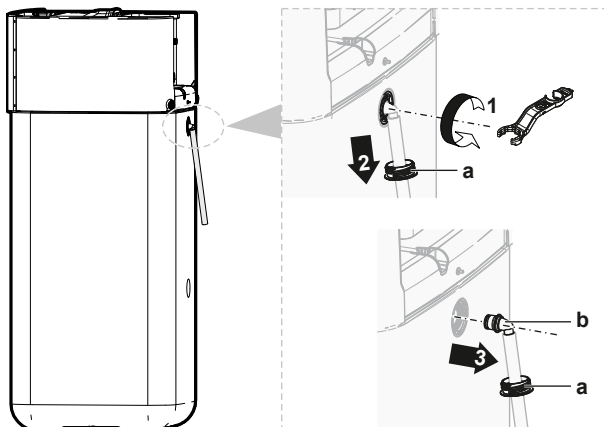


a Conector de transbordo
b Bujão roscado

- 3 Ligue a extremidade solta da mangueira de drenagem de transbordo a um escoamento adequado.


Preparar a drenagem quando estiver disponível um kit de enchimento e drenagem opcional

- 1 Retire a tampa da ligação dos bujões roscados na parte dianteira.
- 2 Abra o bujão roscado da ligação superior na parte dianteira.

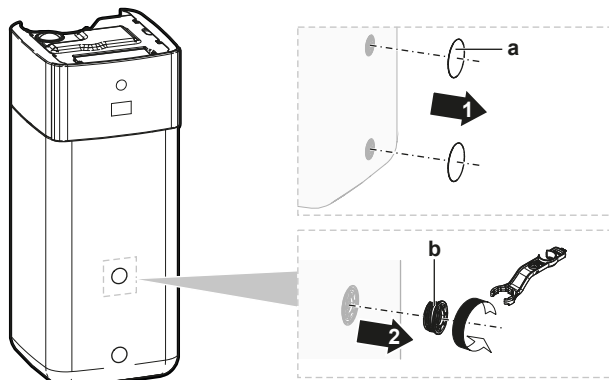

a Tampa da ligação
b Bujão roscado

- 3 Introduza o bujão roscado no kit de enchimento e drenagem e fixe-o com a mola incluída no kit opcional.

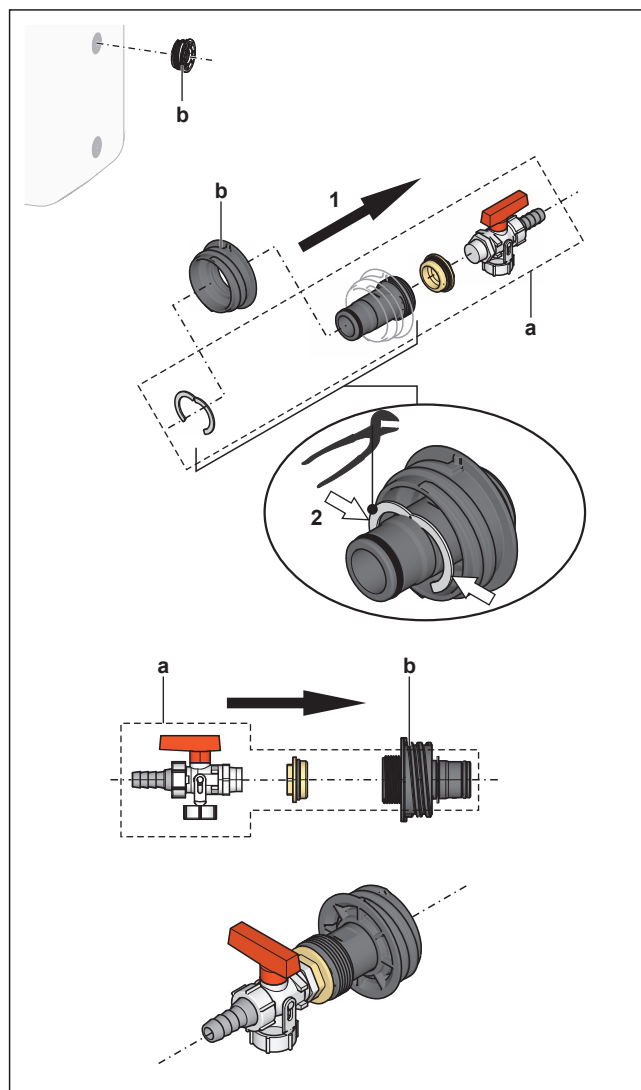

a Kit de enchimento e drenagem
b Bujão roscado

- 4 Ligue a extremidade solta da mangueira de drenagem a um escoamento adequado.


Drenar o depósito de acumulação



AVISO

A água sai imediatamente do depósito de acumulação quando o bujão de vedação da ligação de drenagem é removido. Recolha adequadamente a água derramada.

- 1 Coloque um tabuleiro adequado debaixo da ligação de drenagem para recolher a água derramada.
- 2 Abra o bujão roscado, retire o bujão de vedação e feche IMEDIATAMENTE com o bujão roscado preparado previamente com a ligação de drenagem.

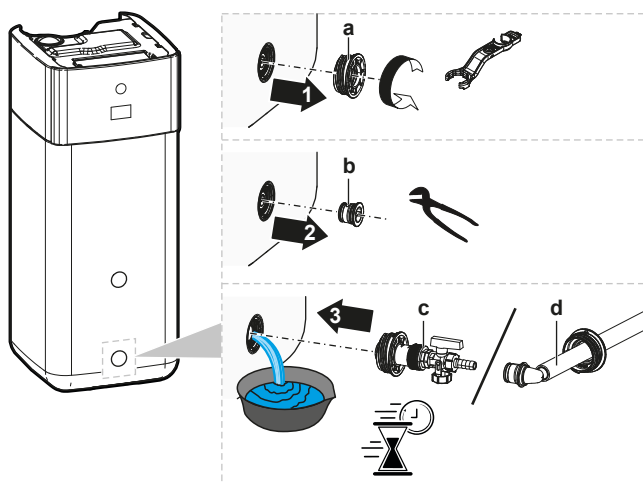

- a Bujão roscado
- b Bujão de vedação
- c Bujão roscado com ligação de drenagem (kit de enchimento e drenagem opcional)
- d Bujão roscado com ligação de drenagem (conector de transbordo)

15.2.2 Drenar o depósito de acumulação com um sistema solar sem pressão ligado




AVISO

Pode drenar o depósito de acumulação pela ligação de drenagem apenas se estiver disponível um kit de enchimento e drenagem opcional (descrito abaixo). Caso contrário, drene com uma bomba e uma mangueira através da ligação de retorno do sistema solar.

- 1 Mude a válvula da ligação de drenagem para a posição indicada.
- 2 Coloque um tabuleiro adequado debaixo da ligação de drenagem para recolher a água derramada.
- 3 Retire a mola e o bujão de vedação.

- 4** Introduza o kit de enchimento e drenagem e fixe-o com a mola.

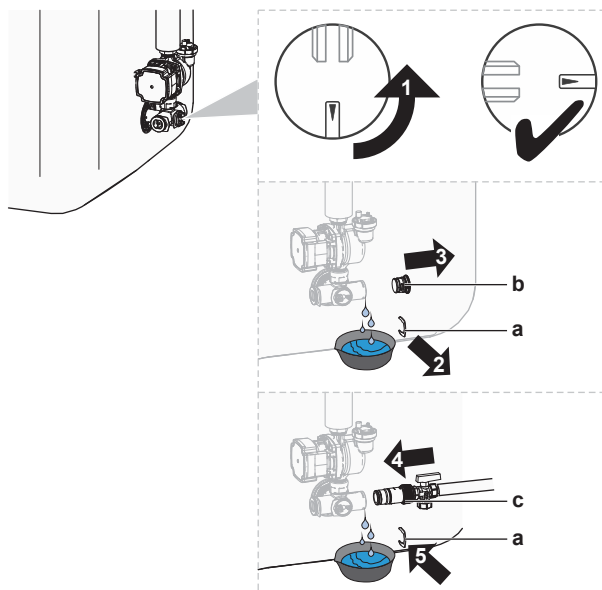

- a** Mola
- b** Bujão de vedação
- c** Kit de enchimento e drenagem

- 5** Abra a válvula do kit de enchimento e drenagem.
- 6** Mude a válvula da ligação de drenagem para a posição normal.


16 Dados técnicos

Uma **subconjunto** dos últimos dados técnicos está disponível no site regional Daikin (acessível publicamente). O **conjunto completo** dos últimos dados técnicos está disponível no Daikin Business Portal (necessária autenticação).

Neste capítulo

16.1	Área para assistência técnica: Unidade de exterior.....	279
16.2	Zona de proteção: unidade de exterior	281
16.3	Diagrama das tubagens: Unidade de exterior	284
16.4	Diagrama das tubagens: Unidade de interior	286
16.5	Esquema elétrico: Unidade de exterior	288
16.6	Esquema elétrico: Unidade de interior	292
16.7	Curva ESP: Unidade de interior	300
16.8	Placa de especificações: Unidade de interior	301

16.1 Área para assistência técnica: Unidade de exterior

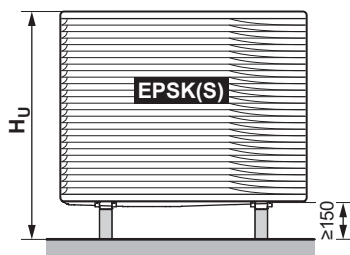



	A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
			a	b	c	d	e	e_B	e_D
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥100				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
			$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$ ✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥500				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥500		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥500				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
			$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$ ✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥500	≥500	≥1000	≤500	

Os símbolos devem ser interpretados assim:


Geral	É possível instalar várias unidades de exterior umas ao lado das outras, como se mostra nas linhas:  (lado a lado)  (frente a frente/verso a verso) No entanto, só podem ser instaladas outras unidades na zona de proteção da sua unidade se forem do mesmo tipo (ver "zona de proteção").
A, C	Obstáculos do lado direito e do lado esquerdo (paredes/divisórias)
B	Obstáculo da lado da sucção (parede/divisória)
D	Obstáculo da lado da descarga (parede/divisória)
E	Obstáculo da parte superior (telhado)
a,b,c,d,e	Espaço mínimo para assistência técnica entre a unidade e os obstáculos A, B, C, D e E
e_B	Distância máxima entre a unidade e a extremidade do obstáculo E, na direção do obstáculo B
e_D	Distância máxima entre a unidade e a extremidade do obstáculo E, na direção do obstáculo D
H_U	Altura da unidade, incluindo a estrutura de instalação
H_B, H_D	Altura dos obstáculos B e D
×	NÃO permitido

16.2 Zona de proteção: unidade de exterior

(mm)

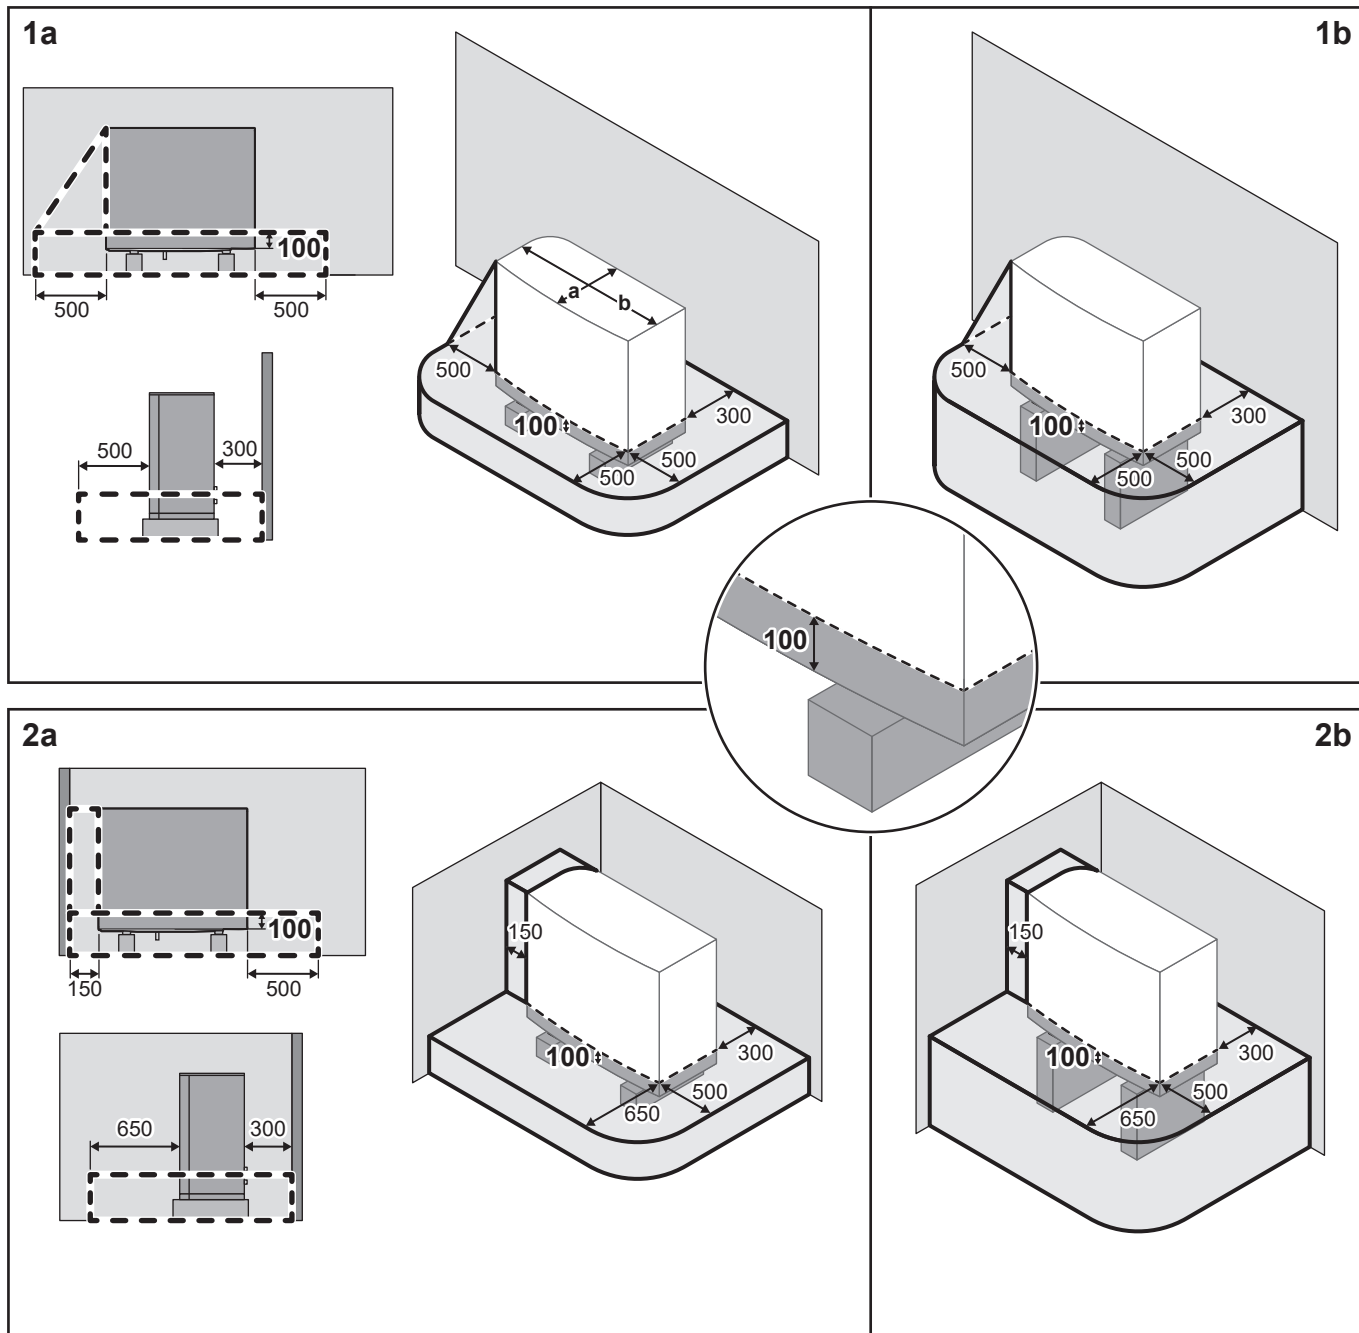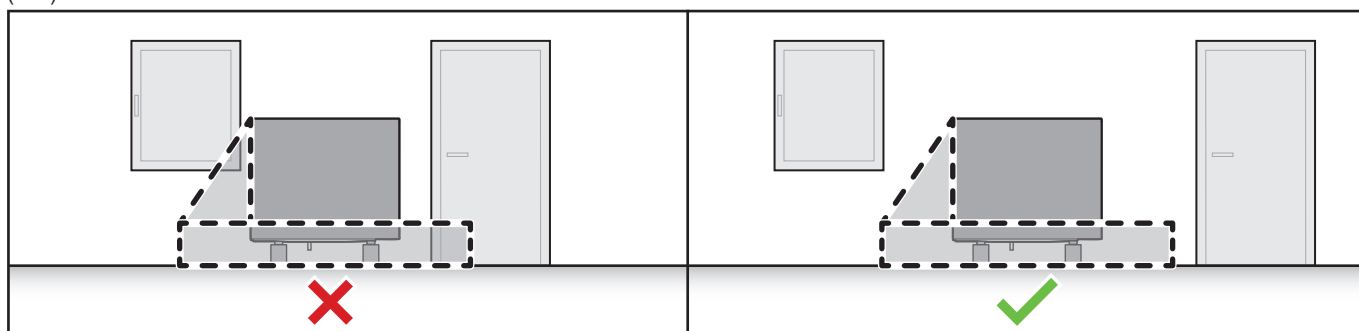

	a	b
EPSKS04~07A*	535	1215
EPSK06~14A*	604	1330

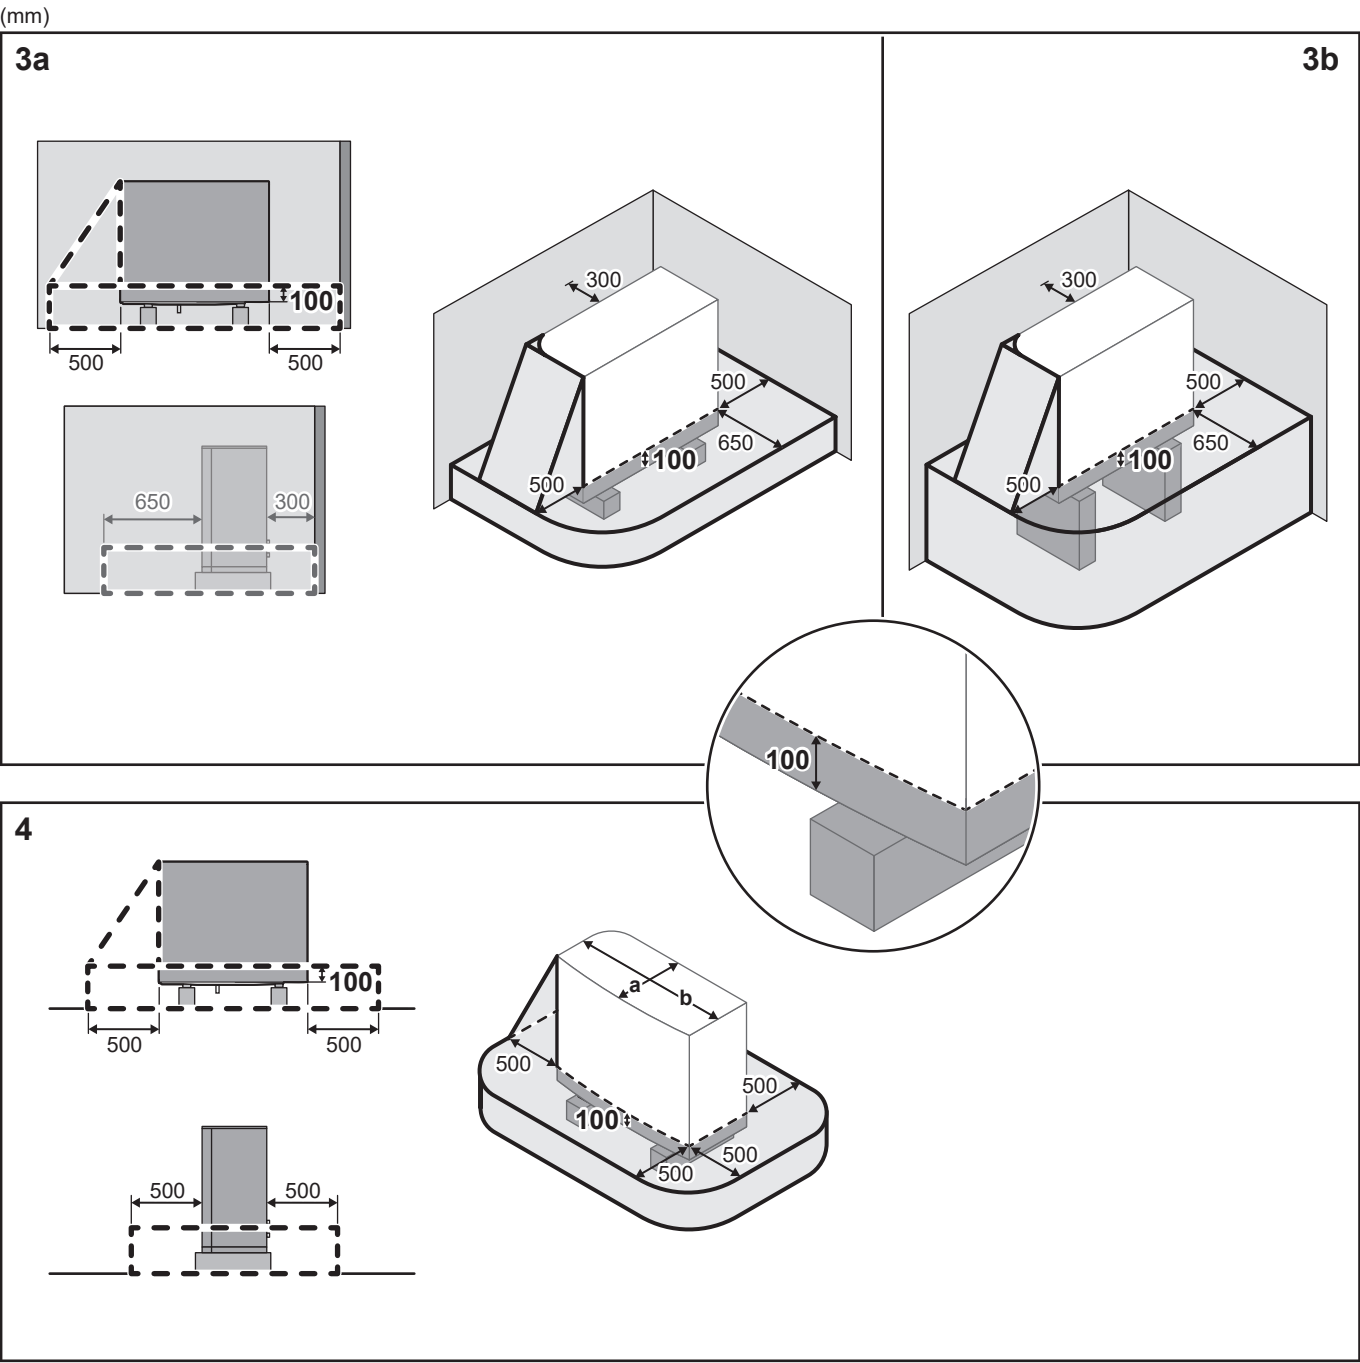


Os símbolos devem ser interpretados assim:

Geral	A unidade de exterior contém refrigerante R290, que pertence à "Classe de segurança A3", conforme definido na norma ISO817 e utilizado na norma EN378. Isto significa que deve cumprir os requisitos adicionais do local de instalação (= "zona de proteção") para garantir a segurança no caso improvável de uma fuga de refrigerante. Necessário para a zona de proteção: ▪ Não existem aberturas para as áreas habitáveis do edifício. Exemplo: janelas, portas, aberturas de ventilação ou entradas para a cave que possam ser abertas. ▪ Não há fontes de ignição (nem permanentemente nem durante um curto período de tempo). Exemplo: - Chamas abertas - Instalações elétricas, tomadas, lâmpadas, interruptores de luz - Ligações elétricas da casa - Ferramentas de ignição - Objetos com temperaturas de superfície elevadas (>360°C para R290) ▪ A zona de proteção NÃO deve estender-se a edifícios adjacentes ou a áreas de tráfego público. ▪ Só podem ser instaladas outras unidades na zona de proteção da sua unidade se forem do mesmo tipo (ou seja, EPSK). Assim, unidades de um tipo diferente, que utilizem um refrigerante diferente ou de outro fabricante NÃO são permitidas na zona de proteção da sua unidade. A zona de proteção combinada de todas as unidades é então a soma de todas as zonas de proteção individuais. NÃO é necessário para a zona de proteção: ▪ Área aberta completa em frente à unidade.
1a/1b	Zona de proteção em frente a um edifício: ▪ 1a: no chão ▪ 1b: elevado
2a/2b	Zona de proteção para instalação no canto direito: ▪ 2a: no chão ▪ 2b: elevado
3a/3b	Zona de proteção para instalação no canto esquerdo: ▪ 3a: no chão ▪ 3b: elevado
4	Zona de proteção para instalação no telhado. Requisito adicional: não há aberturas de ventilação ou de clarabóias na zona de proteção.

16.3 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior

No caso do EPSKS04~07A*:

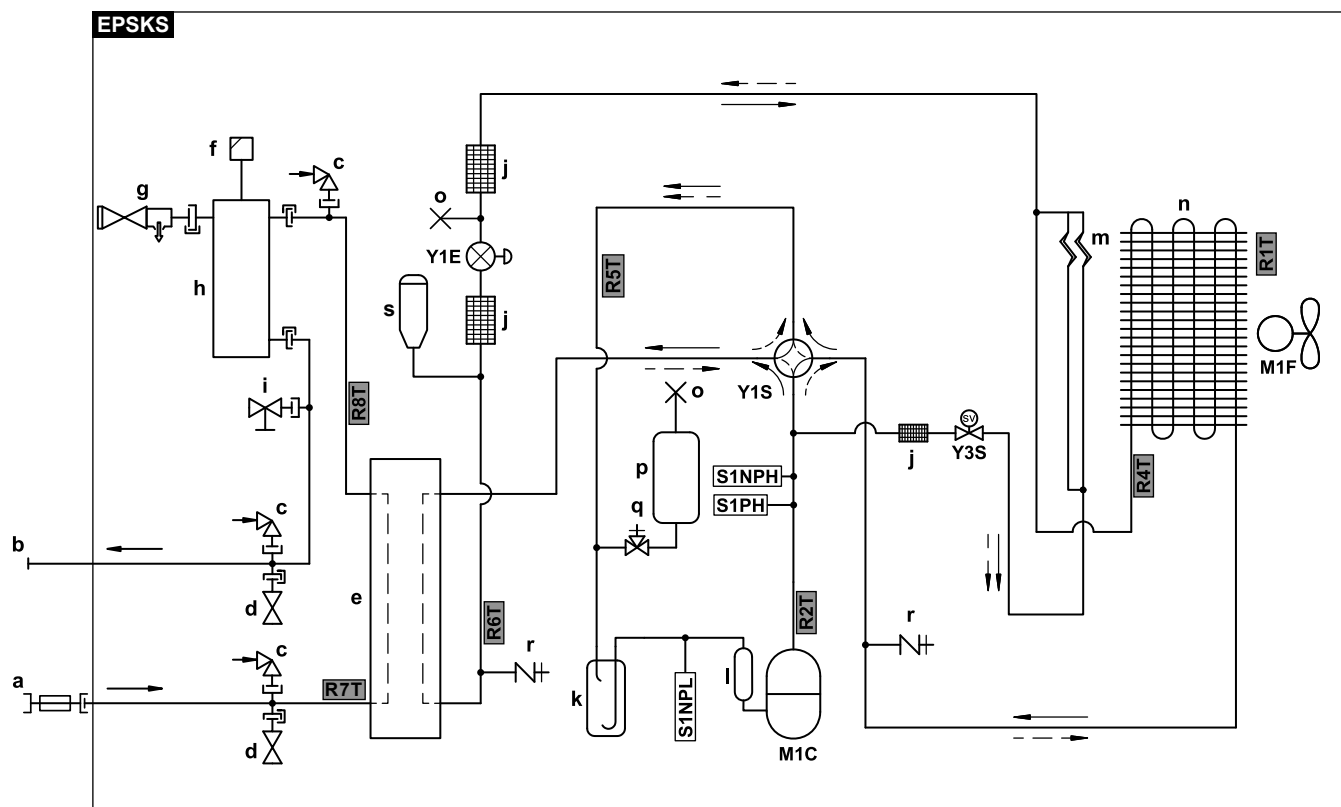

3D157908 B


- a** ENTRADA de água (válvula de esfera com válvula de retenção e filtro integrados)
b SAÍDA de água (ligação de rosca, macho, 1")
c Disjuntor de vácuo
d Válvula de proteção contra congelamento
e Permutador de calor de placas
f Válvula de purga de ar automática
g Válvula de segurança
h Separador de gás
i Válvula de drenagem
j Filtro
k Acumulador
l Silenciador
m Tubo capilar
n Permutador de calor do ar
o Tubo trilhado
p Recipiente de refrigerante
q Válvula de fecho
r Alargamento da porta de serviço de 5/16"
s Coletor de líquidos

M1C Compressor**M1F** Motor da ventoinha**S1PH** Pressostato de alta pressão**S1NPH** Sensor de alta pressão**S1NPL** Sensor de baixa pressão**Y1E** Válvula de expansão eletrônica (principal)**Y1S** Válvula solenoide (válvula de 4 vias)**Y3S** Válvula solenoide (derivação de gás quente)**Termístores:****R1T** Ar do exterior**R2T** Descarga do compressor**R4T** Permutador de calor do ar**R5T** Sucção por válvula de 4 vias**R6T** Líquido refrigerante**R7T** Entrada de água**R8T** Saída de água**Fluxo de refrigerante:**

→ Aquecimento

--> Arrefecimento

No caso do EPSK06~14A*:

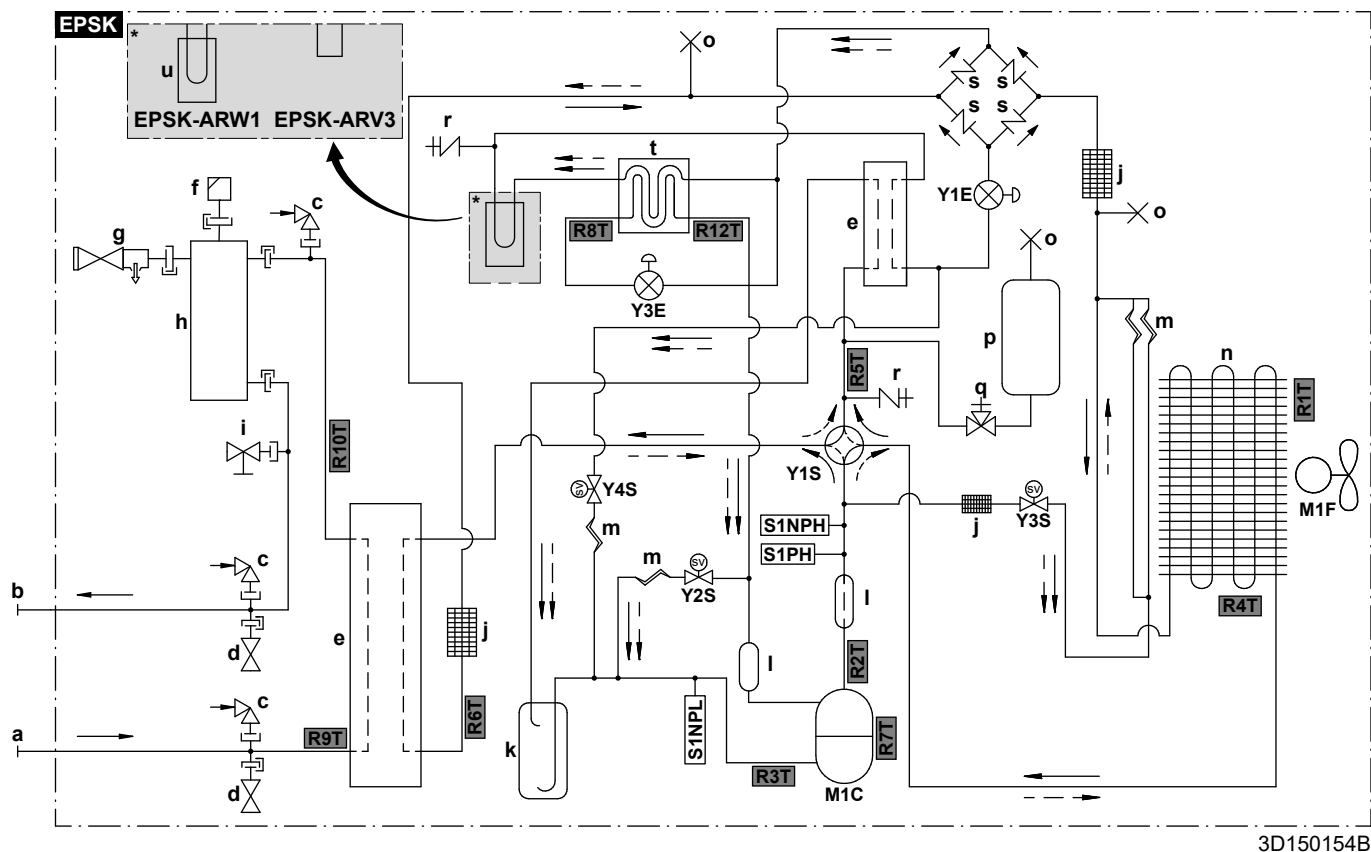

3D150154B

- a** ENTRADA de água (ligação de rosca, macho, 1 1/4")
- b** SAÍDA de água (ligação de rosca, macho, 1 1/4")
- c** Disjuntor de vácuo
- d** Válvula de proteção contra congelamento
- e** Permutador de calor de placas
- f** Válvula de purga de ar automática
- g** Válvula de segurança
- h** Separador de gás
- i** Válvula de drenagem
- j** Filtro
- k** Acumulador
- l** Silenciador
- m** Tubo capilar
- n** Permutador de calor do ar
- o** Tubo trilhado
- p** Recipiente de refrigerante
- q** Válvula de fecho
- r** Alargamento da porta de serviço de 5/16"
- s** Válvula de uma via
- t** Economizador
- u** Arrefecimento da PCB

Fluxo de refrigerante:

- Aquecimento
- Arrefecimento


M1C Compressor

- M1F** Motor da ventoinha
- S1PH** Pressóstato de alta pressão
- S1NPH** Sensor de alta pressão
- S1NPL** Sensor de baixa pressão
- Y1E** Válvula de expansão eletrónica (principal)
- Y3E** Válvula de expansão eletrónica (injeção)
- Y1S** Válvula solenoide (válvula de 4 vias)
- Y2S** Válvula solenoide (derivação de baixa pressão)
- Y3S** Válvula solenoide (derivação de gás quente)
- Y4S** Válvula solenoide (injeção de líquido)

Termístores:

- R1T** Ar do exterior
- R2T** Descarga do compressor
- R3T** Sucção do compressor
- R4T** Permutador de calor do ar
- R5T** Sucção por válvula de 4 vias
- R6T** Líquido refrigerante
- R7T** Revestimento do compressor
- R8T** Injeção antes do economizador
- R9T** ENTRADA de água
- R10T** SAÍDA de água
- R12T** Injeção após o economizador

16.4 Diagrama das tubagens: Unidade de interior

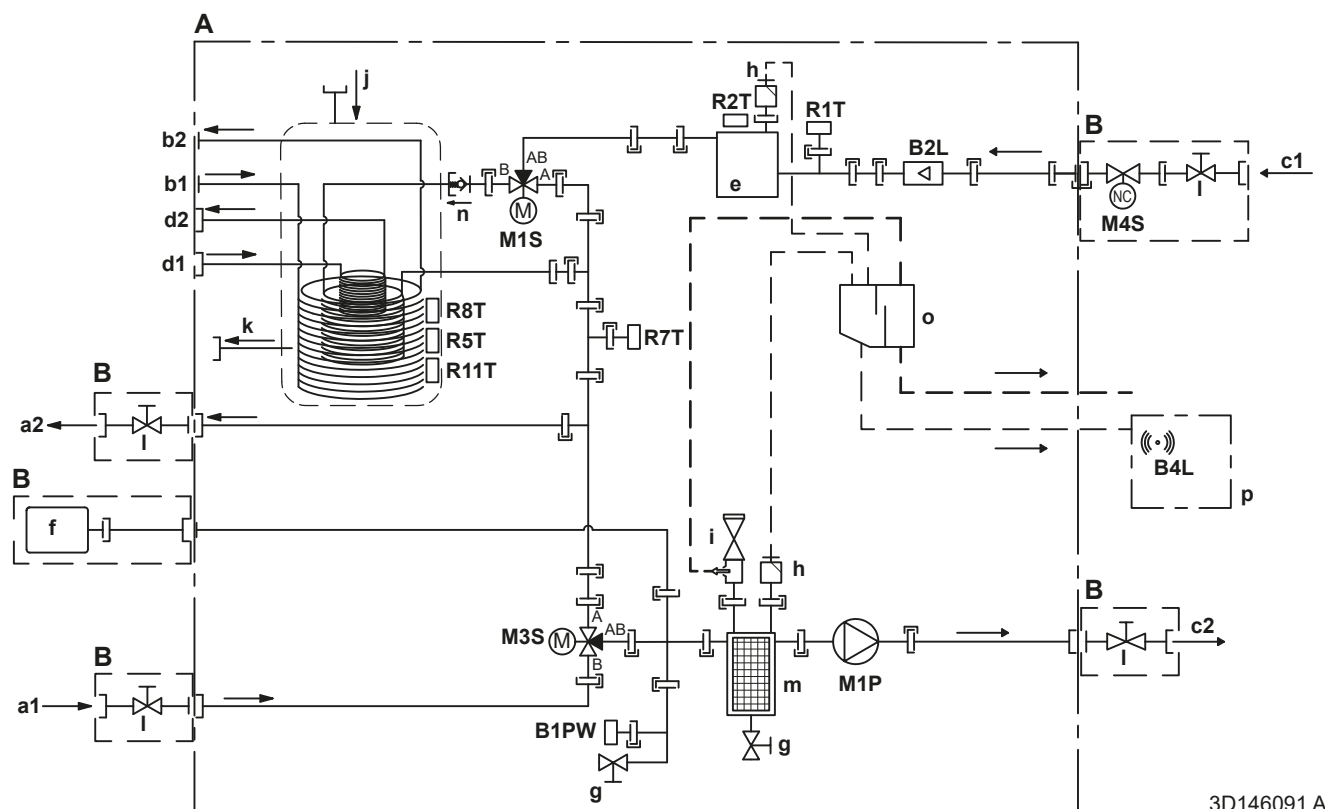


A	Unidade de interior
B	Instalação no local
C	Opcional
a1	Arrefecimento/aquecimento ambiente – ENTRADA de água (fêmea) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
a2	Arrefecimento/aquecimento ambiente – SAÍDA de água (fêmea) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b1	AQS – ENTRADA de água fria (macho, 1")
b2	AQS – SAÍDA de água quente (macho, 1")
c1	ENTRADA de água proveniente da unidade de exterior (fêmea) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
c2	SAÍDA de água para a unidade de exterior (fêmea) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
d1	ENTRADA de água proveniente da fonte de calor bivalente (ligação de rosca, fêmea, 1")
d2	SAÍDA de água para a fonte de calor bivalente (ligação de rosca, fêmea, 1")

e	Aquecedor de reserva
f	Reservatório de expansão
g	Válvula de drenagem
h	Válvula de purga de ar automática
i	Válvula de segurança - EPSX(B)07: macho de 1" - fêmea de 1" - EPSX(B)10+14: macho de 1" - fêmea de 1 1/4"
j	Drenagem de retorno de sistema solar – ENTRADA de água
k	Drenagem de retorno de sistema solar – SAÍDA de água
l	Válvula de fecho - EPSX(B)07: macho de 1" - fêmea de 1" - EPSX(B)10+14: macho de 1" - fêmea de 1 1/4"
m	Filtro magnético/separador de detritos
n	Válvula de retenção
o	Caixa separadora
p	Caixa de sensor de gás
	Sensores e atuadores:
B1PW	Sensor de pressão da água de aquecimento ambiente
B2L	Sensor de fluxo
B4L	Sensor de gás
M1P	Circulador
M1S	Válvula do depósito de AQS (válvula de 3 vias)
M3S	Válvula de derivação (válvula de 3 vias)
M4S	Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada) (acoplamento rápido – fêmea de 1")
	Termístores:
R1T	Termístor (ENTRADA de água)
R2T	Termístor (aquecedor de reserva – SAÍDA de água)
R5T, R8T, R11T	Termístor (depósito)
R7T	Termístor (depósito - SAÍDA de água)
	Ligações:
— —	Ligação do parafuso
—>>—	Ligação de alargamento
— —	Acoplamento rápido
—●—	Ligação soldada

16.5 Esquema elétrico: Unidade de exterior

O esquema elétrico (apenas necessário para fins de manutenção, não para instalação) é fornecido com a unidade:

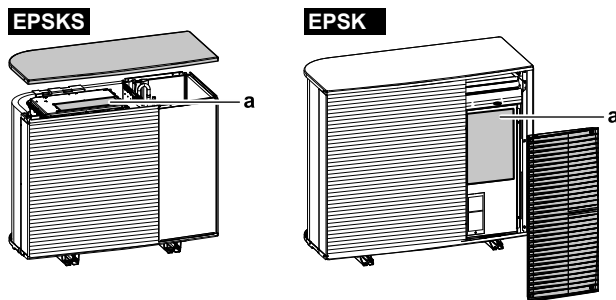

a Esquema elétrico

Ingês	Tradução
Back side view	Vista traseira
Electronic component assembly	Conjunto de componentes eletrônicos
Indoor	Interior
Outdoor	Exterior
Position of compressor terminal	Posição do terminal do compressor
Position of elements	Posição dos elementos
See note ***	Consulte a nota ***
Service/Dchecker	Serviço/verificador D
Top side view	Vista lateral superior

Notas:

1	Símbolos:	
	L	Ativo
	N	Neutro
		Ligação à terra de proteção
		Ligação à terra sem ruído
		Régua de terminais
		Terminal
		Conector
		Ligação
		Ligações elétricas locais
		Opção

2	Cores:	
	BLK	Preto
	RED	Vermelho
	BLU	Azul
	WHT	Branco
	GRN	Verde
	YLW	Amarelo
	PNK	Cor-de-rosa
	ORG	Cor-de-laranja
	GRY	Cinzentos
	BRN	Castanho
3	Este esquema elétrico apenas se aplica à unidade de exterior.	
4	Quando operar, não provoque um curto-circuito no dispositivo de proteção S1PH.	
5	Consulte a tabela de combinação e o manual da opção para saber como ligar os cabos nos terminais X2M.	

Legenda para os modelos V3 (1N~):

A1P	Placa de circuito impresso (principal)
A3P	Placa de circuito impresso (corrente de fuga)
A4P	Placa de circuito impresso (ACS)
E1H	Aquecedor do tubo de drenagem (fornecimento local)
E1HC	Aquecedor do cárter
F1U	Fusível local (fornecimento local)
F10U (A1P)	Fusível (T 6,3 A/250 V)
H1P (A1P)	Díodo emissor de luz (o monitor de serviço é cor-de-laranja)
HAP (A1P, A4P)	Díodo emissor de luz (o monitor de serviço é verde)
K2R (A1P)	Relé magnético (Y3S)
K3R (A1P)	Relé magnético (Y2S)
M1C	Motor do compressor
M1F	Motor da ventoinha
Q1DI	Disjuntor contra fugas para a terra (30 mA) (fornecimento local)
R1T	Termístora (ar do exterior)
R2T	Termístora (descarga do compressor)
R3T	Termístora (sucção do compressor)
R4T	Termístora (permutador de calor de ar)
R5T	Termístora (sucção por válvula de 4 vias)

R6T	Termístor (líquido refrigerante)
R7T	Termístor (revestimento do compressor)
R8T	Termístor (injeção antes do economizador)
R9T	Termístor (ENTRADA de água)
R10T	Termístor (SAÍDA de água)
R12T	Termístor (injeção após economizador)
S1NG	Sensor de gás
S1NPH	Sensor de alta pressão
S1NPL	Sensor de baixa pressão
S1PH	Pressóstato de alta pressão
T1A	Transformador de corrente
X*A, X*Y	Conectores
X*M	Régua de terminais
Y1E	Válvula de expansão eletrônica (principal)
Y3E	Válvula de expansão eletrônica (injeção)
Y1S	Válvula solenoide (válvula de 4 vias)
Y2S	Válvula solenoide (derivação de baixa pressão)
Y3S	Válvula solenoide (derivação de gás quente)
Y4S	Válvula solenoide (injeção de líquido)
Z*C	Filtro de ruído (núcleo de ferrite)

Legenda para os modelos W1 (3N~):

A1P	Placa de circuito impresso (principal)
A2P	Placa de circuito impresso (filtro de rede)
A3P	Placa de circuito impresso (corrente de fuga)
A4P	Placa de circuito impresso (ACS)
E1H	Aquecedor do tubo de drenagem (fornecimento local)
E1HC	Aquecedor do cárter
F1U	Fusível local (fornecimento local)
FINTh	Termístor (aleta)
HAP (A1P, A4P)	Díodo emissor de luz (o monitor de serviço é verde)
K2R (A1P)	Relé magnético (Y2S)
K3R (A1P)	Relé magnético (Y3S)
M1C	Motor do compressor
M1F	Motor da ventoinha
Q1DI	Disjuntor contra fugas para a terra (30 mA) (fornecimento local)
R1T	Termístor (ar do exterior)


R2T	Termístor (descarga do compressor)
R3T	Termístor (sucção do compressor)
R4T	Termístor (permutador de calor de ar)
R5T	Termístor (sucção por válvula de 4 vias)
R6T	Termístor (líquido refrigerante)
R7T	Termístor (revestimento do compressor)
R8T	Termístor (injeção antes do economizador)
R9T	Termístor (ENTRADA de água)
R10T	Termístor (SAÍDA de água)
R11T	Termístor (tubo de calor)
R12T	Termístor (injeção após economizador)
S1NG	Sensor de gás
S1NPH	Sensor de alta pressão
S1NPL	Sensor de baixa pressão
S1PH	Pressóstato de alta pressão
T1A	Transformador de corrente
X*M	Régua de terminais
X*Y	Conectores
Y1E	Válvula de expansão eletrônica (principal)
Y3E	Válvula de expansão eletrônica (injeção)
Y1S	Válvula solenoide (válvula de 4 vias)
Y2S	Válvula solenoide (derivação de baixa pressão)
Y3S	Válvula solenoide (derivação de gás quente)
Y4S	Válvula solenoide (injeção de líquido)
Z*C	Filtro de ruído (núcleo de ferrite)

16.6 Esquema elétrico: Unidade de interior

Consulte o esquema elétrico interno fornecido com a unidade (por dentro da tampa da caixa de distribuição da unidade de interior). As abreviaturas usadas são aqui enunciadas. Existem caixas de verificação para cada ligação **Programação I/O** no esquema elétrico interno. Recomenda-se que assinale a caixa de verificação da opção padrão selecionada após efetuar as ligações elétricas.

Esquema elétrico interno das caixas de verificação: exemplo

Este exemplo mostra como assinalar uma caixa de verificação no esquema elétrico interno.

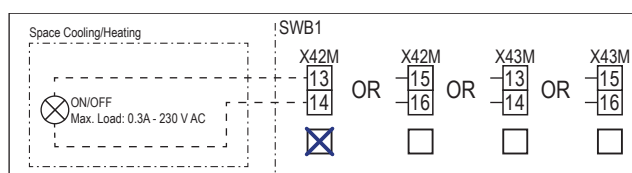

Notas a ter em conta antes de ligar a unidade

Inglês	Tradução
Notes to go through before starting the unit	Notas a ter em conta antes de pôr a unidade em funcionamento
X2M	Terminal principal – Unidade de exterior
X40M	Terminal principal – Unidade de interior
X41M	Terminal principal – Aquecedor de reserva
X42M, X43M	Ligações elétricas locais para alta tensão
X44M, X45M	Ligações elétricas locais para SELV (Tensão Baixa Adicional de Segurança)
-----	Fio de terra
-----	Fornecimento local
①	Várias possibilidades de ligações elétricas
	Opção
	Não montado na caixa de distribuição
	Ligações elétricas dependendo do modelo
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Nota 1: o ponto de ligação da fonte de alimentação para o aquecedor de reserva deve estar previsto fora da unidade.
Backup heater power supply	Fonte de alimentação do aquecedor de reserva
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Opções instaladas por utilizador

Inglês	Tradução
☐ Remote user interface	☐ Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Termístor externo de interior
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Termístor externo de exterior
☐ Safety thermostat	☐ Termóstato de segurança
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Cartucho WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Kit de mistura de zona dupla
Main LWT	Temperatura de saída de água principal
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termóstato ATIVADO/DESATIVADO (com fios)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termóstato ATIVADO/DESATIVADO (sem fios)
☐ Ext. thermistor	☐ Termístor externo
☐ Heat pump convactor	☐ Convetor da bomba de calor
Add LWT	Temperatura de saída de água adicional
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termóstato ATIVADO/DESATIVADO (com fios)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termóstato ATIVADO/DESATIVADO (sem fios)
☐ Ext. thermistor	☐ Termístor externo
☐ Heat pump convactor	☐ Convetor da bomba de calor

Posição na caixa de distribuição

Inglês	Tradução
Position in switch box	Posição na caixa de distribuição

Legenda

A1P		PCB hidráulica
A2P	*	Termóstato ATIVAR/DESATIVAR (PC=circuito de alimentação)
A3P	*	Convetor da bomba de calor
A5P		PCB da fonte de alimentação
A6P		PCB do aquecedor de reserva multipasso
A11P		PCB da interface
A12P		PCB da interface de utilizador
A14P	*	PCB da Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão)

A15P	*	PCB do recetor (termóstato ATIVAR/DESATIVAR sem fios)
A30P	*	PCB do kit de mistura de zona dupla
F1B	#	Fusível de sobrecorrente do aquecedor de reserva
F2B	#	Fusível principal de sobrecorrente
K1A, K2A	*	Relé Smart Grid de alta tensão
M2P	#	Circulador de água quente sanitária
M2S	#	Válvula de fecho – Zona principal
M4P	#	Bomba secundária C/H
M4S		Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)
M5P	#	Bomba ext. C/H – Zona principal
M6P	#	Bomba ext. C/H – Zona adicional
M6S	#	Válvula de derivação bivalente
M7S	#	Válvula de derivação desacoplada
M8S	#	Válvula de fecho – Zona adicional
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Circuito de alimentação
Q*DI	#	Disjuntor contra fugas para a terra
Q1L		Proteção térmica do aquecedor de reserva
Q4L	#	Termóstato de segurança
R1H (A2P)	*	Sensor de humidade
R1T (A2P)	*	Termóstato Ativado/Desativado do sensor de ambiente
R1T (A14P)	*	Interface de utilizador do sensor de ambiente
R2T (A2P)	*	Sensor externo (piso ou ambiente)
R6T	*	Termístor ambiente externo de interior ou de exterior
S1S	#	Contacto da fonte de alimentação com taxa de kWh bonificada
S2S	#	Entrada 1 de impulso do contador de eletricidade
S3S	#	Entrada 2 de impulso do contador de eletricidade
S4S	#	Alimentação Smart Grid (medidor de energia elétrica fotovoltaica Smart Grid)
S10S-S11S	#	Contacto de baixa tensão Smart Grid
S12S	#	Entrada para contador de gás
S13S	#	Entrada solar
ST6 (A30P)	*	Conector
X*A, X*Y, X*Y*		Conector
X*M		Régua de terminais

Z*C	Filtro de ruído (núcleo de ferrite)
-----	-------------------------------------

- * Opcional
Fornecimento local



Tradução do texto no esquema elétrico

Inglês	Tradução
(1) Main power connection	(1) Ligação da fonte de alimentação principal
2-pole fuse	Fusível de 2 polos
Indoor unit supplied separately	A unidade de interior é fornecida em separado
Indoor unit supplied from outdoor unit	Unidade de interior alimentada pela unidade de exterior
Normal kWh rate power supply	Fonte de alimentação com taxa kWh normal
Outdoor unit	Unidade de exterior
Standard	Padrão
SWB	Caixa de distribuição
(2) Backup heater power supply	(2) Fonte de alimentação do aquecedor de reserva
4-pole fuse	Fusível de 4 polos
(3) User interface	(3) Interface de utilizador
3rd generation WLAN cartridge	Cartucho WLAN de terceira geração
Fixed LAN connection	Ligação LAN fixa
Note: It is recommended to use an Ethernet cable with a right-angled connector.	Nota: recomenda-se a utilização de um cabo Ethernet com um conector em ângulo reto.
OR	OU
Remote user interface	Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão)
SD card	Ranhura para cartão do cartucho WLAN
To customer router	Para o router do cliente
Voltage	Tensão
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Válvula de fecho normalmente fechada (paragem de fugas na entrada)
(5) Ext. thermistor	(5) Termístor externo
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Sensor de ambiente ext. opcional (de interior ou de exterior)
Voltage	Tensão
(6) Field supplied options	(6) Opções de fornecimento local
230 V AC Control Device	Dispositivo de controlo de 230 V CA
3-wire type (SPDT)	Tipo de 3 fios (SPDT)


Inglês	Tradução
Alarm output	Saída do alarme
Bivalent bypass valve NC	Válvula de derivação bivalente – normalmente fechada
Bivalent bypass valve NO	Válvula de derivação bivalente – normalmente aberta
Bizone mixing kit	Kit de mistura de zona dupla
C/H ext. add. pump	Bomba externa de arrefecimento/ aquecimento – Zona adicional
C/H ext. main pump	Bomba externa de arrefecimento/ aquecimento – Zona principal
C/H secondary pump	Bomba secundária de arrefecimento/ aquecimento
Contact rating	Classificação dos contactos
Continuous	Corrente contínua
Decoupled bypass valve NC	Válvula de derivação desacoplada – normalmente fechada
Decoupled bypass valve NO	Válvula de derivação desacoplada – normalmente aberta
DHW ON signal	Sinal de ATIVAR a água quente sanitária
DHW pump output	Saída do circulador de água quente sanitária
DHW pump	Circulador de água quente sanitária
Electric pulse meter input	Contador de eletricidade
Ext. heat source	Fonte de calor externa
For HV Smart Grid	Para Smart Grid de alta tensão
For HV Smart Meter contact	Para contacto Smart Meter de alta tensão
For LV Smart Grid contacts	Para contactos Smart Grid de baixa tensão
For LV Smart Meter contact	Para contacto Smart Meter de baixa tensão
For solar input	Para entrada solar
Gas meter	Medidor de gás
Inrush	Corrente de arranque
Max. load	Carga máxima
ON/OFF output	Saída para Ativar/Desativar
Preferential kWh rate power supply contact	Contacto da fonte de alimentação com taxa de kWh bonificada
Safety thermostat contact	Contacto do termóstato de segurança
Shut-off valve Add. NC	Válvula de fecho – Zona adicional – normalmente fechada

Inglês	Tradução
Shut-off valve Add. NO	Válvula de fecho – Zona adicional – normalmente aberta
Shut-off valve Main NC	Válvula de fecho – Zona principal – normalmente fechada
Shut-off valve Main NO	Válvula de fecho – Zona principal – normalmente aberta
Smart Grid PV power pulse meter	Medidor de energia elétrica fotovoltaica Smart Grid
Space cooling/heating	Aquecimento/arrefecimento ambiente
Voltage	Tensão
With external relay	Com relé externo
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Termóstatos externos para ATIVAR/DESATIVAR e convetor da bomba de calor
Additional LWT zone	Zona da temperatura de saída de água adicional
For heat pump convector	Para o convetor da bomba de calor
For wired On/Off thermostat	Para o termóstato ATIVAR/DESATIVAR com fios
For wireless ON/OFF thermostat	Para o termóstato ATIVAR/DESATIVAR sem fios
Main LWT zone	Zona da temperatura de saída de água principal
Max. load	Carga máxima

Peça opcional

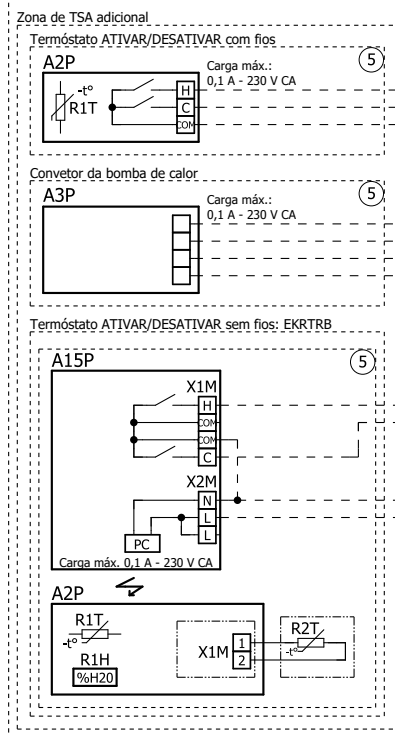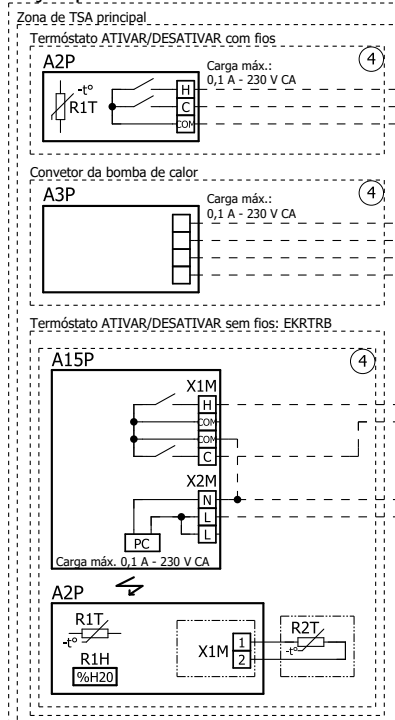




UNIDADE DE INTERIOR

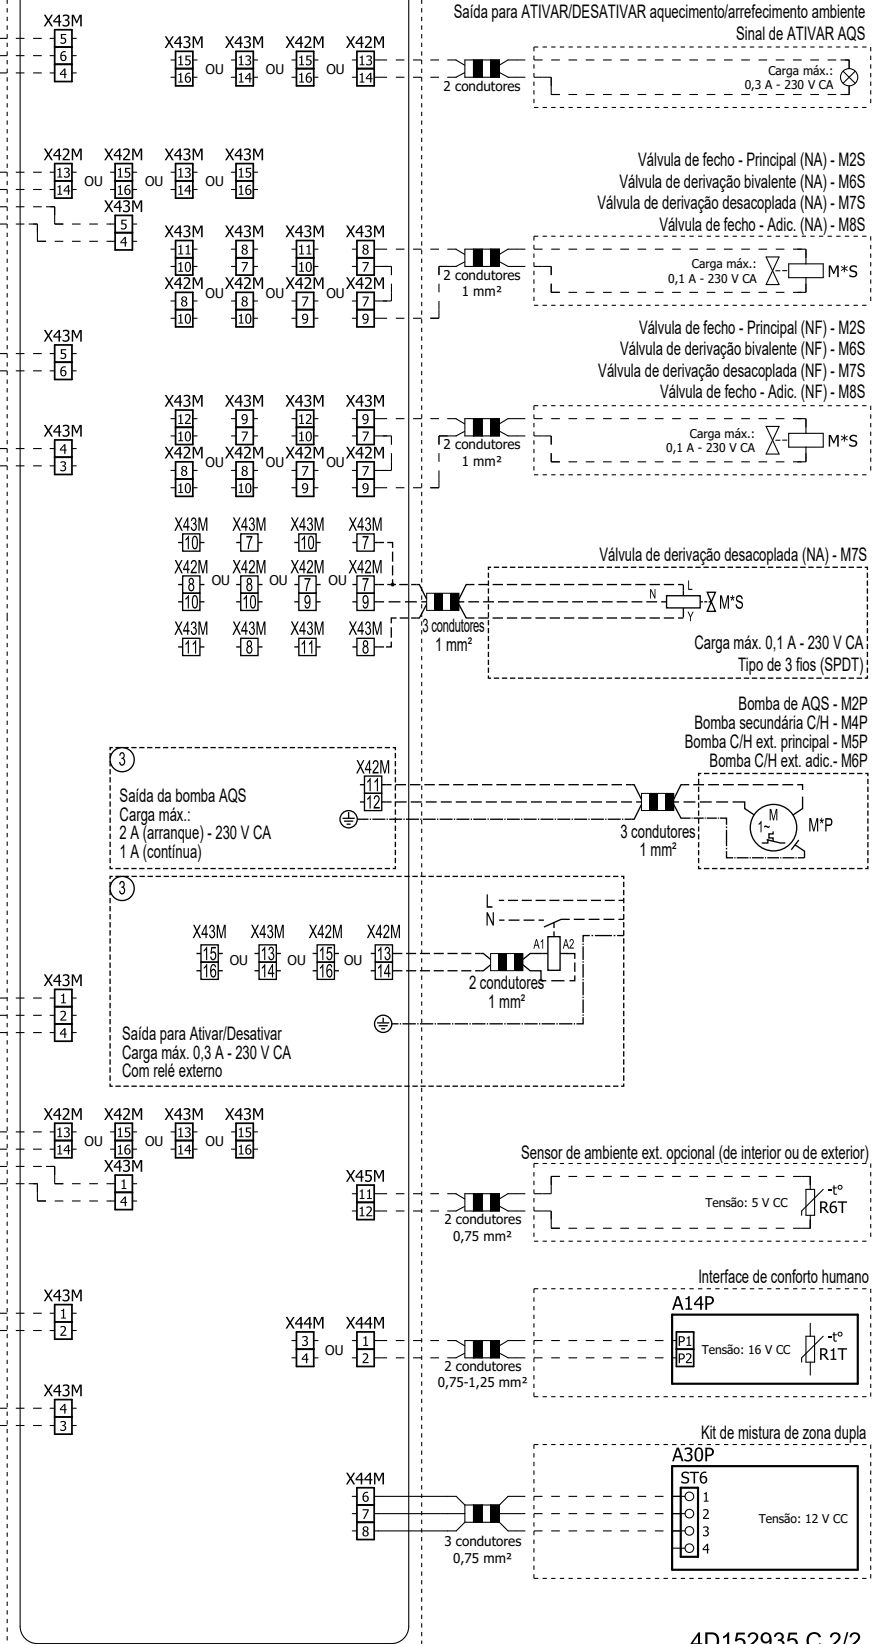

4D152935 C 2/2

16.7 Curva ESP: Unidade de interior

Nota: Irá ocorrer um erro de fluxo quando o caudal mínimo de água não for alcançado.

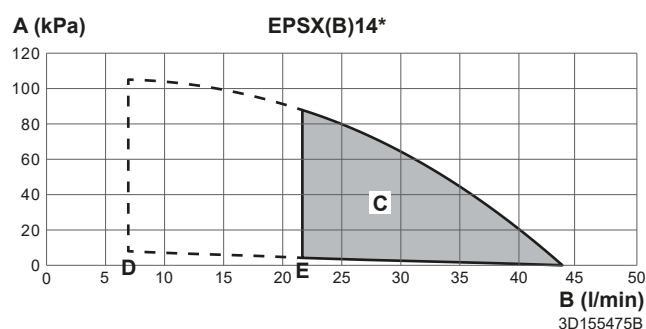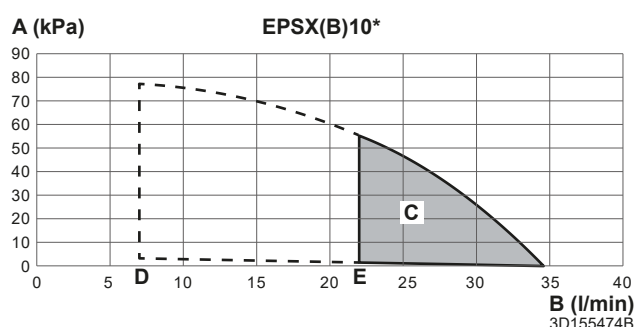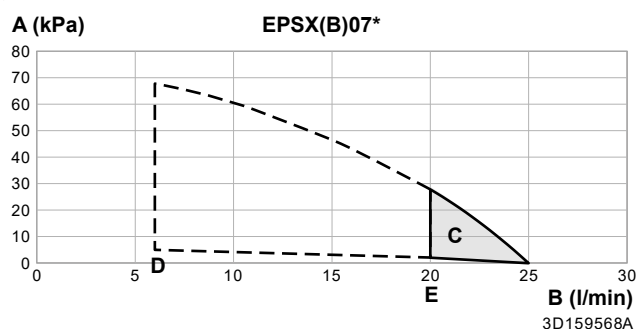

- A** Pressão estática externa no circuito de aquecimento/arrefecimento ambiente
- B** Caudal de água que passa pela unidade no circuito de aquecimento/arrefecimento ambiente
- C** Raio de operação

Nota: o intervalo de funcionamento é alargado a caudais inferiores apenas no caso de a unidade funcionar apenas com bomba de calor (ver linhas tracejadas).

- D** Caudal mínimo de água durante o funcionamento normal
- E** Caudal mínimo de água durante o funcionamento de descongelamento/aquecedor de reserva

Notas:

- Selecionar um fluxo fora da área de funcionamento pode danificar a unidade ou provocar uma avaria na unidade. Consulte também a amplitude mínima e máxima permitidas do caudal de água nas especificações técnicas.
- Certifique-se de que a qualidade da água está em conformidade com a diretiva da UE 2020/2184.
- A unidade "Pressão estática externa" inclui a válvula de fecho

16.8 Placa de especificações: Unidade de interior

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		U = V~ / Hz		n A; o	
MFG. NO.: b		m			
MFG. DATE: c					
d kg		e kg			
PMS = f MPa					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
				p q	

- a** Nome do modelo
- b** Número de fabrico
- c** Data de fabrico
- d** Peso vazia
- e** Peso total cheia
- f** Pressão máx. de funcionamento PMS (circuito de aquecimento)
- g** Volume de água (depósito de acumulação)
- h** Temperatura máx. de funcionamento T_{max} (água do depósito de acumulação)
- i** Perda de calor em espera durante 24 horas a 60°C (depósito de acumulação) Q_{st}
- j** Pressão de funcionamento da água acumulada pH₂O
- k** Volume de água quente sanitária (permutador de calor)
- l** Pressão máx. de funcionamento PMS (instalação de água potável)
- m** Tensão nominal U
- n** Corrente nominal do fusível
- o** Tipo de proteção
- p** N.º de peça
- q** Revisão

17 Glossário

Representante

Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado

Pessoa com competências técnicas, qualificada para instalar o produto.

Utilizador

Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

Legislação aplicável

Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou códigos, a nível internacional, europeu, nacional e local, que são relevantes e aplicáveis a um certo produto ou domínio.

Empresa de manutenção

Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a prestação de intervenções técnicas sobre o produto.

Manual de instalação

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica como instalá-lo, configurá-lo e fazer-lhe a manutenção.

Manual de utilização

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica a forma de utilização.

Instruções de manutenção

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica (quando tal é relevante) como instalar, configurar, utilizar e/ou efetuar a manutenção desse produto ou instalação.

Acessórios

Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos que acompanham o produto e que precisam ser instalados de acordo com as instruções da documentação que o acompanha.

Equipamento opcional

Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

Fornecimento local

Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

Tabela de regulações locais

Unidades de interior aplicáveis

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼

EPBX(U)10A▲4V▼

EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼

EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼

EPVX07S(U)23A▲4V▼

EPVX10S(U)18A▲4V▼

EPVX10S(U)23A▲4V▼

EPVX14S(U)18A▲4V▼

EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼

EPVX10S18A▲9W▼

EPVX10S23A▲9W▼

EPVX14S18A▲9W▼

EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼

EPSX07P50A▲▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼

EPSXB07P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

Notas

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) EPB*

(*4) EPV*

(*5) EPSX*

(*6) EPSXB*

(*7) *SU*

(*8) *07*

(*9) *10*

(*10) *14*

(*11) EPS*10*30*

(*12) EPS*10*50*

(*13) EPS*14*30*

(*14) EPS*14*50*

(*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
1 Zona principal							
1.1	Utiliz. final	—	Temperatura ambiente pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo 12~35°C: 0,5°C 20		
1.1	Utiliz. final	—	Temperatura ambiente pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo 12~30°C: 0,5°C 21		
1.2	Utiliz. final	—	Ativar o programa de temperatura ambiente pretendida para aquecimento ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	0: Modo manual 1: Modo de programa		
1.2	Utiliz. final	—	Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para aquecimento ambiente na zona principal.	[041]=0: Saída da água	0: Modo manual 1: Modo de programa		
1.3	Utiliz. final	—	Programa de aquecimento.	[041]=2: Divisão OU [041]=0: Saída da água	—		
1.4	Utiliz. final	—	Programa de arrefecimento.	[041]=2: Divisão OU [041]=0: Saída da água	—		
1.5	Util. final avd	—	Modo de controlo de água da saída durante o aquecimento ambiente na zona principal.	Sempre	0: Abs. 1: Dependente do clima		
1.6	Instalador	[053]	Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal.	Sempre	[099]=1: Sim E [1.11]=2: Radiador [054]~min([048]-5; [060]; passo 75): 1°C 35°C [099]=1: Sim E [1.11]≠2: Radiador [054]~min([048]-5; [060]; passo 55): 1°C 35°C [099]=0: Não E [1.11]=2: Radiador [054]~min([015]-5; [060]; passo 75): 1°C 75°C [099]=0: Não E [1.11]≠2: Radiador [054]~min([015]-5; [060]; passo 55): 1°C 55°C		
1.6	Instalador	[054]	Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal.	Sempre	Passo 15~[053]°C: 1°C 20		
1.7	Util. final avd	—	Modo de controlo de água da saída durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	Sempre	0: Abs. 1: Dependente do clima		
1.8	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona principal.	[1.5]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [054]~[053]°C: 1°C		
1.9	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona principal.	[1.7]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [056]~[055]°C: 1°C		
1.10	Utiliz. final	—	Histerese relativa à temperatura ambiente pretendida utilizada para reiniciar a solicitação para aquecimento ou arrefecimento ambiente.	[041]=2: Divisão	Passo 0,5~10°C: 0,1°C 0,5		
1.11	Utiliz. final	—	Seleção do tipo de emissor de calor na zona principal.	Sempre	0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador		
1.12	Instalador	[041]	Modo de termostato na zona principal.	Sempre	0: Saída da água 1: Divisão externa 2: Divisão		
1.13	Instalador	[042]	Tipo de termostato na zona principal.	[041]=1: Divisão externa E [180]=0: Hardware	0: Contacto duplo 1: Contacto único		
1.13	Instalador	[180]	Regulação para determinar qual é a fonte para o termostato externo.	[041]=1: Divisão externa	0: Hardware 1: Externo		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
1.14	Instalador	[205]/ [206]	Delta T pretendido durante o aquecimento ambiente na zona principal.	Sempre	[1.11]=0: Piso radiante Passo 3~10°C: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Convector da bomba de calor Passo 3~10°C: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Radiador Passo 3~20°C: 0,5°C [206]=10		
1.15	Não	—	—	—	—		
1.16	Instalador	[050]	Permitir o funcionamento de arrefecimento ambiente na zona principal.	Sempre	0: Não 1: Sim		
1.17	Utiliz. final	—	ATIVAR/DESATIVAR controlo da temperatura de saída da água na zona principal.	[041]=0: Saída da água	0: Desativado 1: Ativado		
1.18	Instalador	[204]	Delta T pretendido durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	Sempre	Passo 3~10°C: 0,5°C 5		
1.19	Instalador	[048]	O limite superior absoluto da temperatura de saída da água pretendida no que diz respeito ao emissor instalado na zona principal.	[099]=1: Sim	Passo 20~80°C: 0,5°C 40		
1.20	Instalador	[049]	O limite inferior absoluto da temperatura de saída da água pretendida no que diz respeito ao emissor instalado na zona principal.	[099]=1: Sim	Passo 3~35°C: 0,5°C 3		
1.21	Utiliz. final	—	Nome da zona principal.	Sempre	Zona principal		
1.22	Utiliz. final	—	Temperatura ambiente pretendida durante anticongelamento na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo 4~16°C: 0,5°C 8		
1.23	Utiliz. final	—	Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para arrefecimento ambiente na zona principal.	[041]=0: Saída da água	0: Modo manual 1: Modo de programa		
1.23	Utiliz. final	—	Ativar o programa de temperatura ambiente pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	0: Modo manual 1: Modo de programa		
1.24	Utiliz. final	—	Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona principal.	[041]=0: Saída da água E [1.5]=1: Dependente do clima	—		
1.25	Utiliz. final	—	Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal.	[041]=0: Saída da água E [1.7]=1: Dependente do clima	—		
1.26	Instalador	[052]	Permitir um desvio da temperatura relativo à saída da água pretendida perto do ponto de congelamento na zona principal.	Sempre	0: Nenhum 1: Baixo estreito 2: Baixo amplo 3: Alto estreito 4: Alto amplo		
1.27	Utiliz. final	—	Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona principal.	[1.5]=1: Dependente do clima	Passo -10~10°C: 1°C 0		
1.28	Utiliz. final	—	Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal.	[1.7]=1: Dependente do clima	Passo -10~10°C: 1°C 0		
1.29	Util. final avd	—	Temperatura ambiente pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal para acumulação.	[041]=2: Divisão E [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	Passo 12~30°C: 0,5°C 23		
1.30	Util. final avd	—	Temperatura ambiente pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal para acumulação.	[041]=2: Divisão E [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	Passo 15~35°C: 0,5°C 18		
1.31	Instalador	[158]	Termóstato da divisão Daikin ligado.	Sempre	0: Não 1: Sim		
1.32	Utiliz. final	—	ATIVAR/DESATIVAR controlo da temperatura ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	0: Desativado 1: Ativado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
1.33	Util. final avd	—	Desvio opcional que pode ser aplicado à temperatura ambiente pretendida, medido pelo sensor opcional na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo -5~5°C: 0,5°C 0		
1.34	Utiliz. final	—	Temperatura ambiente de referência pretendida para o programa de divisão durante o aquecimento ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo 12~30°C: 0,5°C 12		
1.35	Utiliz. final	—	Temperatura ambiente de referência pretendida para o programa de divisão durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo 12~35°C: 0,5°C 30		
1.36	Utiliz. final	—	Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona principal.	[1.5]=1: Dependente do clima	0: Modo manual 1: Modo de programa		
1.37	Utiliz. final	—	Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal.	[1.7]=1: Dependente do clima	0: Modo manual 1: Modo de programa		
1.38	Util. final avd	—	Desvio relativo à temperatura ambiente na HCL na zona principal.	[041]=2: Divisão	Passo -5~5°C: 0,5°C 0		
1.39	Utiliz. final	—	Temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal.	[1.5]=0: Abs.	passo [054]~[053]°C: 1°C		
1.40	Não	—	—	—	—		
1.41	Não	—	—	—	—		
1.42	Utiliz. final	—	Temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	[1.7]=0: Abs.	passo [056]~[055]°C: 1°C		
1.43	Instalador	[055]	Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	Sempre	Passo [056]~22°C: 1°C 22		
1.43	Instalador	[056]	Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	Sempre	[099]=1: Sim (Passo [049]+4)~[055]: 1°C 7°C [099]=0: Não (Passo [014]+4)~[055]: 1°C 7°C		
1.44	Instalador	[210]	Caudal mínimo pretendido para funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente na zona principal.	Sempre	Passo 2~15 l/min: 0,1 l/min 3		
2 Zona adicional							
2.1	Não	—	—	—	—		
2.2	Utiliz. final	—	Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para aquecimento ambiente na zona adicional.	[057]=0: Saída da água E [155]=1: Sim	0: Modo manual 1: Modo de programa		
2.3	Utiliz. final	—	Programa de aquecimento na zona adicional.	[057]=0: Saída da água OU [057]=2: Divisão	—		
2.4	Utiliz. final	—	Programa de arrefecimento na zona adicional.	[057]=0: Saída da água OU [057]=2: Divisão	—		
2.5	Util. final avd	—	Modo de funcionamento pretendido durante o aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Abs. 1: Dependente do clima		
2.6	Instalador	[060]	Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	[2.11]=2: Radiador [061]~min([015]-5; passo 75): 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiador [061]~min([015]-5; passo 55): 1°C 55°C		
2.6	Instalador	[061]	Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	Passo 20~[060]°C: 1°C 20		
2.7	Util. final avd	—	Modo de funcionamento pretendido durante o arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Abs. 1: Dependente do clima		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
2.8	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.5]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [061]~[060]°C: 1°C		
2.9	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.7]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [063]~[062]°C: 1°C		
2.10	Não	—	—	—	—		
2.11	Utiliz. final	—	Seleção do tipo de emissor de calor na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador		
2.12	Instalador	[057]	Modo de termóstato na zona adicional.	[155]=1: Sim	[041]=0: Saída da água 0: Saída da água [041]≠0: Saída da água 1: Divisão externa		
2.13	Instalador	[146]	Tipo de termóstato na zona adicional.	[155]=1: Sim E [057]=1: Divisão externa E [181]=0: Hardware	0: Contacto duplo 1: Contacto único		
2.13	Instalador	[181]	Regulação para determinar qual é a fonte para o termóstato externo.	[155]=1: Sim E [057]=1: Divisão externa	0: Hardware 1: Externo		
2.14	Instalador	[208]/ [209]	Delta T pretendido durante o aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	[2.11]=0: Piso radiante Passo 3~10°C: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Convector da bomba de calor Passo 3~10°C: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Radiador Passo 3~20°C: 0,5°C [209]=10		
2.15	Utiliz. final	—	ATIVAR/DESATIVAR controlo da temperatura de saída da água na zona adicional.	[155]=1: Sim E [057]=0: Saída da água	0: Desativado 1: Ativado		
2.16	Não	—	—	—	—		
2.17	Instalador	[207]	Delta T pretendido na zona adicional durante o arrefecimento ambiente.	[155]=1: Sim	Passo 3~10°C: 0,5°C 5		
2.18	Utiliz. final	—	Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona adicional.	[057]=0: Saída da água E [2.5]=1: Dependente do clima	—		
2.19	Utiliz. final	—	Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona adicional.	[057]=0: Saída da água E [2.7]=1: Dependente do clima	—		
2.20	Instalador	[059]	Permitir um desvio da temperatura relativo à saída da água pretendida perto do ponto de congelamento na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Nenhum 1: Baixo estreito 2: Baixo amplo 3: Alto estreito 4: Alto amplo		
2.21	Utiliz. final	—	Nome da zona adicional.	[155]=1: Sim	Zona adicional		
2.22	Utiliz. final	—	Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.5]=1: Dependente do clima	Passo -10~10°C: 1°C 0		
2.23	Utiliz. final	—	Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.7]=1: Dependente do clima	Passo -10~10°C: 1°C 0		
2.24	Não	—	—	—	—		
2.25	Não	—	—	—	—		
2.26	Não	—	—	—	—		
2.27	Utiliz. final	—	Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para arrefecimento ambiente na zona adicional.	[057]=0: Saída da água E [155]=1: Sim	0: Modo manual 1: Modo de programa		
2.28	Não	—	—	—	—		
2.29	Não	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
2.30	Utiliz. final	—	Temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.5]=0: Abs.	passo [061]~[060]°C: 1°C		
2.31	Utiliz. final	—	Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.5]=1: Dependente do clima	0: Modo manual 1: Modo de programa		
2.32	Utiliz. final	—	Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.7]=1: Dependente do clima	0: Modo manual 1: Modo de programa		
2.33	Instalador	[147]	Permitir o funcionamento de arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Não 1: Sim		
2.34	Não	—	—	—	—		
2.35	Não	—	—	—	—		
2.36	Utiliz. final	—	Temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [2.7]=0: Abs.	passo [063]~[062]°C: 1°C		
2.37	Instalador	[062]	Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	Passo [063]~22°C: 1°C 22		
2.37	Instalador	[063]	Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	(Passo [014]+4)~[062]: 1°C 7°C		
2.38	Instalador	[211]	Caudal mínimo pretendido para funcionamento de aquecimento/ arrefecimento ambiente na zona adicional.	Sempre	Passo 2~15 l/min: 0,1 l/min 3		
3 Aquecimento/arrefecimento							
3.1	Utiliz. final	—	Abaixo desta temperatura exterior, o funcionamento de aquecimento ambiente é permitido.	Sempre	Passo 14~35°C: 1°C 20		
3.2	Utiliz. final	—	Modo de funcionamento utilizado durante o Controlo Central.	[155]=1: Sim OU [041]≠1: Divisão externa OU ([042]≠0 Contacto duplo E [180]≠1 Externo)	0: Aquecimento 1: Arrefecimento 2: Automático		
3.3	Não	—	—	—	—		
3.4	Util. final avd	—	Ativar a funcionalidade de anticongelamento ambiente.	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
3.5	Utiliz. final	—	Programa do modo de funcionamento.	Sempre	—		
3.6	Instalador	[155]	Regulação para indicar se uma zona adicional está presente.	Sempre	0: Não 1: Sim		
3.7	Instalador	[018]	Utilizado para calcular o excesso máximo relativo à temperatura de saída da água durante o aquecimento ambiente para radiador e convetor da bomba de calor.	[1.11]≠0: Piso radiante ou [2.11]≠0: Piso radiante	Passo 1~10°C: 0,5°C 5		
3.7	Instalador	[017]	Utilizado para calcular o excesso máximo relativo à temperatura de saída da água durante o aquecimento ambiente para aquecimento por piso radiante.	[1.11]=0: Piso radiante ou [2.11]=0: Piso radiante	Passo 1~7°C: 0,5°C 3		
3.8	Instalador	[007]	Ativar a funcionalidade de média da temperatura exterior.	Sempre	0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
3.9	Instalador	[004]	Valor utilizado para calcular o excesso máximo da temperatura de saída da água durante o arrefecimento ambiente.	Sempre	Passo 0~10°C: 0,5°C 5		
3.10	Instalador	[008]	Regulação para indicar se um reservatório de desacoplamento está presente no sistema hidráulico.	Sempre	0: Não desacoplado 1: Desacoplado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
3.11	Instalador	[014]	Limite inferior absoluto da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente baseado na permissão da temperatura interna da unidade Daikin Altherma.	Sempre	Passo 3~35°C: 0,5°C 3		
3.12	Instalador	[015]	Limite superior absoluto da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente baseado na permissão da temperatura interna da unidade Daikin Altherma.	Sempre	Passo 20~80°C: 1°C 80		
3.13.2	Instalador	[097]	Velocidade da bomba externa quando o fluxo é solicitado na zona adicional. Aplicável apenas quando se utiliza o kit de mistura.	Sempre	Passo 0~1: 0,01 1		
3.13.3	Instalador	[096]	Velocidade da bomba externa quando o fluxo é solicitado na zona principal. Aplicável apenas quando se utiliza o kit de mistura.	Sempre	Passo 0~1: 0,01 1		
3.13.4	Instalador	[176]	Tempo de rotação da válvula do kit de mistura.	Sempre	Passo de 20~300 segundos: 1 segundo 125		
3.13.5	Instalador	[099]	Regulação para indicar a presença de um kit de mistura no sistema hidráulico.	Sempre	0: Não 1: Sim		
3.14	Instalador	[158]	Termóstato da divisão presente.	Sempre	0: Não 1: Sim		
3.15	Instalador	[016]	Tempo mínimo que a bomba de calor será mantida ativada após o início do funcionamento.	Sempre	Passo de 480~1800 segundos: 1 segundo 540		
3.16	Utiliz. final	—	Acima desta temperatura exterior, o funcionamento de arrefecimento ambiente é permitido.	Sempre	Passo 10~35°C: 1°C 18		
3.17	Instalador	[200]	Bomba em funcionamento contínuo quando solicitado.	[008]=0: Não desacoplado	0: Não 1: Sim		
4 Água quente sanitária							
4.1	Utiliz. final	—	ATIVAR/DESATIVAR funcionamento de água quente sanitária/ aquecimento único aciona (aquecimento manual/aquecimento potente).	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	0: Desativado 1: Ativado		
4.2	Não	—	—	—	—		
4.3	Utiliz. final	—	Ponto de regulação pretendido da água quente sanitária para um aquecimento manual.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo 20~[153]°C: 0,5 60		
4.4	Utiliz. final	—	Ponto de regulação pretendido da água quente sanitária para um aquecimento potente.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo 20~[153]°C: 0,5 60		
4.5	Utiliz. final	—	Reaquecer temperatura pretendida do depósito de água quente sanitária agendado + modo de reaquecimento ou modo de reaquecimento.	[4.7]=0: Reaquecer ou [4.7]=1: Programar e reaquecer	(*3)(*4) Passo 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Passo 20~[153]°C: 0,5 48		
4.6	Utiliz. final	—	Programa de aquecimento único de água quente sanitária.	(*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]≠0: Reaquecer ou (*4) E [4.7]≠0: Reaquecer	—		
4.7	Utiliz. final	—	Regulação do modo de aquecimento de água quente sanitária.	(*3) E [080]=1: Termístor único OU (*4)	0: Reaquecer 1: Programar e reaquecer 2: Programado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
4.8	Utiliz. final	—	Regulação da eficiência de aquecimento de água quente sanitária.	(*3) [080]=1: Termistor único ou (*4) ou (*5)	(*8) 1: Muito ecológico 2: Ecológico 3: Conforto (*9)(*10) 1: Muito ecológico 2: Ecológico 3: Conforto		
4.9	Não	—	—	—	—		
4.10	Instalador	[074]	Tempo mínimo em que a temperatura do depósito deve ser superior à temperatura do depósito pretendida de desinfeção antes de considerar a desinfeção bem-sucedida.	(*3) [080]=1: Termistor único	Passo de 300~3600 segundo: 1 segundo 3600		
4.10	Instalador	[151]	Hora de início de funcionamento de desinfeção. Esta deve ser regulada como o número de minutos a contar a partir de 00:00 (em minutos).	(*3) [080]=1: Termistor único ou (*4) ou (*5)	Passo de 0~1439 minutos: 1 minuto 60		
4.10	Instalador	[152]	Ativar funcionamento de desinfeção para ser executado diariamente.	(*3) [080]=1: Termistor único ou (*4) ou (*5)	0: Desativado 1: Ativado		
4.10	Instalador	[150]	Dia de desinfeção do depósito de água quente sanitária (quando não estão selecionados todos os dias).	(*3) [080]=1: Termistor único ou (*4) ou (*5)	Passo 1~7: 1 5		
4.10	Instalador	[073]	Temperatura pretendida de desinfeção do depósito de água quente sanitária.	(*3) [080]=1: Termistor único ou (*4) ou (*5)	(*3) Passo 55~[153]°C: 0,5°C 60 (*4)(*5) Passo 60~[153]°C: 0,5°C 60		
4.11	Instalador	[153]	Ponto de regulação máximo permitido do depósito de água quente sanitária.	(*3) [080]=1: Termistor único ou (*4) ou (*5)	(*3) [080] =1: Termistor único E [098]=0: EKHWS/E 150 I / 1: EKHWS/E 180 I / 6: Serpentina pequena de terceiros Passo 40~60°C: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Termistor único E [098]=5: EKHWP/HYC com resistência elétrica do depósito Passo 40~80°C: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Termistor único E [098]=2: EKHWS/E 200 I / 3: EKHWS/E 250 I / 4: EKHWS/E 300 I / 7: Serpentina grande de terceiros Passo 40~75°C: 0,5°C 75 (*4) Passo 40~65°C: 0,5°C 65 (*5) Passo 40~75°C: 0,5°C 75°C (*7) Passo 40~60°C: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Utiliz. final	—	Histerese de reaquecimento de água quente sanitária para perdas de calor, caso a definição do modo de aquecimento seja "conforto".	(*3) [080]=1: Termistor único E [4.7]≠2: Programado ou (*4) E [4.7]≠2: Programado ou (*5)	Passo 1~40°C: 0,5°C 6		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
4.12.2	Utiliz. final	—	Histerese de reaquecimento de água quente sanitária para perdas de calor, caso a definição do modo de aquecimento seja "ecológico".	(*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]#2: Programado ou (*4) E [4.7]#2: Programado ou (*5)	Passo 1~40°C: 0,5°C 8		
4.12.3	Utiliz. final	—	Histerese de reaquecimento de água quente sanitária para perdas de calor, caso a definição do modo de aquecimento seja "muito ecológico".	(*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]#2: Programado ou (*4) E [4.7]#2: Programado ou (*5)	Passo 1~40°C: 0,5°C 10		
4.13	Instalador	[149]	Regulação para escolher a funcionalidade da bomba de água quente sanitária externa.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	0: Nenhum 1: Água quente imediata 2: Desinfecção 3: Ambos		
4.14.1	Instalador	[173]	Seleção da capacidade térmica da resistência elétrica do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único	Passo 1~4 kW: 0,01 kW 3		
4.14.2	Não	—	—	—	—		
4.14.3	Não	—	—	—	—		
4.14.4	Instalador	[064]	Desvio adicionado relativo à temperatura pretendida predefinida do depósito no caso da resistência elétrica do depósito ser a única fonte de calor disponível durante um aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único	Passo 0~20°C: 0,5 5		
4.15	Não	—	—	—	—		
4.16	Utiliz. final	—	Uma fonte de calor adicional é permitida para aquecer o depósito quando a bomba de calor está a funcionar em aquecimento/arrefecimento ambiente.	(*3) [080]=1: Termístor único ou [078]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
4.17	Utiliz. final	—	Uma fonte de calor adicional é permitida imediatamente para auxiliar a bomba de calor durante o funcionamento de aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	0: Desativado 1: Ativado		
4.18	Instalador	[072]	Ativar a funcionalidade de desinfecção.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	(*3) 1: ATIVADO (*4) 1: ATIVADO (*5) 0: DESATIVADO		
4.19	Util. final avd	—	Reaquecer a temperatura de acionamento do depósito de água quente sanitária para assegurar a presença de energia suficiente no depósito. Esta regulação é otimizada para conforto suficiente.	(*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]#2: Programado ou (*4) [4.7]#2: Programado ou (*5) [4.7]#2: Programado	[4.8]=1 Passo 10~85°C: 0,5 20 [4.8]=2 ou 3 Passo 10~85°C: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*)13(*15) 31 (*14)		
4.20	Instalador	[070]	Temporizador de atraso da ativação da fonte de calor adicional quando a bomba de calor é a fonte principal durante o funcionamento de aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	(*3) Passo de 0~10800 segundos: 300 segundos 1200 (*4) Passo de 0~10800 segundos: 300 segundos 10800 (*5) Passo de 0~10800 segundos: 300 segundos 1200		
4.21	Não	—	—	—	—		
4.22	Não	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
4.23	Instalador	[064]	Desvio adicionado relativo à temperatura pretendida predefinida do depósito no caso da resistência elétrica do depósito ser a única fonte de calor disponível durante um aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termistor único ou [078]=1: Sim	Passo 0~20°C: 0,5 5		
4.24	Utiliz. final	—	Ativar o ponto de regulação de reaquecimento de água quente sanitária para mudar de acordo com um programa.	(*5)	0: Desativado 1: Ativado		
4.25	Utiliz. final	—	Programa de Reaquecer.	(*5)	Passo 20~[153]°C: 0,5 45		
4.26	Utiliz. final	—	Programa da bomba de água quente sanitária.	(*3) [080]=1: Termistor único E [149]=1 ou 3: Água quente imediata ou ambos ou (*4) [149]=1 ou 3: Água quente imediata ou ambos ou (*5) [149]=1 ou 3: Água quente imediata ou ambos	—		
5 Regulações							
5.1	Instalador	—	Iniciar um descongelamento forçado.	Sempre	—		
5.2	Utiliz. final	—	Utilizador do modo de baixo ruído.	Sempre	0: Desativado 1: Programado 2: Manual		
5.2.1	Utiliz. final	—	Utilizador de nível de baixo ruído.	Sempre	0: Desativado 1: Silencioso 2: Mais silencioso 3: O mais silencioso		
5.2.2	Util. final avd	—	Programa do nível de baixo ruído para o utilizador.	Sempre	—		
5.2.9	Instalador	[138]	Anulação por parte do instalador do tempo definido pelo utilizador para comutar de Noturno para Diurno durante o modo de baixo ruído.	Sempre	Passo de 0~1439 minutos: 1 minuto 360		
5.2.10	Instalador	[136]	Anulação por parte do instalador do nível de baixo ruído definido pelo utilizador durante o período "Diurno".	Sempre	0: Desativado 1: Silencioso 2: Mais silencioso 3: O mais silencioso		
5.2.11	Instalador	[139]	Anulação por parte do instalador do tempo definido pelo utilizador para comutar de Diurno para Noturno durante o modo de baixo ruído.	Sempre	Passo de 0~1439 minutos: 1 minuto 1320		
5.2.12	Instalador	[137]	Anulação por parte do instalador do nível de baixo ruído definido pelo utilizador durante o período "Noturno".	Sempre	0: Desativado 1: Silencioso 2: Mais silencioso 3: O mais silencioso		
5.3	Utiliz. final	—	Hora/data.	Sempre	—		
5.3	Utiliz. final	—	Tempo de poupança diurna.	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
5.3	Utiliz. final	—	Tipo de relógio.	Sempre	0: 12h 1: 24 h		
5.4	Utiliz. final	—	Estruturas de navegação.	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
5.5	Instalador	[083]	Regulação para escolher o tipo de ligação da grelha da unidade da bomba de calor.	Sempre	0: Monofásico 1: Estrela trifásico 2: Delta trifásico		
5.5	Instalador	[154]	Regulação para indicar se o fusível do aquecedor de reserva no armário elétrico é maior do que 10 A.	(*3) [083]= 1: Estrela trifásico ou (*4) [083]= 1: Estrela trifásico	0: Não 1: Sim		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
5.5	Instalador	[092]	Capacidade máxima do aquecedor de reserva.	Sempre	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: passo: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=0 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=1 2~9 kW: passo: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: passo: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Util. final avd	—	Regulação para ativar a lógica de equilíbrio (falta de capacidade).	Sempre	0: Nunca 1: Falta 2: Falta com equilíbrio		
5.6.2	Util. final avd	—	Limiar de temperatura exterior para permitir a potencial falta de capacidade. Abaixo desta temperatura exterior é possível que ocorra a falta de capacidade.	Sempre	Passo -15~35°C: 1°C 0		
5.7	Instalador	—	Visão geral das regulações de campo.	Sempre	—		
5.8	Não	—	—	—	—		
5.9	Utiliz. final	—	País.	Sempre	0: Albânia/1: Áustria 2: Bélgica /3: Bósnia 4: Bulgária/5: Croácia 6: Chipre/7: República Checa 8: Dinamarca/9: Estónia 10: Finlândia/11: França 12: Alemanha/13: Grécia 14: Hungria/15: Islândia 16: Irlanda/17: Turquia 18: Itália/19: Letónia 20: Liechtenstein/21: Lituânia 22: Luxemburgo/23: Macedónia 24: Malta/25: Moldávia 26: Montenegro/27: Países Baixos 28: Noruega/29: Polónia 30: Portugal/31: Roménia 32: Sérvia/33: Eslováquia 34: Eslovénia/35: Espanha 36: Suécia/37: Reino Unido 38: Suíça		
5.9	Utiliz. final	—	Idioma.	Sempre	0: Albanês/1: Bielorruso 2: Bósnio/3: Búlgaro 4: Croata/5: Checo 6: Dinamarquês/7: Neerlandês 8: Inglês /9: Estónio 10: Finlandês/11: Francês 12: Alemão/13: Grego 14: Húngaro/15: Italiano 16: Letão/17: Lituano 18: Macedónio/19: Norueguês 20: Polaco/21: Português 22: Romeno/23: Russo 24: Sérvio/25: Eslovaco 26: Esloveno/27: Espanhol 28: Sueco/29: Turco 30: Ucraniano		
5.10	Não	—	—	—	—		
5.11	Instalador	—	Acionar para repor as horas de funcionamento da VENTONHA.	Sempre	—		
5.12	Utiliz. final	—	Disposição do teclado.	Sempre	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Utiliz. final	—	Regulação do utilizador para ativar regulações mais avançadas.	Sempre	0: Não 1: Sim		
5.14.1	Instalador	[012]	Define se a capacidade da caldeira do depósito instalada é suficiente para cobrir a carga completa da habitação. Se assim for, pode tornar-se a principal fonte de calor.	[078]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
5.14.2	Instalador	[023]	O limite superior de temperatura exterior do ponto de comutação da bomba de calor para caldeira bivalente/do depósito.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	Passo máx([024]+2; -25)~25°C: 1°C 5		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
5.14.2	Instalador	[024]	O limite inferior de temperatura exterior do ponto de comutação da bomba de calor para caldeira bivalente/do depósito.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	Passo -25~25°C: 1°C 0		
5.14.4	Instalador	[021]	Histerese relativa à temperatura exterior para a comutação da bomba de calor para caldeira bivalente/do depósito.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	Passo 2~10°C: 1°C 3		
5.14.6	Instalador	[025]	Tempo mínimo que a bomba da caldeira bivalente no aquecimento ambiente permanece ativa após a solicitação ter desaparecido.	[093] =1: Sim	Passo de 0~1500 segundos: 1 segundo 600		
5.15	Não	—	—	—	—		
5.16	Não	—	—	—	—		
5.17	Utiliz. final	—	Exibir brilho do ecrã.	Sempre	Passo 30~100%: 1% 70		
5.18	Instalador	—	Acionar para reiniciar (software) a unidade de interior.	Sempre	—		
5.19	Instalador	[196]	Seleção da válvula de desvio.	(*4)	1: Perfil 1 YJS 2: Perfil 1 Danfoss		
5.20	Não	—	—	—	—		
5.21.1	Util. final avd	—	Ativar suporte do depósito durante descongelamento para compensar a exigência de aquecimento ambiente.	(*5)	0: Desativado 1: Otimizado 2: Contínuo		
5.21.2	Util. final avd	—	Ativar o depósito de água quente sanitária para ser pré-aquecido de forma proativa para permitir um descongelamento do depósito.	[078]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
5.21.3	Util. final avd	—	Permite a utilização do calor gerado pela caldeira do depósito e armazenado no depósito de água quente sanitária como apoio ao funcionamento de aquecimento ambiente.	[078]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
5.21.4	Instalador	[188]	Regulação geral do instalador para limitar o suporte da caldeira do depósito.	[078]=1: Sim	4~35 kW: passo: 1 kW 10		
5.21.5	Instalador	[184]	Permite a utilização de energia livre armazenada no depósito de água quente sanitária como apoio ao funcionamento de aquecimento ambiente.	(*5)	0: Desativado 1: Ativado		
5.21.6	Instalador	[187]	Regulação geral do instalador para limitar o suporte do depósito durante a funcionalidade de energia livre.	[184]=1: Sim	2~35 kW: passo: 1 kW 10		
5.21.7	Instalador	[182]	Regulação para permitir que a energia livre seja utilizada como principal fonte para funcionamento de aquecimento ambiente.	[184]=1: Sim	0: Sempre 1: Acima Ambiente 2: Nunca		
5.21.8	Instalador	[183]	Temperatura ambiente que permite que a energia excedente no depósito seja drenada para aquecimento ambiente.	[184]=1: Sim e [182]=1: Acima da temperatura ambiente	Passo -28~35°C: 0,5°C 8		
5.21.9	Instalador	[185]	O sistema de energia solar está instalado no depósito.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC com resistência elétrica do depósito ou (*5)	0: Desativado 1: Ativado		
5.21.10	Instalador	[186]	O sistema de energia solar instalado tem prioridade sobre outras fontes de calor.	[185]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
5.22	Instalador	[175]	Desvio relativo ao sensor de temperatura exterior externo.	[13]=1: Sensor exterior externo	Passo -5~5°C: 0,5°C 0		
5.23	Utiliz. final	—	Seleção do modo de emergência.	Sempre	0: Manual 1: Auto 2: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS ativados 3: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS desativados 4: Aquecimento ambiente automático normal + AQS desativados		
5.24	Não	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
5.25	Instalador	[201]	Ativar amostragem da ventoinha	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
5.26	Utiliz. final	—	Exibir temporizador de inatividade.	Sempre	0: Não 1: Sim		
5.27.1	Utiliz. final	—	Ativar o modo de férias.	Sempre	0: Não 1: Sim		
5.27.2	Utiliz. final	—	Período de férias.	Sempre	—		
5.28.1	Instalador	[140]	Ativar a funcionalidade de prioridade de aquecimento ambiente.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	0: Não 1: Sim		
5.28.2	Instalador	[019]	Abaixo desta temperatura exterior, a função de prioridade de aquecimento ambiente é ativada (se ativada).	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo -15~35°C: 1°C 0		
5.28.2	Instalador	[020]	Temperatura exterior em que o temporizador de funcionamento de arrefecimento ambiente está no seu valor máximo.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo 20~50°C: 1°C 35		
5.28.3	Instalador	[131]	Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de aquecimento ambiente durante o ajuste. Ajuste = solicitações simultâneas para aquecimento ambiente e aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo de 1800~36000 segundos: 60 segundos 4500		
5.28.4	Instalador	[132]	Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de arrefecimento ambiente durante o ajuste. Ajuste = solicitações simultâneas para arrefecimento ambiente e aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo de 1800~36000 segundos: 60 segundos 3600		
5.28.5	Instalador	[133]	Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de aquecimento do depósito durante o ajuste (limite inferior). Ajuste = solicitações simultâneas para aquecimento/arrefecimento ambiente e aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo de 900~18000 segundos: 60 segundos (*3) [080]=1: Termístor único 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Instalador	[134]	Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de aquecimento do depósito durante o ajuste (limite superior). Ajuste = solicitações simultâneas para aquecimento/arrefecimento ambiente e aquecimento do depósito.	(*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5)	Passo de 900~18000 segundos: 60 segundos 8280		
5.28.6	Não	—	—	—	—		
5.28.7	Instalador	[202]	Regulação para priorizar o aquecimento do depósito em detrimento do aquecimento/arrefecimento ambiente.	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
5.29	Não	—	—	—	—		
5.30	Utiliz. final	—	Confirmação de emergência.	Apenas no caso em que existe uma solicitação de emergência	—		
5.31	Não	—	—	—	—		
5.32	Instalador	[078]	Regulação para indicar quando uma caldeira do depósito está presente e pode ficar ativa.	(*6) e [093]=0: Não	0: Não 1: Sim		
5.33	Instalador	[203]	Ativar a compensação de descongelamento.	[078]=0: Não e [5.21.1]=0: Desativado	0: Desativado 1: Otimizado 2: Contínuo		
5.34	Não	—	—	—	—		
5.35	Não	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
5.36	Instalador	[005]	Regulação do modo de prevenção de congelamento da tubagem de água.	Sempre	0: Desativado 1: Contínuo 2: Intermitente		
5.37	Instalador	[093]	O kit de caldeira adicional para aquecimento ambiente está instalado e é permitido para funcionamento.	[078]=0: Não	0: Não 1: Sim		
7 Modo de manutenção							
7.7.1	Instalador	[030]	Delta T pretendido durante a execução de um teste de aquecimento ambiente.	Sempre	Passo 2~20°C: 0,5°C 5		
7.7.2	Instalador	[031]	Temperatura pretendida de saída da água durante a execução de um teste de aquecimento ambiente.	Sempre	Passo 5~71°C: 1°C 35		
7.7.3	Instalador	[032]	Temperatura ambiente substituída utilizada durante a execução de um teste de aquecimento ambiente.	Sempre	Passo 5~30°C: 0,5°C 20		
7.7.4	Instalador	[033]	Delta T pretendido durante a execução de um teste de arrefecimento ambiente.	Sempre	Passo 2~10°C: 0,5°C 5		
7.7.5	Instalador	[034]	Temperatura pretendida de saída da água durante a execução de um teste de arrefecimento ambiente.	Sempre	Passo 5~30°C: 1°C 15		
7.7.6	Instalador	[035]	Temperatura ambiente substituída utilizada durante a execução de um teste de arrefecimento ambiente.	Sempre	Passo 5~30°C: 0,5°C 20		
7.7.7	Instalador	[077]	Temperatura pretendida do depósito durante a execução de um teste de aquecimento do depósito.	Sempre	Passo 20~85°C: 0,5°C 50		
7.7.8	Instalador	[094]	PWM da bomba pretendido (baixo). Apenas utilizado durante a execução do teste do atuador e a execução do teste da purga de ar.	Sempre	Passo 0,1~1: 0,1 1		
7.7.8	Instalador	[095]	PWM da bomba pretendido (alto). Apenas utilizado durante a execução do teste do atuador e a execução do teste da purga de ar.	Sempre	Passo 0,1~1: 0,1 0,5		
7.7.9	Instalador	[145]	Temperatura pretendida do depósito durante a execução de um teste da resistência elétrica do depósito.	(*3) [080]=1: Termistor único	Passo 25~60°C: 0,5°C 50		
8 Conectividade							
8.1	Utiliz. final	—	Quando DHCP estiver definido como desativado, é possível modificar a configuração de IP.	Sempre	—		
8.2.1 - 8.2.12	Não	—	Visão geral do estado de ligação de periféricos ligados.	Sempre	Dependendo do componente.		
8.3.1	Utiliz. final	—	Regulação presente do gateway sem fios (dongle WLAN).	Sempre	0: Não 1: Sim		
8.3.2	Utiliz. final	—	Ativar modo AP para ligar o dongle WLAN à rede doméstica local.	[8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade)	0: Desactivar 1: Activar 2: Em curso		
8.3.3	Utiliz. final	—	Acionar para reiniciar o gateway sem fios.	[8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade)	0: Manter 1: Repor		
8.3.4	Utiliz. final	—	Ativar a funcionalidade WPS do gateway sem fios.	[8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade)	0: Desactivar 1: Activar 2: Em curso		
8.3.5	Não	—	—	—	—		
8.3.6	Não	—	—	—	—		
8.3.7	Utiliz. final	—	Acionar para repor o dongle WLAN para a predefinição de fábrica (esquecer todos os dados da rede).	[8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade) E a DX WLAN tem firmware recente para suportar esta função.	0: Manter 1: Repor		
8.4.1	Utiliz. final	—	Endereço IP atual atribuído.	Sempre	—		
8.4.2	Utiliz. final	—	Máscara de subrede atual atribuída.	Sempre	—		
8.4.3	Utiliz. final	—	Morada de gateway predefinida atual atribuída.	Sempre	—		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
8.4.4	Utiliz. final	—	Endereço DNS 1 atribuído.	Sempre	—		
8.4.5	Utiliz. final	—	Endereço DNS 2 atribuído.	Sempre	—		
8.4.6	Utiliz. final	—	Endereço MAC/UEI LAN da unidade.	Sempre	—		
8.5.1	Utiliz. final	—	Ativar Controlos Daikin Home.	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
8.5.2	Utiliz. final	—	Regulação do desumidificador presente (após ser instalado).	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
8.5.3	Utiliz. final	—	Regulação do sensor de condensação presente (após ser instalado).	[8.5.2]=1: Ativado	0: Não 1: Normalmente aberto 2: Normalmente fechado		
8.5.4	Utiliz. final	—	Limite de humidade.	[8.5.2]=1: Ativado	Passo 40~80%: 1% 55		
8.5.5	Utiliz. final	—	Limite de humidade quando o sensor de condensação não está instalado.	[8.5.2]=1: Ativado [8.5.3]=0 : Não	Passo 41~80%: 1% 70		
8.6	Não	—	Solicitação de remoção segura de USB antes de retirar o USB.	Quando uma ou mais portas USB são utilizadas ativamente.	0: Não 1: Sim		
8.7	Utiliz. final	—	Ativar Modbus TCP/IP não-TLS (porta 502).	Sempre	0: Não 1: Sim		
8.8	Utiliz. final	—	Ativar Modbus TCP/IP TLS (porta 802).	Sempre	0: Não 1: Sim		
8.9	Utiliz. final	—	Remover a interface de ligação atual (WLAN/LAN) da nuvem.	[8.11]= 1 : WLAN OU [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Utiliz. final	—	Ligar a unidade à nuvem.	WLAN ou LAN ainda não está ligada.	—		
8.11	Instalador	—	Selecionar o tipo de ligação à nuvem.	Sempre	0: Nenhum 1: WLAN 2: LAN		
9 Energia							
9.1	Util. final avd	—	Preço da eletricidade absoluto escolhido pelo utilizador quando o preço da eletricidade não é alterado através de um programa.	[9.3]=0: Desativado	Passo 1~5000 centimos de euro/kWh: 1 centimo 15		
9.2	Util. final avd	—	Preço da eletricidade de referência.	[9.3]=1: Ativado	Passo 1~5000 centimos de euro/kWh: 1 centimo 5		
9.3	Util. final avd	—	Ativar o preço da eletricidade para mudar de acordo com um programa.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
9.4	Util. final avd	—	Programa de preço da eletricidade.	[9.3]=1: Ativado	—		
9.5	Util. final avd	—	Preço de fósseis.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	Passo 1~5000 centimos de euro/kWh: 1 centimo 10		
9.6	Não	—	—	—	—		
9.7	Não	—	—	—	—		
9.8	Não	—	—	—	—		
9.9	Não	—	Aviso legal.	—	—		
9.10	Não	—	—	—	—		
9.11	Instalador	[026]	Eficiência da caldeira.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	Passo 0,1~1: 0,01 0,9		
9.12	Instalador	[141]	O COP pretendido utilizado no cálculo da eficiência da caldeira do depósito.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	Passo 0~6: 0,1 2.5		
9.13	Util. final avd	—	Ativar o ponto de comutação entre a bomba de calor e bivalente para se basear no cálculo do COP tendo em conta o atual preço da energia.	[093]=1: Sim ou [078]=1: Sim	0: Não 1: Sim		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.14.1	Instalador	[040]	Definição do modo de resposta à procura.	Sempre	0: Nenhum 1: Tarifa da bomba de calor 2: Contactos prontos para Smart Grid 3: Contacto de medidor inteligente		
9.14.1	Instalador	[179]	Regulação para determinar que modo pronto para Smart Grid está ativo.	[040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	0: Hardware 1.0 1: Externo 2: Hardware 1.1		
9.14.2	Instalador	[037]	Regulação para permitir outra fonte de calor para controlar o funcionamento de aquecimento ambiente durante o modo de resposta à procura = desativação forçada.	[040]=1: Tarifa da bomba de calor ou [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	0: Nenhum controlo 1: Controlo fóssil ([093]=1: Sim ou [078]=1: Sim) 2: Controlo do aquecedor		
9.14.3	Instalador	[071]	Permitir outra fonte de calor para controlar o funcionamento de aquecimento do depósito durante o modo de resposta à procura = desativação forçada.	[040]=1: Tarifa da bomba de calor ou [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	0: Nenhum controlo 1: Controlo fóssil ([078]=1: Sim) 2: Controlo do aquecedor 3: Apenas controlo da resistência elétrica do depósito (*3)		
9.14.4	Instalador	[036]	A acumulação é permitida durante o aquecimento ambiente.	[040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	0: Desativado 1: Ativado		
9.14.5	Instalador	[038]	As fontes de calor elétricas são permitidas para funcionamento durante a acumulação de aquecimento ambiente.	[040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	0: Não 1: Sim		
9.14.6	Instalador	[039]	As fontes de calor elétricas são permitidas para funcionamento durante a acumulação do depósito.	[040]=2: Contactos prontos para Smart Grid	0: Não 1: Sim		
9.14.7	Instalador	[135]	Limite de potência aplicável durante contacto de medidor inteligente de resposta à procura.	[040]=3: Contacto de medidor inteligente	Passo 2~20 kW: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Instalador	—	Ativar limite legal.	[5.9]=36: Suécia	0: Desativado 1: Ativado		
9.15.2	Instalador	[190]	Limite legal.	[5.9]=36: Suécia	Unidade de exterior tipo dependente~30 kW passo: 0,1 kW 30		
9.15.3	Instalador	[189]	Limite do sistema.	Sempre	Unidade de exterior tipo dependente~30 kW passo: 0,1 kW 30		
9.15.4	Instalador	[191]	Limite do fusível da unidade de exterior.	Unidade de exterior tipo dependente	Unidade de exterior tipo dependente~63 A passo: 1 A 50		
10 Assistente de configuração							
10.1	Utiliz. final	—	País.	Sempre	0: Albânia/1: Áustria 2: Bélgica /3: Bósnia 4: Bulgária/5: Croácia 6: Chipre/7: República Checa 8: Dinamarca/9: Estónia 10: Finlândia/11: França 12: Alemanha/13: Grécia 14: Hungria/15: Islândia 16: Irlanda/17: Turquia 18: Itália/19: Letónia 20: Liechtenstein/21: Lituânia 22: Luxemburgo/23: Macedónia 24: Malta/25: Moldávia 26: Montenegro/27: Países Baixos 28: Noruega/29: Polónia 30: Portugal/31: Roménia 32: Sérvia/33: Eslováquia 34: Eslovénia/35: Espanha 36: Suécia/37: Reino Unido 38: Suíça		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
10.1	Utiliz. final	—	Idioma.	Sempre	0: Albanês/1: Bielorruso 2: Bósnio/3: Búlgaro 4: Croata/5: Checo 6: Dinamarquês/7: Neerlandês 8: Inglês /9: Estónio 10: Finlandês/11: Francês 12: Alemão/13: Grego 14: Húngaro/15: Italiano 16: Letão/17: Lituano 18: Macedónio/19: Norueguês 20: Polaco/21: Português 22: Romeno/23: Russo 24: Sérvio/25: Eslovaco 26: Esloveno/27: Espanhol 28: Sueco/29: Turco 30: Ucraniano		
10.2	Não	—	—	—	—		
10.3	Utiliz. final	—	Hora/data.	Sempre	—		
10.3	Utiliz. final	—	Tempo de poupança diurna.	Sempre	0: Desativado 1: Ativado		
10.4	Instalador	[098]	Seleção do depósito de água quente sanitária não-integrado ligado à unidade montada na parede.	(*3) [080]=1: Termístor único	0: EKHSW/E 150 I 1: EKHSW/E 180 I 2: EKHSW/E 200 I 3: EKHSW/E 250 I 4: EKHSW/E 300 I 5: EKSWP/HYC com resistência elétrica do depósito 6: Serpentina pequena de terceiros 7: Serpentina grande de terceiros		
10.4	Instalador	[155]	Regulação para indicar se uma zona adicional está presente.	Sempre	0: Não 1: Sim		
10.4	Instalador	[080]	Esta regulação indica se existe um depósito ligado.	(*3)	0: Nenhum 1: Termístor único		
10.4	Instalador	[093]	O kit de caldeira adicional para aquecimento ambiente está instalado e é permitido para funcionamento.	[078]=0: Não	0: Não 1: Sim		
10.5	Instalador	—	Seleção do terminal do campo IO para a válvula de 3 vias.	(*3) [080]=1: Termístor único	Consultar o menu [13] Campo IO.		
10.5	Instalador	—	Seleção do terminal do campo IO para a válvula de derivação bivalente.	[093]=1: Sim	Consultar o menu [13] Campo IO.		
10.6	Instalador	[012]	Define se a capacidade da caldeira do depósito instalada é suficiente para cobrir a carga completa da habitação. Se assim for, pode tornar-se a principal fonte de calor.	[078]=1: Sim	0: Desativado 1: Ativado		
10.6	Instalador	[078]	Regulação para indicar quando uma caldeira do depósito está presente e pode ficar ativa.	(*6) e [093]=0: Não	0: Não 1: Sim		
10.6	Instalador	[011]	Capacidade térmica máxima entregue no circuito de aquecimento ambiente pelo depósito de água quente sanitária durante o suporte do depósito.	(*5)	Passo 4~35 kW: 1 kW 20		
10.7	Utiliz. final	—	Seleção do modo de emergência.	Sempre	0: Manual 1: Auto 2: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS ativados 3: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS desativados 4: Aquecimento ambiente automático normal + AQS desativados		
10.8	Instalador	[083]	Regulação para escolher o tipo de ligação da grelha da unidade da bomba de calor.	Sempre	0: Monofásico 1: Estrela trifásico 2: Delta trifásico		
10.8	Instalador	[154]	Regulação para indicar se o fusível do aquecedor de reserva no armário elétrico é maior do que 10 A.	(*3) [083]= 1: Estrela trifásico ou (*4) [083]= 1: Estrela trifásico	0: Não 1: Sim		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
10.8	Instalador	[092]	Capacidade máxima do aquecedor de reserva.	Sempre	(*)/(*)5 [083]=0: 2~6 kW: passo: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=0 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=1 2~9 kW: passo: 1 kW 9 (*)1 2~4,5 kW: passo: 0,5 kW 4.5		
10.9	Utiliz. final	—	Seleção do tipo de emissor de calor na zona principal.	Sempre	0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador		
10.9	Instalador	[041]	Modo de termóstato na zona principal.	Sempre	0: Saída da água 1: Divisão externa 2: Divisão		
10.10	Util. final avd	—	Modo de controlo de água da saída durante o aquecimento ambiente na zona principal.	Sempre	0: Abs. 1: Dependente do clima		
10.10	Util. final avd	—	Modo de controlo de água da saída durante o arrefecimento ambiente na zona principal.	[10.9]=0: Piso radiante ou [10.9]=1: Convector da bomba de calor	0: Abs. 1: Dependente do clima		
10.11	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona principal.	[10.10]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [054]~[053]°C: 1°C		
10.12	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona principal.	[10.10]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [056]~[055]°C: 1°C		
10.13	Instalador	[057]	Modo de termóstato na zona adicional.	[155]=1: Sim	[41]=0: Saída da água 0: Saída da água [41]≠0: Saída da água 1: Divisão externa		
10.13	Utiliz. final	—	Seleção do tipo de emissor de calor na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador		
10.14	Util. final avd	—	Modo de funcionamento pretendido durante o aquecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim	0: Abs. 1: Dependente do clima		
10.14	Util. final avd	—	Modo de funcionamento pretendido durante o arrefecimento ambiente na zona adicional.	[155]=1: Sim E [10.13]=0: Piso radiante ou [10.13]=1: Convector da bomba de calor	0: Abs. 1: Dependente do clima		
10.15	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona adicional (limites da temperatura de saída da água).	[155]=1: Sim E [10.14]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [061]~[060]°C: 1°C		
10.16	Utiliz. final	—	Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona adicional (limites da temperatura de saída da água).	[155]=1: Sim E [10.14]=1: Dependente do clima	Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [063]~[062]°C: 1°C		
10.17	Utiliz. final	—	Regulação da eficiência de aquecimento de água quente sanitária.	(*)3 [080]=1: Termístor único ou (*)4 ou (*)5	(*)8 1: Muito ecológico 2: Ecológico 3: Conforto (*)9)(*)10 1: Muito ecológico 2: Ecológico 3: Conforto		
10.17	Utiliz. final	—	Regulação do modo de aquecimento de água quente sanitária.	(*)3 E [080]=1: Termístor único OU (*)4	0: Reaquecer 1: Programar e reaquecer 2: Programado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
10.18	Utiliz. final	—	Reaquecer temperatura pretendida do depósito de água quente sanitária agendado + modo de reaquecimento ou modo de reaquecimento.	[4.7]=0: Reaquecer ou [4.7]=1: Programar e reaquecer	(*3)(*4) Passo 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Passo 20~[153]°C: 0,5 48		
10.18	Utiliz. final	—	Histerese de reaquecimento de água quente sanitária para perdas de calor.	(*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]#2: Programado ou (*4) E [4.7]#2: Programado ou (*5) E [4.7]#2: Programado	Passo 1~40°C: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Campo IO							
13.1/13.2/13.5	Instalador	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 8: Válvula de 3 vias (*3) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado (*5) 1: Válvula de fecho da zona principal (*3)(*4) 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 8: Válvula de 3 vias 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		
13.2/13.3/13.4	Instalador	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		
13.2/13.3/13.4	Instalador	[124]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.2/13.3/13.4	Instalador	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
13.2/13.3/13.4	Instalador	[104]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.2/13.3/13.4	Instalador	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 5: Resistência elétrica do depósito (*3) 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado (*4)(*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 5: Resistência elétrica do depósito (*3) 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		
13.1/13.2/13.5	Instalador	[106]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.1/13.2/13.5	Instalador	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado (*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de refrigeração/ aquecimento (*3)(*4) 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		
13.1/13.2/13.5	Instalador	[108]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.2/13.3/13.4	Instalador	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado (*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS (*3)(*4) 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
13.2/13.3/13.4	Instalador	[110]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.1/13.2/13.5	Instalador	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 8: Válvula de 3 vias (*3) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada	0: Não ligado (*4)(*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/ aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 8: Válvula de 3 vias (*3) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional 14: Válvula de derivação desacoplada		
13.6	Instalador	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Não ligado 1: Sensor exterior externo 2: Sensor interior externo	0: Não ligado 1: Sensor exterior externo 2: Sensor interior externo		
13.7/13.8	Instalador	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente		
13.7/13.8	Instalador	[115]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.7/13.8	Instalador	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente		
13.7/13.8	Instalador	[117]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.7/13.8	Instalador	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente		
13.7/13.8	Instalador	[119]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termostato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Tipo de regulação	Código	Descrição da regulação	Aplicável quando	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
13.7/13.8	Instalador	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente		
13.7/13.8	Instalador	[121]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
13.7/13.8	Instalador	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente	0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente		
13.7	Instalador	[123]	Normalmente aberto/Normalmente fechado	0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

