




Manual de instalação

Kit solar para Exigo E1500

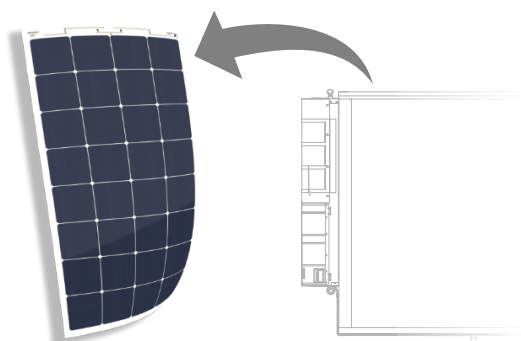

1 Acerca da documentação

1 Acerca da documentação

As instruções fornecidas com o kit destinam-se a orientar o utilizador na instalação do kit. Os danos causados pela inobservância destas instruções não são da responsabilidade da Daikin.

A documentação original está escrita em inglês. Todas as outras línguas são traduções.

Leia este manual de instalação antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

Ver também o manual de instalação da unidade E1500.




AVISO

Consultar as precauções de segurança no manual de instalação do Exigo 1500.

Para mais informações e instruções sobre o funcionamento do aparelho, consulte o manual de instruções fornecido.

2 Conteúdo do kit



- a Painel solar, tudo-em-um
- b Manual de instalação

3 Dados técnicos



Peso: 1,9 kg.

Dimensões: 683 × 1205 × 15 mm

4 Para instalar o kit

Manusear com cuidado!

O painel solar é vulnerável a impactos físicos.

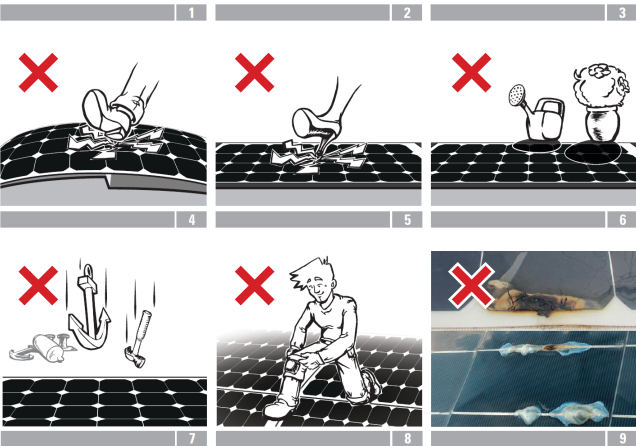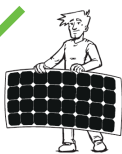

PERIGO



Utilizar sempre um arnês de segurança quando ao trabalha em altura.

Pré-requisito: A superfície em que o painel solar será instalado deve estar perfeitamente limpa e seca.


- 1 Instalar o painel solar (a2) com cuidado e precisão na superfície, utilizando a fita adesiva de dupla face.



AVISO

NÃO reposicionar o painel solar. A remoção pode danificar as células solares.

- 2 Introduzir o cabo (a1) na unidade, através da grelha superior esquerda (b).

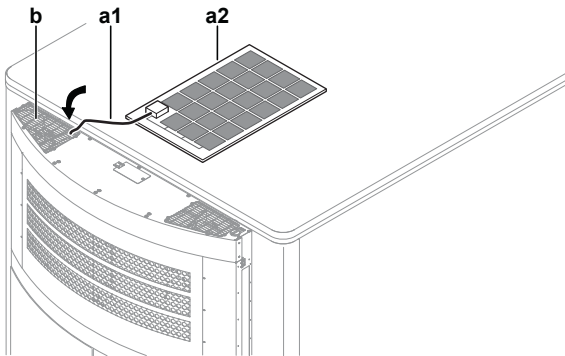

- 3 Abrir o painel lateral e a porta de serviço e encaminhar o cabo (a1) para baixo, ao longo da cablagem existente, em direção à localização da bateria (c). Fixar o cabo de modo a que fique afastado da ventoinha.



AVISO



A bateria está instalada num espaço pequeno, ter cuidado para não provocar um curto-circuito durante a instalação.




AVISO




Por razões de segurança, desligar o cabo positivo do polo positivo da bateria.

- 4 Retirar a tampa do polo positivo da bateria (d) e desligar o interruptor principal da unidade (perto da IHM).
- 5 Desapertar a porca da braçadeira de cabos (e) e desligar o cabo positivo da bateria do polo positivo da bateria.

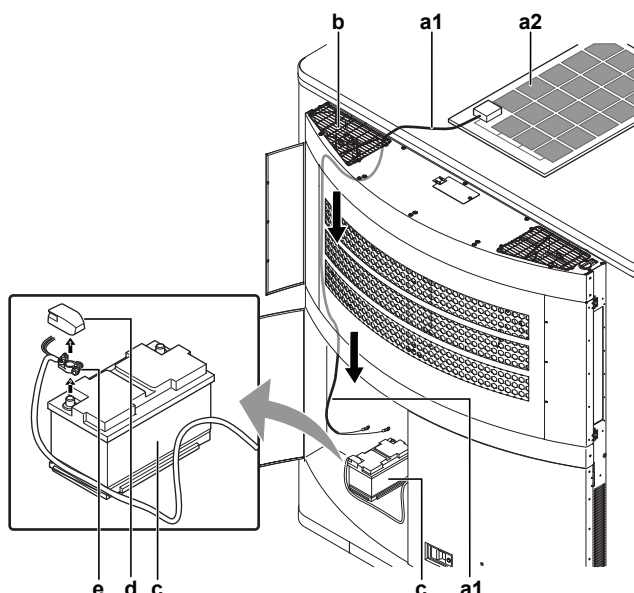

Para facilitar a ligação dos fios do painel solar, é necessário retirar a caixa de relés (h).


- 6 Retirar os quatro parafusos (g) e as anilhas (f).
- 7 Inclinar a caixa de relés (h) para permitir o acesso aos terminais (i e j).

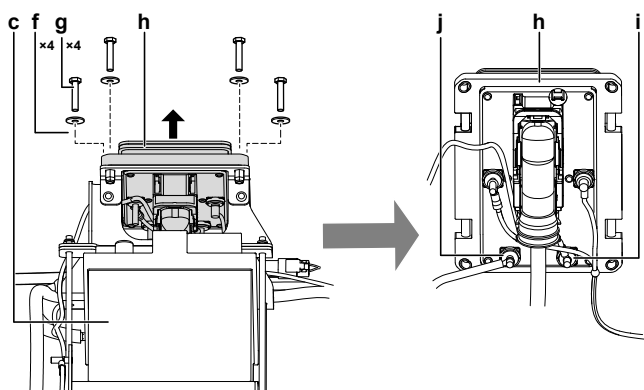


i INFORMAÇÕES

Os outros fios já estão ligados ao terminal. Certificar-se de que todas as ligações estão intactas.

- 8 Ligar o fio castanho (k) ao terminal J1 da caixa de relés (h).
 - Retirar a porca (n) e as anilhas (l e m) do terminal J1 (j).
 - Colocar o terminal do fio positivo (+) (k1) no perno de ligação.
 - Voltar a instalar as anilhas e a porca. Apertar a porca (n) com um binário de 2,2 Nm.
- 9 Ligar o fio azul (l) ao terminal J2 (i) da caixa de relés (h) da mesma forma que descrito acima.

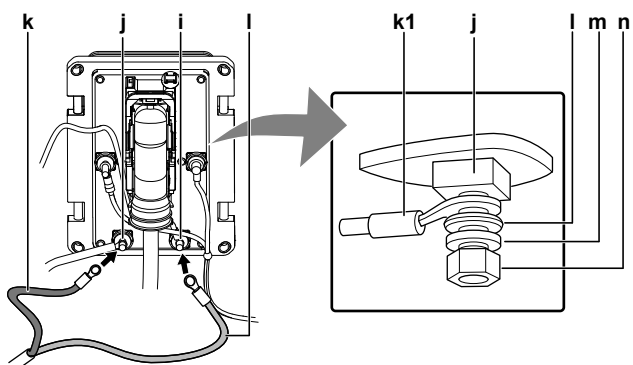

- 10 Rodar a caixa de relés (h) para o seu lugar.
- 11 Voltar a colocar as anilhas (f) e os parafusos (g). Apertar os parafusos (g) com um binário de 4,4 Nm.
- 12 Reinstalar o cabo positivo da bateria no polo positivo da bateria. Apertar a porca na bráçadeira de cabos (e).
- 13 Voltar a instalar a tampa do polo positivo da bateria (d).

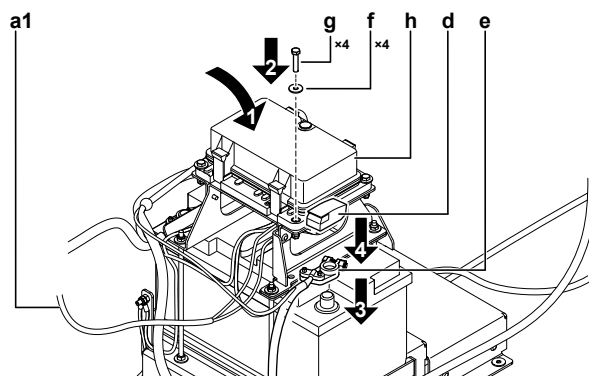

ERC



4P735546-1 A 00000000

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P735546-1A 2024.07