



Manual de operações

Ar-condicionado de sala Daikin



CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Índice

1	Acerca da documentação	2		
1.1	Código do produto	2	5.13.4	Desactivar e reactivar o modo de temporizador semanal
1.2	Acerca deste documento	2	5.13.5	Eliminar reservas
2	Instruções de segurança do utilizador	3	5.14	Ligação LAN sem fios
2.1	Instruções para um funcionamento seguro	3	5.14.1	Precauções ao utilizar a LAN sem fios
3	O sistema	4	5.14.2	Para instalar a aplicação ONECTA
3.1	Unidade interior	4	5.14.3	Regulação da ligação sem fios
3.1.1	Visualização da unidade interior	4	6	Poupança de energia e funcionamento otimizado
3.2	Acerca da interface de utilizador	4		17
3.2.1	Componentes: Controlo remoto sem fios	5	7	Manutenção e assistência técnica
3.2.2	Para operar o controlo remoto sem fios	5		17
4	Antes da utilização	5	7.1	Visão geral: Manutenção e assistência
4.1	Introduzir as pilhas	5	7.2	Para limpar a unidade interior e o controlo remoto sem fios
4.2	Para montar o suporte do controlo remoto sem fios	5	7.3	Limpeza do painel frontal
4.3	Regulação do relógio	5	7.4	Para abrir o painel frontal
4.3.1	Regulação do relógio	6	7.5	Acerca dos filtros de ar
4.4	Ligar a fonte de alimentação	6	7.6	Limpeza dos filtros de ar
4.5	Brilho do visor da unidade interior	6	7.7	Limpeza do filtro desodorizante de apatite de titânio e do filtro de partículas de prata (filtro de iões de prata)
4.5.1	Regular o brilho do visor da unidade interior	6	7.8	Substituição do filtro desodorizante de apatite de titânio e do filtro de partículas de prata (filtro de iões de prata)
4.6	Alterar a regulação da posição da unidade interior	6	7.9	Para fechar o painel frontal
5	Funcionamento	7	7.10	Remoção do painel frontal
5.1	Intervalo de funcionamento	7	7.11	Itens a ter em conta antes de um longo período de inactividade
5.2	Modo de funcionamento e ponto de regulação da temperatura	7	8	Resolução de problemas
5.2.1	Iniciar/parar o modo de funcionamento e regular a temperatura	7		21
5.3	Controlo de compensação climática (CCC)	7	8.1	Resolução de problemas da ligação LAN sem fios
5.3.1	Para arrancar/parar Controlo de compensação climática (CCC)	8	9	Eliminação de componentes
5.4	Preferência de ar quente	8		21
5.4.1	Para iniciar/parar Preferência de ar quente	8	1	Acerca da documentação
5.5	Limite de temperatura	8		1.1
5.5.1	Para definir o limite de temperatura	9		Código do produto
5.6	Débito de ar	9		CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2
5.6.1	Regular o débito de ar	9		1.2
5.7	Direcção do fluxo de ar	9		Acerca deste documento
5.7.1	Ajustar a direcção do fluxo de ar vertical	9		Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:
5.7.2	Ajustar a direcção do fluxo de ar horizontal	10		▪ Guarde a documentação para consulta futura.
5.7.3	Utilizar a direcção do fluxo de ar 3D	10		Público-alvo
5.8	Modo de fluxo de ar de conforto e modo do Intelligent eye	10		Utilizadores finais
5.8.1	Modo de fluxo de ar de conforto	10		INFORMAÇÕES
5.8.2	Modo do Intelligent eye	11		Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formação em lojas, indústrias ligeiras e em quintas, ou para utilização comercial e doméstica por pessoas não qualificadas.
5.8.3	Iniciar/parar o modo de conforto e o modo do Intelligent eye	11		Conjunto de documentação
5.9	Modo potente	11		Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:
5.9.1	Iniciar/parar o modo potente	11		▪ Medidas gerais de segurança:
5.10	Modo económico e modo da unidade de exterior em baixo ruído	11		▪ Instruções de segurança que deve ler antes de operar o seu sistema
5.10.1	Modo económico	11		▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
5.10.2	Modo da unidade de exterior em baixo ruído	11		▪ Manual de funcionamento:
5.10.3	Iniciar/parar o modo económico e o modo da unidade de exterior em baixo ruído	11		▪ Guia rápido para utilização básica
5.11	Funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)	12		▪ Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
5.11.1	Iniciar/parar o funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)	12		▪ Guia de referência do utilizador:
5.12	Modo de temporizador ligado/desligado	12		▪ Instruções passo a passo pormenorizadas e informações de fundo para utilização básica e avançada
5.12.1	Configuração do temporizador LIGADO/DESLIGADO de 24 horas	12		▪ Formato: Ficheiros digitais em https://www.daikin.eu . Utilize a função de pesquisa 🔍 para encontrar o seu modelo.
5.12.2	Configuração da contagem decrescente de 12 horas do temporizador LIGADO/DESLIGADO	13		
5.13	Modo de temporizador semanal	13		
5.13.1	Regulação do modo de temporizador semanal	14		
5.13.2	Copiar reservas	14		
5.13.3	Confirmar reservas	15		

As atualizações mais recentes da documentação fornecida podem estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu instalador.

Digitalize o código QR abaixo para encontrar o conjunto completo de documentação e mais informações sobre o seu produto no website da Daikin.



As instruções originais estão escritas em inglês. Todas as outras línguas são traduções das instruções originais.

2 Instruções de segurança do utilizador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

2.1 Instruções para um funcionamento seguro



A2L

ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



AVISO

A unidade interior contém equipamento rádio, a distância mínima de afastamento entre a parte radiante do equipamento e o utilizador é 10 cm.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



AVISO

- NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.
- Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante, certifique-se de que não se produzem chamas vivas. O refrigerante em si é completamente seguro, não tóxico e ligeiramente inflamável. Contudo, pode dar origem a um gás tóxico, caso se dê uma fuga num compartimento onde haja emissões gasosas procedentes de termo-ventiladores, fogões a gás, etc. Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a pessoal técnico qualificado a confirmação de que a origem da fuga foi reparada ou corrigida.



AVISO

Utilize SEMPRE o controlo remoto sem fios ou outra interface de utilizador (se aplicável) para ajustar os ângulos das abas e das persianas. Se as aletas e as persianas estiverem a oscilar e as forçar com a mão, o mecanismo pode partir.



AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar crianças pequenas, plantas nem animais.



AVISO

NÃO coloque frascos de aerossóis inflamáveis perto do ar condicionado, NEM utilize aerossóis perto da unidade. Tal pode originar um incêndio.



AVISO

NÃO utilize o sistema após aplicação de inseticidas aerotransportados na divisão. Os produtos químicos podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a saúde de pessoas particularmente sensíveis a esses produtos.



AVISO

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique-se de parar o funcionamento e DESLIGADA todas as fontes de alimentação. Caso contrário, pode ocorrer um ferimento ou choque elétrico.



AVISO

Após um longo período de utilização, verifique o estado da base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.



AVISO

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em locais altos.



AVISO

Detergentes inadequados ou procedimentos de limpeza podem causar danos a componentes de plástico ou fugas de água. Salpicos de detergente em componentes elétricos, como motores, podem causar falhas, fumo ou ignição.

3 O sistema



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Antes de efectuar uma limpeza, pare o aparelho e **DESLIGUE** o disjuntor ou desligue a ficha da tomada. Caso contrário, pode ocorrer um ferimento ou choque eléctrico.



AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentação perante uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstâncias, podem ocorrer avarias, choques eléctricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, **DEVE** ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

3 O sistema



ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



AVISO

A unidade interior contém equipamento rádio, a distância mínima de afastamento entre a parte radiante do equipamento e o utilizador é 10 cm.



AVISO

NÃO utilize o sistema para outros fins. Para evitar deterioração de qualidade, **NÃO** use a unidade para arrefecimento de instrumentos de precisão, produtos alimentares, plantas, animais nem obras de arte.

3.1 Unidade interior



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



INFORMAÇÕES


O nível de pressão sonora é inferior a 70 dBA.



AVISO

- **NÃO** modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques eléctricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.
- Caso se verifique uma fuga accidental de refrigerante, certifique-se de que não se produzem chamas vivas. O refrigerante em si é completamente seguro, não tóxico e ligeiramente inflamável. Contudo, pode dar origem a um gás tóxico, caso se dê uma fuga num compartimento onde haja emissões gasosas procedentes de termo-ventiladores, fogões a gás, etc. Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a pessoal técnico qualificado a confirmação de que a origem da fuga foi reparada ou corrigida.

3.1.1 Visualização da unidade interior

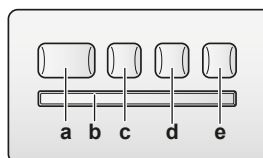

- a Botão ON/OFF
- b Recetor de sinal
- c Luz do temporizador (laranja)
- d Luz do Intelligent eye (verde)
- e Botão ON/OFF do adaptador sem fios

Botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)

Caso o controlo remoto sem fios (interface do utilizador) esteja em falta, pode utilizar o botão de ligar/desligar na unidade interior para iniciar/parar o funcionamento. Quando o funcionamento é iniciado utilizando este botão, são utilizadas as seguintes regulações:

- Modo de operação = Automático
- Regulação da temperatura = 25°C
- Débito de ar = Automático

3.2 Acerca da interface de utilizador

Controlo remoto sem fios



INFORMAÇÕES

A unidade interior é entregue com o controlo remoto sem fios como interface de utilizador. Este manual descreve apenas o funcionamento com esta interface de utilizador. Se outra interface de utilizador estiver ligada, consulte o manual de funcionamento da interface de utilizador ligada.


- **Luz solar direta.** **NÃO** exponha o controlo remoto sem fios à luz solar direta.
- **Pó.** A presença de pó no transmissor ou recetor de sinal reduz a sensibilidade. Limpe o pó com um pano macio.
- **Luzes fluorescentes.** A comunicação por sinal pode ser desativada se existirem lâmpadas fluorescentes na divisão. Nesse caso, deve contactar o seu instalador.
- **Outros aparelhos.** Caso os sinais do controlo remoto sem fios operem outros aparelhos, mude-os de sítio ou contacte o seu instalador.
- **Cortinas.** Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos **NÃO** bloqueiam o sinal entre a unidade e o controlo remoto sem fios.



AVISO

- **NÃO** deixe cair o controlo remoto sem fios.
- **NÃO** deixe que o controlo remoto sem fios se molhe.


3.2.1 Componentes: Controlo remoto sem fios

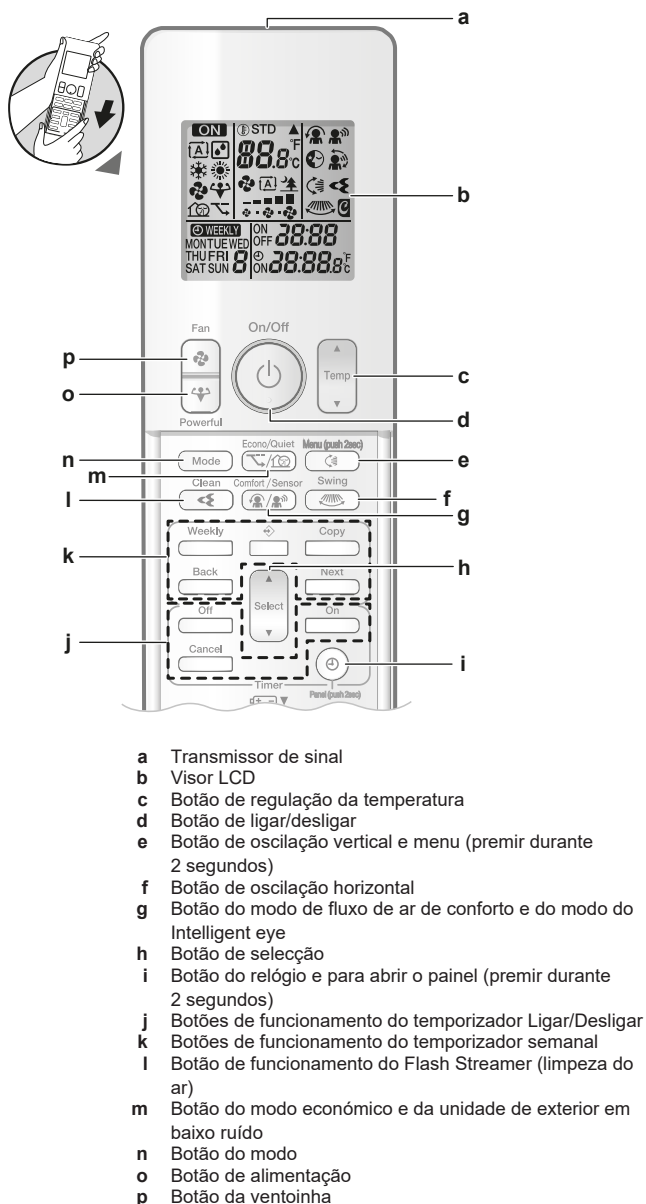

i INFORMAÇÕES

Utilize (mantenha premido durante 2 segundos) para abrir o painel frontal quando pretender limpar os filtros de ar. Consulte "7.4 Para abrir o painel frontal" [p. 18].

3.2.2 Para operar o controlo remoto sem fios

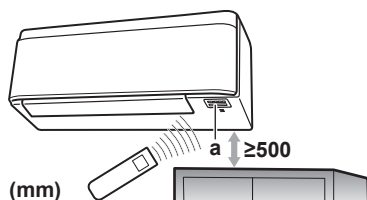

a Recetor de sinal de infravermelhos

Nota: Certifique-se de que não existem obstáculos no espaço de 500 mm por baixo do recetor de sinal de infravermelhos. A sua existência pode influenciar o desempenho de receção do controlo remoto sem fios.

- 1 Aponte o transmissor de sinal para o recetor de sinal de infravermelhos na unidade interior (a distância máxima de comunicação é de 7 m).

Resultado: Quando a unidade interior recebe um sinal do controlo remoto sem fios, irá ouvir um sinal sonoro:


Sinal sonoro	Descrição
Bip-bip	Início da operação.
Bip	Alterações da definição.
Bip longo	Paragem da operação.

4 Antes da utilização

4.1 Introduzir as pilhas

As pilhas duram cerca de 1 ano.


- 1 Retire a tampa frontal.
- 2 Introduza as duas pilhas de uma só vez.
- 3 Volte a colocar a tampa frontal.

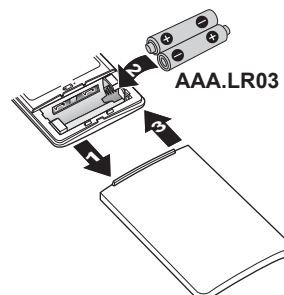

i INFORMAÇÕES

- O visor LCD fica intermitente para indicar que as pilhas estão fracas.
- Substitua SEMPRE as duas pilhas de uma só vez.

4.2 Para montar o suporte do controlo remoto sem fios

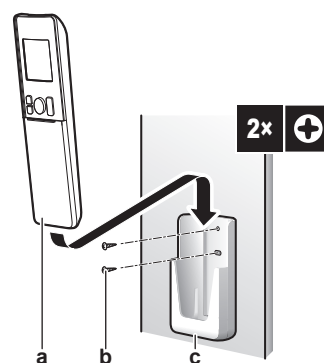

- a Controlo remoto sem fios
b Parafusos (fornecimento local)
c Suporte do controlo remoto sem fios

- 1 Escolha um local onde os sinais alcancem a unidade.
- 2 Fixe o suporte com parafusos à parede ou a um local semelhante.
- 3 Coloque o controlo remoto sem fios no suporte.

4.3 Regulação do relógio

Caso o relógio interno da unidade interior NÃO esteja regulado para a hora correta, o temporizador ligado, o temporizador desligado e o temporizador semanal NÃO funcionam corretamente. O relógio tem de ser regulado novamente:

- Após um disjuntor desligou a unidade.

4 Antes da utilização


- Após uma falha de energia.
- Após substituir as pilhas no controlo remoto sem fios.

4.3.1 Regulação do relógio

Nota: Se a hora não estiver regulada, MON, ☉ e 0:00 ficam intermitentes.

- 1 Prima ☉.


Resultado: MON e ☉ ficam intermitentes



- 2 Prima Select ou Select para regular o dia da semana atual.

- 3 Prima ☉.

Resultado: ☉ fica intermitente.




- 4 Prima Select ou Select para regular a hora correta.

Nota: Manter premido Select ou Select aumenta ou diminui a regulação da hora rapidamente.

- 5 Prima ☉.

Resultado: A regulação está concluída. ☉ fica intermitente.



4.4 Ligar a fonte de alimentação

- 1 Ligue o disjuntor.

Resultado: A aleta da unidade interior irá abrir e fechar para regular a posição de referência.


4.5 Brilho do visor da unidade interior

Ajuste o brilho do visor da unidade interior conforme pretendido ou desligue o visor.

4.5.1 Regular o brilho do visor da unidade interior

- 1 Prima C para durante pelo menos 2 segundos.

Resultado: O menu I é apresentado no visor. I está intermitente.

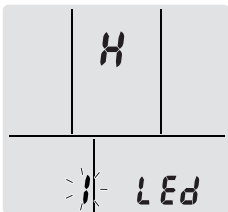

- 2 Prima C.

- 3 Prima Select ou Select para alterar a regulação na sequência seguinte:



...está intermitente	O brilho está...
H	Alto

...está intermitente	O brilho está...
L	Baixa
of	Desligado

- 4 Prima C para confirmar a regulação seleccionada.

Resultado: A regulação do brilho é alterada.

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido decorridos 60 segundos. Prima Cancel duas vezes para regressar ao ecrã predefinido mais cedo.

4.6 Alterar a regulação da posição da unidade interior


Regule a posição da unidade interior para evitar o fluxo de ar direto para a parede.

- 1 Prima C durante pelo menos 2 segundos.

Resultado: O menu I é apresentado no visor.


- 2 Prima Select ou Select para alterar o ecrã do menu para 5.

Resultado: O menu 5 é apresentado no visor. 5 fica intermitente.

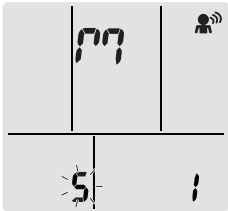

- 3 Prima C para seleccionar o menu.

Resultado: I fica intermitente.

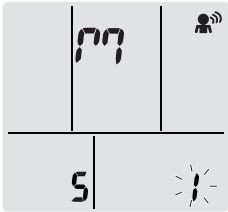

- 4 Prima Select ou Select para alterar a regulação na sequência seguinte:



Se a unidade está...	Símbolo	Intermitente	Resultado
No centro da parede (predefinição de fábrica)	I	1	
a uma distância ≤500 mm da parede à direita	1	2	
a uma distância ≤500 mm da parede à esquerda	2	3	

Resultado: A gama do fluxo de ar é ajustada para evitar o contacto direto com a parede.

5 Funcionamento



INFORMAÇÕES

A unidade interior é entregue com o controlo remoto sem fios como interface de utilizador. Este manual descreve apenas o funcionamento com esta interface de utilizador. Se outra interface de utilizador estiver ligada, consulte o manual de funcionamento da interface de utilizador ligada.

5.1 Intervalo de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se indicam a seguir.

	Refrigeração e secagem ^{(a)(b)}	Aquecimento ^(a)
Temperatura exterior	−10~46°C BS	−15~24°C BS
Temperatura interior	18~32°C BS	10~30°C BS
Humidade ambiente interior	≤80% ^(b)	—

^(a) Um dispositivo de segurança pode interromper o funcionamento do sistema se a unidade estiver a funcionar fora do intervalo de operação.

^(b) Pode ocorrer condensação e pingos se a unidade estiver a funcionar fora do intervalo de operação.

5.2 Modo de funcionamento e ponto de regulação da temperatura

Quando. Ajuste o modo de funcionamento do sistema e regule a temperatura quando pretende:

- Aquecer ou arrefecer uma divisão
- Fazer circular o ar numa divisão sem aquecimento ou refrigeração
- Reduzir a humidade numa divisão

Qual. O sistema funciona de modo diferente consoante a escolha do utilizador.

Definição	Descrição
Automático	O sistema arrefece ou aquece uma divisão até ao ponto de regulação da temperatura. Comuta automaticamente entre refrigeração e aquecimento, se necessário.
Secagem	O sistema reduz a humidade numa divisão.
Aquecimento	O sistema aquece uma divisão até ao ponto de regulação da temperatura.
Refrigeração	O sistema arrefece uma divisão até ao ponto de regulação da temperatura.
Ventilação	O sistema controla apenas o fluxo de ar (débito de ar e direção do fluxo de ar). O sistema NÃO controla a temperatura.

Informações adicionais:

- **Temperatura exterior.** O efeito de arrefecimento ou aquecimento do sistema diminui quando a temperatura exterior é demasiado elevada ou baixa.
- **Descongelamento.** Durante o aquecimento, poderá ocorrer a formação de gelo na unidade de exterior, reduzindo a capacidade de aquecimento. Nesse caso, o sistema comuta automaticamente para o modo de descongelamento para remover o gelo. Durante o descongelamento, NÃO é expelido ar quente da unidade interior.
- **Sensor de humidade.** Controle a humidade reduzindo a humidade durante o processo de refrigeração.

5.2.1 Iniciar/parar o modo de funcionamento e regular a temperatura



ON: A unidade está a funcionar.

: Modo de operação = Automático

: Modo de operação = Secagem

: Modo de operação = Refrigeração

: Modo de operação = Aquecimento

: Modo de operação = Apenas ventoinha

22.8°C: Indica a temperatura regulada.

- 1 Prima uma ou mais vezes para seleccionar o modo de operação.

Resultado: O modo será regulado na sequência seguinte:



- 2 Prima para iniciar o funcionamento.

Resultado: **ON** e o modo seleccionado são apresentados no LCD.

- 3 Prima ou uma ou mais vezes para subir ou descer a temperatura.

Operação de refrigeração	Funcionament o de aquecimento	Funcionament o automático	Modo de secagem ou de apenas ventilação
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Nota: Ao utilizar o modo de **secagem** ou de **apenas ventilação**, não é possível regular a temperatura.

- 4 Prima para interromper o funcionamento.

Resultado: **ON** desaparece do LCD. A luz de funcionamento apaga-se.

5.3 Controlo de compensação climática (CCC)

Utilize esta função para compensar as perdas de calor da sua casa durante as temperaturas exteriores mais frias.

Utilize esta função em caso de desconforto durante uma descida da temperatura ambiente exterior entre o dia/a noite ou durante uma mudança da estação do ano.



INFORMAÇÕES

- Esta função reduz a frequência dos ajustes do ponto de regulação da temperatura para atingir a temperatura ambiente pretendida.
- É possível definir 4 níveis diferentes de intensidade de compensação (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ou desativar a função (**oF**).
- De acordo com a intensidade seleccionada, a unidade compensará a descida da temperatura ambiente exterior, aumentando o ponto de regulação da temperatura interior (temperatura ambiente exterior mais baixa = aumento mais elevado do ponto de regulação pretendido da temperatura interior).

5 Funcionamento

Modo de regulação	Símbolo	Definição	O controlo da compensação climática é...
		oF	...DESLIGADO, sem compensação
		LL	...LIGADO, baixa compensação, baixa compensação a 0°C
		LH	...LIGADO, baixa compensação, alta compensação a 0°C
		HL	...LIGADO, alta compensação, baixa compensação a 0°C
		HH	...LIGADO, alta compensação, alta compensação a 0°C

5.3.1 Para arrancar/parar Controlo de compensação climática (CCC)

INFORMAÇÕES

O controlo da compensação climática pode ser ativado no modo de operação de **aquecimento** "5.2 Modo de funcionamento e ponto de regulação da temperatura" [p. 7].


O controlo de compensação climática pode ser definido em qualquer condição ambiente, mas só entrará em vigor quando a temperatura exterior descer abaixo dos +7°C.

1 No ecrã inicial, prima durante pelo menos 2 segundos.

Resultado: está intermitente.

2 Navegue para definindo por ou .

Resultado: está intermitente.

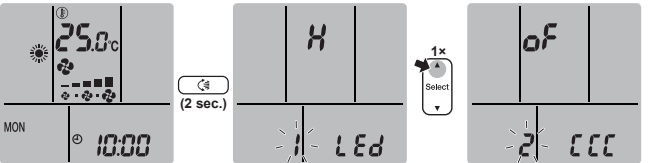

3 Prima para aceder à definição .

Resultado: O símbolo de definição (, , , ,) está a piscar.

4 Altere a definição em ou na seguinte ordem.



Aumento do valor do ponto de regulação da divisão de acordo com a temperatura da unidade exterior				
Ambiente exterior	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirme a definição em .

Resultado: A definição foi alterada, está no menu de definição, está a piscar.

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrã inicial após 60 segundos. Para voltar ao ecrã predefinido mais cedo, prima .

5.4 Preferência de ar quente

Utilize esta função para desfrutar de uma experiência de aquecimento mais confortável, continuando a definir manualmente a taxa de fluxo de ar.

INFORMAÇÕES

- No modo de aquecimento, a taxa de fluxo de ar diminui temporariamente para evitar correntes de ar frio. Quando o ar aquecer, a unidade continuará a funcionar com a taxa de fluxo de ar selecionada.
- A ativação desta função pode reduzir ligeiramente o desempenho do aquecimento em condições muito frias ou diminuir a eficiência.

5.4.1 Para iniciar/parar Preferência de ar quente

1 No ecrã inicial, prima durante pelo menos 2 segundos.

Resultado: É apresentado o menu de definições. está intermitente.

2 Preferência de ar quente – definir premindo ou .

Resultado: está intermitente.

3 Prima para introduzir a configuração .


Resultado: O símbolo de definição (ou) está a piscar.

• (definição de fábrica): a função está DESLIGADA

• : a função está LIGADA

4 Alterar a definição ↔ premindo ou . Prima para confirmar.

Resultado: Definição confirmada, está no menu de definição, está a piscar.

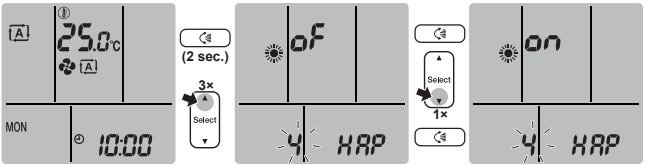

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrã inicial após 60 segundos. Para voltar ao ecrã predefinido mais cedo, prima .

5.5 Limite de temperatura

Esta função foi concebida para limitar o ponto de regulação da temperatura que pode selecionar, ajudando a reduzir o consumo de energia e a evitar o sobrearrefecimento ou o sobreaquecimento desnecessários.

INFORMAÇÕES

- O limite de temperatura define os pontos de regulação mínimos de arrefecimento e máximos de aquecimento que podem ser definidos utilizando o controlo remoto sem fios ou a aplicação ONECTA.
- Os limites são configurados separadamente para o controlo remoto sem fios e para a aplicação ONECTA.
- Uma vez definidos os limites, os pontos de regulação de aquecimento, arrefecimento e automáticos serão restritos em conformidade.

Comportamento quando o limite de temperatura está ativo

Quando a função de limite de temperatura é ativada, o comportamento do sistema altera-se para garantir um funcionamento consistente dentro dos limites definidos.

Exemplo:

- Se o limite inferior de arrefecimento estiver definido para **20°C**, o intervalo do ponto de regulação de arrefecimento será de **20–32°C**.
- Se o limite superior de aquecimento estiver definido para **28°C**, o intervalo do ponto de regulação de aquecimento será de **10–28°C**.
- No **modo Automático**, o intervalo do ponto de regulação será de **20–28°C**.

Definições de fábrica:

- Limite inferior de arrefecimento: 18°C
- Limite superior de aquecimento: 30°C



INFORMAÇÕES


- A função de limite de temperatura não pode ser totalmente desativada. No entanto, a reposição dos limites para os valores predefinidos de fábrica permite um funcionamento sem restrições dentro da gama completa do ponto de regulação da unidade.
- Para um funcionamento correto, certifique-se de que são configurados os mesmos limites de temperatura no controlo remoto e na aplicação ONECTA.
- Dependendo dos limites de temperatura selecionados, a capacidade de aquecimento ou arrefecimento da unidade pode ser reduzida devido à gama restrita de pontos de regulação.

5.5.1 Para definir o limite de temperatura

- Prima + para introduzir a definição.

Resultado: É apresentada a definição SC 001.

- Utilize para navegar até LS (definição do limite de temperatura) 005.

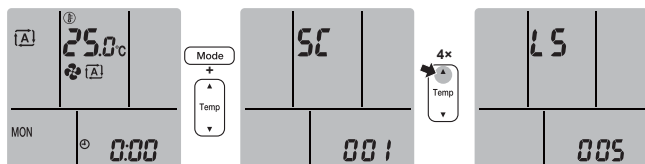


- Prima para introduzir a definição do limite de temperatura.

Resultado: É apresentada a definição para o limite inferior de arrefecimento.

- Utilize para selecionar o limite inferior de arrefecimento pretendido.
- Prima para confirmar e passar para a definição do limite superior de aquecimento.
- Utilize para selecionar a temperatura limite superior de aquecimento desejada.
- Prima para confirmar e sair do modo de definição da gama de temperaturas, enquanto aponta para a unidade interior.

Resultado: O limite inferior para o arrefecimento e o limite superior para o aquecimento são confirmados. O ecrã regressa ao menu de serviço.

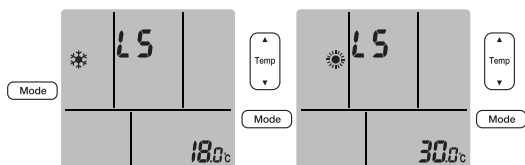

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrã inicial após 60 segundos de inatividade. Para sair mais cedo, prima .

Nota: Se passarem mais de 60 segundos após a definição do limite de arrefecimento, o valor de arrefecimento original será reposto e a definição do limite de aquecimento não será aplicada.

5.6 Débito de ar

- Prima para seleccionar:

	5 níveis de débito de ar, de "A" a "E"
	Operação automática da taxa de fluxo de ar
	Funcionamento da unidade interior em baixo ruído. Quando a taxa do fluxo de ar é regulado para "A", o ruído da unidade é reduzido.



INFORMAÇÕES

- Se a unidade alcançar o ponto de regulação da temperatura no modo de refrigeração ou de aquecimento, a ventoinha parará de funcionar.
- Ao utilizar o modo de secagem, NÃO é possível ajustar a regulação do débito de ar.

5.6.1 Regular o débito de ar

- Prima para alterar a regulação do fluxo de ar na sequência seguinte:



5.7 Direcção do fluxo de ar

Quando. Ajuste a direcção do fluxo de ar conforme pretendido.

Qual. O sistema orienta o fluxo de ar de forma diferente consoante a escolha do utilizador (posição oscilante ou fixa). Para isso, o sistema move as lâminas horizontais (aletas) ou as lâminas verticais (persianas).

Definição	Direcção do fluxo de ar
Oscilação vertical automática	Move-se para cima e para baixo.
Oscilação horizontal automática	Move-se de um lado para o outro.
Direcção do fluxo de ar 3-D	Move-se alternadamente para cima e para baixo e de um lado para o outro
[—]	Permanece numa posição fixa.



AVISO

Utilize SEMPRE o controlo remoto sem fios ou outra interface de utilizador (se aplicável) para ajustar os ângulos das abas e das persianas. Se as aletas e as persianas estiverem a oscilar e as forçar com a mão, o mecanismo pode partir.

A mobilidade da aleta varia conforme o modo de funcionamento. A aleta para na posição superior quando o débito de ar é alterado para baixo durante a regulação da oscilação para cima e para baixo.

5.7.1 Ajustar a direcção do fluxo de ar vertical

- Prima .

Resultado: é apresentado no LCD. As aletas (lâminas horizontais) começam a oscilar.

5 Funcionamento

- 2 Para utilizar a posição fixa, prima  quando as aletas alcançarem a posição pretendida.
- Resultado:**  desaparece do LCD. As aletas param de se mover.

5.7.2 Ajustar a direcção do fluxo de ar horizontal

- 1 Prima .
- Resultado:**  é apresentado no LCD. As persianas (lâminas verticais) começam a oscilar.
- 2 Para utilizar a posição fixa, prima  quando as persianas alcançarem a posição pretendida.
- Resultado:**  desaparece do LCD. As persianas param de se mover.

 INFORMAÇÕES

Se a unidade for instalada no canto de uma divisão, a direcção das persianas deve ser contrária à da parede. A eficiência será reduzida se o ar for bloqueado por uma parede.

5.7.3 Utilizar a direcção do fluxo de ar 3D


- 1 Prima  e .
- Resultado:**  e  são apresentados no LCD. As aletas (lâminas horizontais) e as persianas (lâminas verticais) começam a oscilar.
- 2 Para utilizar a posição fixa, prima  e  quando as aletas e persianas alcançarem a posição pretendida.
- Resultado:**  e  desaparecem do LCD. As aletas e as persianas param de se mover.

5.8 Modo de fluxo de ar de conforto e modo do Intelligent eye

Pode utilizar o modo de conforto e o modo do Intelligent eye em separado ou combiná-los.

5.8.1 Modo de fluxo de ar de conforto

A unidade altera automaticamente a direcção do fluxo de ar para arrefecer ou aquecer a divisão de modo mais eficaz. O fluxo de ar directo da unidade será menos perceptível.

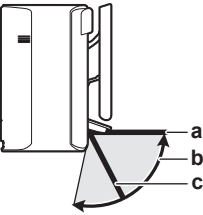

- a Posição da aleta no modo de refrigeração e secagem
- b Alcance da aleta no modo de aquecimento (fluxo de ar vertical ligado)
- c Posição da aleta no modo de aquecimento (fluxo de ar vertical desligado)

Na refrigeração e secagem

A direcção do fluxo de ar será ajustada para distribuir o ar ao longo do tecto.

Modo de fluxo de ar de conforto ligado	Modo de fluxo de ar de conforto desligado

No aquecimento

A direcção do fluxo de ar será ajustada para distribuir o ar ao longo do piso. A unidade detecta uma temperatura ambiente e do piso e escolhe automaticamente 1 das 3 direcções do fluxo de ar.

Em aquecimento	Direcção descendente	Direcção do fluxo de ar vertical

 INFORMAÇÕES


Caso pretenda desactivar a função do fluxo de ar vertical (p. ex., caso exista mobília ou outro objecto por baixo da unidade), consulte "[Ligar/desligar a função do fluxo de ar vertical](#)" [p. 10]. Se a função do fluxo de ar vertical for desactivada, o fluxo de ar será regulado para a direcção descendente.

 INFORMAÇÕES

O modo potente e o modo de fluxo de ar de conforto NÃO podem ser utilizados em simultâneo. A última função seleccionada tem prioridade. Caso seja seleccionada a oscilação vertical automática, o modo de fluxo de ar de conforto é cancelado.

Ligar/desligar a função do fluxo de ar vertical

- 1 Prima  durante pelo menos 2 segundos.
- Resultado:** O menu **1** é apresentado no visor.
- 2 Prima  ou  para alterar o ecrã do menu.
- Resultado:** O menu **3** é apresentado no visor.

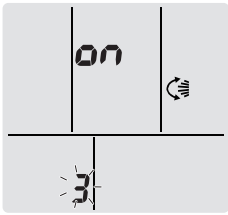

- 3 Prima  para alterar a regulação.
- 4 Prima  ou  para alterar a regulação.

...está intermitente	A função do fluxo de ar vertical está...
ON	ligada
OF	desligada

- 5 Prima  para confirmar a regulação seleccionada.

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido decorridos 60 segundos. Prima  duas vezes para regressar ao ecrã predefinido mais cedo.

5.8.2 Modo do Intelligent eye

O sistema ajusta automaticamente a direção do fluxo de ar e a temperatura dependendo da detecção de movimento humano para evitar o contacto direto com as pessoas. Caso não seja detetado nenhum movimento durante 20 minutos, o sistema entra no modo de poupança de energia:

Acerca do sensor Intelligent eye



AVISO

- NÃO bata no sensor Intelligent eye nem o empurre. Tal pode provocar um avaria.
- NÃO coloque objectos de grandes dimensões junto do sensor Intelligent eye.



INFORMAÇÕES

O modo regulado de alimentação ou noturno (Temporizador desligado) NÃO pode ser utilizado em simultâneo com o modo do Intelligent eye. A última função seleccionada tem prioridade.

- **Alcance de detecção.** Até 9 m.
- **Sensibilidade de detecção.** Varia consoante a localização, o número de pessoas dentro da sala, a gama de temperaturas, etc.
- **Erros de detecção.** O sensor pode detetar por engano animais de estimação, luz solar, cortinas a flutuar, etc.

5.8.3 Iniciar/parar o modo de conforto e o modo do Intelligent eye

- 1 Prima uma ou mais vezes.

Resultado: A regulação será alterada na sequência seguinte:



Visor	Funcionamento
	Modo de fluxo de ar de conforto
	Modo do Intelligent eye
	Modo de fluxo de ar de conforto e modo do Intelligent eye
—	Ambos desactivados

Nota: Se existirem pessoas perto da frente da unidade interior ou se existirem demasiadas pessoas, utilize os dois modos em simultâneo.

- 2 Para interromper o funcionamento, prima até que os dois símbolos desapareçam do LCD.

5.9 Modo potente

Este modo maximiza rapidamente o efeito de refrigeração/aquecimento em qualquer modo de funcionamento. Permite obter a capacidade máxima.



INFORMAÇÕES

O modo potente NÃO pode ser utilizado em conjunto com o modo económico, o modo de fluxo de ar de conforto e o modo da unidade de exterior em baixo ruído. A última função seleccionada tem prioridade.

O modo potente NÃO aumenta a capacidade da unidade se esta já estiver a funcionar à capacidade máxima.

5.9.1 Iniciar/parar o modo potente

- 1 Prima para iniciar.



Resultado: é apresentado no LCD. O modo potente é executado durante 20 minutos; após este período, o funcionamento retorna ao modo regulado anteriormente.

- 2 Prima para parar.

Resultado: desaparece do LCD.

Nota: O modo potente apenas pode ser regulado quando a unidade se encontra em funcionamento. Se premir ou se alterar o modo de funcionamento, o funcionamento será cancelado; desaparece no LCD.

5.10 Modo económico e modo da unidade de exterior em baixo ruído

5.10.1 Modo económico

Esta função permite um funcionamento eficiente limitando o valor máximo de consumo energético. Esta função é útil nos casos em que é necessário prestar atenção para assegurar que o disjuntor não dispare quando o equipamento funciona em simultâneo com outros aparelhos.



INFORMAÇÕES

- O modo potente e o modo económico NÃO podem ser utilizados em simultâneo. A última função seleccionada tem prioridade.
- O modo económico reduz o consumo energético da unidade de exterior limitando a velocidade de rotação do compressor. Caso o consumo energético já seja reduzido, o modo económico NÃO reduzirá mais o consumo energético.

5.10.2 Modo da unidade de exterior em baixo ruído

Utilize o modo da unidade de exterior em baixo ruído se pretender reduzir o nível de ruído da unidade de exterior. **Exemplo:** À noite.



INFORMAÇÕES

- O modo potente e o modo da unidade de exterior em baixo ruído NÃO podem ser utilizados em simultâneo. A última função seleccionada tem prioridade.
- Esta função só está disponível no modo automático, no modo de refrigeração e no modo de aquecimento.
- O modo da unidade de exterior em baixo ruído limita a velocidade de rotação do compressor. Se a velocidade de rotação do compressor já for baixa, o modo da unidade de exterior em baixo ruído NÃO reduzirá mais a velocidade de rotação do compressor.

5.10.3 Iniciar/parar o modo económico e o modo da unidade de exterior em baixo ruído

- 1 Prima uma ou mais vezes.

Resultado: A regulação será alterada na sequência seguinte:



Apresentar	Funcionamento
	Modo económico
	Modo da unidade de exterior em baixo ruído
	Modo económico e modo da unidade de exterior em baixo ruído
—	Ambos desativados

5 Funcionamento

- 2 Para interromper o funcionamento, prima  até que os dois símbolos desapareçam do LCD.

Nota: O modo económico apenas pode ser regulado quando a unidade se encontra em funcionamento. Se premir  a regulação será cancelada e  desaparece do LCD.

Nota:  permanece no LCD mesmo se desligar a unidade utilizando o controlo remoto sem fios ou o interruptor ON/OFF da unidade interior.

5.11 Funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)

O Streamer gera um fluxo de eletrões de alta velocidade com um poder de oxidação elevado, reduzindo os maus odores. Em conjunto com o filtro desodorizante de apatite de titânio e os filtros de ar, esta função limpa o ar da divisão.

INFORMAÇÕES

- Os eletrões de alta velocidade são gerados e dispersam-se no interior da unidade para assegurar um funcionamento seguro.
- A descarga do Streamer pode produzir um ruído efervescente.
- Se o fluxo de ar ficar fraco, a descarga do Streamer pode ser temporariamente interrompida para evitar o odor de ozono.

5.11.1 Iniciar/parar o funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)

Pré-requisito: Certifique-se de que a unidade está a funcionar ( é exibido no LCD do controlo remoto sem fios).

- 1 Prima .

Resultado:  é apresentado no LCD e o ar da divisão está a ser limpo quando a unidade está a funcionar.

- 2 Para interromper o funcionamento, prima .

Resultado:  desaparece do LCD e o funcionamento é interrompido.

5.12 Modo de temporizador ligado/desligado

As funções do temporizador são úteis para desligar/ligar automaticamente o aparelho de ar condicionado à noite ou de manhã. Também é possível utilizar o temporizador desligado e o temporizador ligado em combinação.

Existem dois tipos de configuração do temporizador LIGADO/DESLIGADO:

- Temporizador LIGADO/DESLIGADO de 24 horas** (predefinido). A unidade irá arrancar/interromper a operação à hora configurada. **Exemplo:** O temporizador LIGADO está configurado para as 13h30; a unidade irá arrancar às 13h30.
- Temporizador LIGADO/DESLIGADO de 12 horas.** A unidade irá arrancar/interromper a operação às horas configuradas. **Exemplo:** O temporizador LIGADO está configurado para as 10h30 às 3 horas; a unidade irá arrancar às 13h30.

Nota: É possível combinar ambos os tipos de configuração do temporizador.

INFORMAÇÕES

Programe novamente o temporizador nos seguintes casos:

- Um disjuntor desligou a unidade.
- Falha de energia.
- Após substituir as pilhas no controlo remoto sem fios.

INFORMAÇÕES

O relógio DEVE ser regulado correctamente antes de utilizar quaisquer funções do temporizador. Consulte "4.3.1 Regulação do relógio" ► 6].

5.12.1 Configuração do temporizador LIGADO/DESLIGADO de 24 horas

Iniciar/parar o modo de temporizador desligado

- 1 Prima  para iniciar.

Resultado:  é apresentado no LCD e OFF fica intermitente.  e o dia da semana desaparecem do LCD.



- 2 Prima  ou  para alterar a regulação da hora.

- 3 Prima  novamente.

Resultado: OFF e a hora regulada são apresentados no LCD.

Resultado: Acende-se a luz do temporizador.

INFORMAÇÕES

Cada vez que  ou  é premido, a regulação da hora avança 10 minutos. Para alterar a regulação rapidamente, mantenha o botão premido.

- 4 Para interromper o funcionamento, prima .

Resultado:  e OFF desaparecem do LCD e a luz do temporizador apaga-se.  e o dia da semana são apresentados no LCD.

INFORMAÇÕES

Quando regula o temporizador ligado/desligado, a regulação da hora é armazenada na memória. Quando as pilhas do controlo remoto sem fios são substituídas, o controlo remoto mantém a regulação da hora para o temporizador LIGADO/DESLIGADO, mas o temporizador é cancelado.


Modo regulado noturno

Quando o temporizador para desligar é regulado, o aparelho de ar condicionado ajusta automaticamente a regulação da temperatura (mais 0,5°C na refrigeração, menos 2,0°C no aquecimento) para evitar a refrigeração ou o aquecimento excessivos e assegurar uma temperatura de sono agradável.

Iniciar/parar o modo de temporizador ligado

- 1 Prima  para iniciar.

Resultado:  é apresentado no LCD e ON fica intermitente.  e o dia da semana desaparecem do LCD.



- 2 Prima  ou  para alterar a regulação da hora.

- 3 Prima  novamente.

Resultado: ON e a hora regulada são apresentados no LCD. Acende-se a luz do temporizador.

INFORMAÇÕES

Cada vez que  ou  é premido, a regulação da hora avança 10 minutos. Para alterar a regulação rapidamente, mantenha o botão premido.

- 4 Para interromper o funcionamento, prima **Cancel**.

Resultado: **6:00** e **ON** desaparecem do LCD e a luz do temporizador apaga-se. **☉** e o dia da semana são apresentados no LCD.

Combinação do temporizador ligado e do temporizador desligado

- 1 Para regular os temporizadores, consulte "Iniciar/parar o modo de temporizador desligado" [p. 12] e "Iniciar/parar o modo de temporizador ligado" [p. 12].

Resultado: **OFF** e **ON** são apresentados no LCD.

Exemplo:

Apresentar	Hora atual	Regular enquanto...	Funcionament o
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	a unidade está em funcionamento.	Para às 7h e inicia às 14h.
		a unidade NÃO está em funcionamento.	Arranca às 14h.

Nota: Se a configuração do temporizador estiver ativa, a hora atual NÃO é apresentada no LCD.

5.12.2 Configuração da contagem decrescente de 12 horas do temporizador LIGADO/DESLIGADO

Para arrancar/interromper a operação de contagem decrescente do temporizador LIGADO/DESLIGADO

- 1 Mantenha premido **Off** ou **On** durante cerca de 5 segundos; quando **▲** estiver a piscar, liberte o botão.

Resultado:

 Para o temporizador DESLIGADO, **1hr** aparece no LCD e **OFF** pisca, **☉** e o dia da semana desaparecem do LCD.

 Para o temporizador LIGADO, **1hr** aparece no LCD e **ON** pisca. **☉** e o dia da semana desaparecem do LCD.

- 2 Prima **Select** ou **Select** para alterar a regulação da hora. O tempo pode ser configurado entre 1~12 horas. Cada vez que o botão for premido, a configuração do tempo aumenta ou diminui por 1 hora.
- 3 Prima **Off** ou **On** para confirmar a configuração.

Resultado: **OFF** e/ou **ON** e a hora configurada são apresentados no LCD. Acende-se a luz do temporizador. O tempo apresentado no LCD decresce automaticamente 1 hora para cada hora que passa.

Exemplo: Se o temporizador DESLIGADO estiver configurado para 3 horas, o tempo apresentado irá alterar da seguinte forma: 3hr → 2hr → 1hr → branco (DESLIGADO)

- 4 Para alterar a configuração novamente para o temporizador DESLIGADO/LIGADO de 24 horas, repita o passo 1 quando estiver no ecrã inicial quando **OFF** e/ou **ON** NÃO estiverem a piscar.
- 5 Para cancelar a configuração do temporizador, prima **Cancel**.

Para combinar os modos de apresentação do temporizador

Podem ser utilizados diferentes modos de apresentação (temporizador DESLIGADO/LIGADO da contagem decrescente de 24 e 12 horas) para os temporizadores DESLIGADO e LIGADO em simultâneo.

- 1 Para configurar, consulte "Iniciar/parar o modo de temporizador desligado" [p. 12], "Iniciar/parar o modo de temporizador ligado" [p. 12] e "Para arrancar/interromper a operação de contagem decrescente do temporizador LIGADO/DESLIGADO" [p. 13].

Exemplo:

Apresentar	Hora atual	Regular enquanto...	Funcionament o
OFF 3hr ON 6:00	22h00	a unidade está em funcionamento.	▪ Interrompe às 01h00 (3 horas após a hora atual)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Arranca às 06h00. (8 horas após a hora atual)
OFF 3hr ON 8hr			

Nota: Se a configuração do temporizador estiver ativa, a hora atual NÃO é apresentada no LCD.

5.13 Modo de temporizador semanal






INFORMAÇÕES

O procedimento da seguinte regulação é apenas no caso do controlo remoto sem fios. No entanto, recomendamos a realização da regulação do temporizador semanal utilizando a aplicação ONECTA. Consulte "5.14 Ligação LAN sem fios" [p. 15] para obter mais informações.

Com este modo pode economizar até 4 regulações do temporizador para cada dia da semana.

Exemplo: Crie uma regulação diferente de Segunda a Sexta-feira e uma regulação diferente para o fim de semana.

Dia da semana	Regulação de exemplo
Segunda-feira ▪ Efetue até 4 regulações.	
Terça~Sexta-feira ▪ Utilize o modo de cópia se a regulação for igual à de Segunda-feira.	
Sábado ▪ Sem regulação do temporizador	—
Domingo ▪ Efetue até 4 regulações.	

- **Regulação ligado-ligado-ligado-ligado.** Permite programar o modo de funcionamento e regular a temperatura.
- **Regulação desligado-desligado-desligado-desligado.** Apenas o temporizador desligado pode ser regulado para cada dia.

Nota: Certifique-se de que aponta o controlo remoto sem fios para a unidade interior e verifica se existe um tom de receção enquanto regula o funcionamento do temporizador semanal.

5 Funcionamento

INFORMAÇÕES

O relógio DEVE ser regulado correctamente antes de utilizar quaisquer funções do temporizador. Consulte "4.3.1 Regulação do relógio" [p. 6].

INFORMAÇÕES

- O temporizador semanal e o temporizador DESLIGADO/LIGADO NÃO podem ser utilizados em simultâneo. O modo de temporizador DESLIGADO/LIGADO tem prioridade. O temporizador semanal estará no estado de espera, **WEEKLY** desaparece do LCD. Quando o temporizador DESLIGADO/LIGADO para, o temporizador semanal fica ativo.
- O dia da semana, o modo de temporizador DESLIGADO/LIGADO, a hora e a temperatura (apenas para o temporizador LIGADO) podem ser regulados com o temporizador semanal. As outras regulações baseiam-se na regulação anterior do temporizador ligado.

5.13.1 Regulação do modo de temporizador semanal

1 Prima **↕**.

Resultado: O dia da semana e o número da reserva do dia atual são apresentados.



2 Prima **Select** ou **Select** para selecionar o dia da semana e o número da reserva.

3 Prima **Next**.

Resultado: O dia da semana é regulado. **WEEKLY** e ON ficam intermitentes.



4 Prima **Select** ou **Select** para selecionar o modo.

Resultado: A regulação é alterada da seguinte forma:



Apresentar	Funcionalidade
ON	Temporizador ligado
OFF	Temporizador desligado
Em branco	Elimina a reserva

5 Prima **Next**.

Resultado: O modo de temporizador DESLIGADO/LIGADO é regulado. **WEEKLY** e a hora ficam intermitentes.



Nota: Prima **Back** para voltar ao ecrã anterior. Se for selecionado em branco, continue para o passo 9.

6 Prima **Select** ou **Select** para selecionar a hora. A hora pode ser regulada entre 0:00~23:50 em intervalos de 10 minutos.

7 Prima **Next**.

Resultado: A hora é regulada e **WEEKLY** e a temperatura ficam intermitentes.



Nota: Prima **Back** para voltar ao ecrã anterior. Se for selecionado o temporizador desligado, continue para o passo 9.

8 Prima **Select** ou **Select** para selecionar a temperatura pretendida.

Nota: A temperatura regulada para o temporizador semanal é apresentada apenas quando regular o modo de temporizador semanal.

INFORMAÇÕES

A temperatura pode ser definida entre 10~32°C no controlo remoto sem fios; no entanto:

- nos modos de refrigeração e de funcionamento automático, a unidade funcionará a uma temperatura mínima de 18°C, mesmo que esteja regulada para 10~17°C;
- nos modos de aquecimento e de funcionamento automático, a unidade funcionará a uma temperatura máxima de 30°C, mesmo que esteja regulada para 31~32°C.

9 Prima **Next**.

Resultado: A temperatura e a hora são reguladas para o temporizador ligado. A hora é regulada para o temporizador desligado. A luz do temporizador acende-se a laranja.

Resultado: É apresentado o ecrã de uma nova reserva.

10 Repita o procedimento anterior para regular outra reserva ou prima **↕** para concluir a regulação.

Resultado: **WEEKLY** é apresentado no LCD.

Nota: Uma reserva pode ser copiada com as mesmas regulações para outro dia. Consulte "5.13.2 Copiar reservas" [p. 14].

5.13.2 Copiar reservas

A reserva pode ser copiada para outro dia. A reserva completa do dia da semana selecionado será copiada.

1 Prima **↕**.

2 Prima **Select** ou **Select** para selecionar a semana a ser copiada.

3 Prima **Copy**.


Resultado: A reserva do dia da semana selecionado será copiada.



4 Prima **Select** ou **Select** para selecionar o dia de destino da semana.

5 Prima **Copy**.

Resultado: A reserva completa é copiada para o dia selecionado e a luz do temporizador acende a laranja.

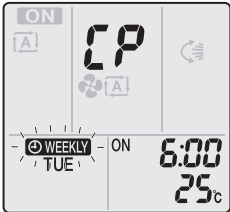

Nota: para copiar para outro dia, repita o procedimento.

- 6 Prima  para concluir a regulação.

Resultado:  é apresentado no LCD.

Nota: Para alterar a regulação da reserva após copiar, consulte "5.13.1 Regulação do modo de temporizador semanal" [p. 14].

5.13.3 Confirmar reservas

Pode confirmar se todas as reservas estão reguladas de acordo com as suas necessidades.

- 1 Prima .

Resultado: O dia da semana e o número da reserva do dia actual são apresentados.



- 2 Prima  ou  para seleccionar o dia da semana e o número da reserva a confirmar e consulte os detalhes da reserva.

Nota: Para alterar a regulação da reserva, consulte "5.13.1 Regulação do modo de temporizador semanal" [p. 14].

- 3 Prima  para sair do modo de confirmação.

5.13.4 Desactivar e reactivar o modo de temporizador semanal

- 1 Para desativar o temporizador semanal, prima  enquanto  é apresentado no LCD.

Resultado:  desaparece do LCD e a luz do temporizador apaga-se.

- 2 Para reativar o temporizador semanal, prima  novamente.

Resultado: O último modo de reserva regulado é utilizado.

5.13.5 Eliminar reservas

Eliminar uma reserva individual

Utilize esta função se pretende eliminar uma regulação de reserva individual.

- 1 Prima .

Resultado: O dia da semana e o número da reserva são apresentados.

- 2 Prima  ou  para seleccionar o dia da semana a eliminar.

- 3 Prima .

Resultado: , ON e OFF ficam intermitentes.

- 4 Prima  ou  e seleccione "em branco".

Resultado: A regulação é alterada da seguinte forma:



- 5 Prima .

Resultado: A reserva seleccionada é eliminada.

- 6 Prima  para sair.

Resultado: As restantes reservas estão ativas.

Eliminar uma reserva para cada dia da semana

Utilize esta função se pretende eliminar todas as regulações da reserva para um dia da semana. Pode ser utilizada no modo de confirmação ou regulação.

- 1 Prima .

- 2 Prima  ou  para seleccionar o dia da semana a eliminar.

- 3 Prima  durante cerca de 5 segundos.

Resultado: Todas as reservas para o dia seleccionado são eliminadas.

- 4 Prima  para sair.

Resultado: As restantes reservas estão ativas.

Eliminar todas as reservas

Utilize esta função se pretende eliminar todas as reservas para todos os dias da semana de uma só vez. Este procedimento NÃO pode ser utilizado no modo de regulação.

- 1 Mantenha premido  durante cerca de 5 segundos no visor predefinido.

Resultado: Todas as reservas são eliminadas.

5.14 Ligação LAN sem fios

Basta ligar a sua unidade à sua rede doméstica e descarregar a aplicação para alterar o termóstato, definir horários de temperatura, rever o seu consumo de energia e muito mais.


Para obter especificações mais detalhadas, métodos de definição, perguntas frequentes, dicas de resolução de problemas, consulte app.daikineurope.com.



O cliente é responsável por assegurar o seguinte:

- Smartphone ou tablet com versão mínima suportada de Android ou iOS, conforme especificado em app.daikineurope.com.
- Ligação à Internet e dispositivo de comunicação, como modem, router, etc.
- Ponto de acesso LAN sem fios
- Aplicação instalada gratuitamente ONECTA

Nota: Caso sejam necessários, o número SSID e a CHAVE encontram-se na unidade ou no saco de acessórios.

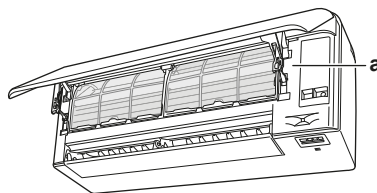

a Etiqueta com o número SSID e a palavra-passe

5.14.1 Precauções ao utilizar a LAN sem fios

NÃO utilizar perto de:

- **Equipamento médico.** Por exemplo, pessoas que utilizam pacemakers cardíacos ou desfibriladores. Este produto pode causar interferências electromagnéticas.
- **Equipamento com controlo automático.** Por exemplo, portas automáticas ou equipamentos de alarme de incêndio. Este produto pode causar um comportamento defeituoso do equipamento.
- **Forno de microondas.** Pode afectar as comunicações LAN sem fios.

5 Funcionamento

5.14.2 Para instalar a aplicação ONECTA

- 1 Ir ao Google Play (para dispositivos Android) ou à App Store (para dispositivos iOS) e procurar por "ONECTA".
- 2 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação ONECTA.

INFORMAÇÕES

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação ONECTA no seu telemóvel ou tablet:



5.14.3 Regulação da ligação sem fios

Existem duas opções para ligar o adaptador sem fios à sua rede doméstica.

- Com um dispositivo inteligente (smartphone, tablet) e SSID (Service Set Identifier) e KEY (password)
- Com o botão WPS (Wi-Fi Protected Setup) no seu router Wi-Fi.

Para mais informações e perguntas frequentes, consulte app.daikineurope.com.

Nota: A regulação é efetuada através do controlo remoto sem fios no menu de definições de LAN sem fios. Durante a definição, aponte sempre o controlo remoto sem fios para o recetor de sinal de infravermelhos na unidade.

INFORMAÇÕES

Certifique-se de que funcionamento é interrompido antes de regular a ligação sem fios. A ligação NÃO PODE ser feita quando a unidade se encontra em funcionamento.


- 1 **Interrompa o funcionamento** antes de regular a ligação sem fios.
- 2 Certifique-se de que o router sem fios está suficientemente perto da unidade e que nada obstrui o sinal.

Menu	Descrição
1	Verificação do estado de ligação
2	Ligação através do botão WPS
3	Ligação utilizando SSID e KEY
R	Repor a predefinição de fábrica
off	LAN sem fios DESLIGADO

Confirmar o estado de ligação do LAN sem fios

- 1 Prima  durante pelo menos 5 segundos.

Resultado: É apresentado o ecrã de confirmação (menu 1).

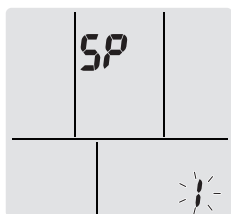

- 2 Prima  para confirmar a seleção.

Resultado: Ouve-se um "bip" quando a unidade recebe o sinal.

- 3 Verifique o LED da unidade interior.

...a luz está intermitente.	Estado
Temporizador	A comunicação está OK
Funcionamento e temporizador	A comunicação está desligada

- 4 Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

Para ligar o LAN sem fios à sua rede doméstica

É possível ligar o adaptador sem fios à sua rede doméstica utilizando o:


- Botão WPS (Wi-Fi Protected Setup) no router (caso esteja presente),
- O SSID (Service Set Identifier) e a KEY (palavra-passe) - localizados na unidade.

Ligação com o botão WPS

- 1 Prima  durante pelo menos 5 segundos no ecrã predefinido.

Resultado: É apresentado o ecrã de confirmação (menu 1).

- 2 Prima repetidamente  ou  até que seja apresentado o ecrã de regulação do WPS (menu 2).

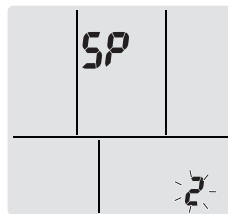

- 3 Prima  para confirmar a seleção.

Resultado: Ouve-se um "bip" quando a unidade recebe o sinal.

- 4 Prima o botão WPS no seu dispositivo de comunicação (p. ex. router) dentro de aproximadamente 1 minuto. Consulte o manual do seu dispositivo de comunicação.

INFORMAÇÕES

Se a ligação ao seu router não for possível, tente o procedimento "Ligação com o número SSID e a CHAVE" (p. 16).

- 5 Prima  para sair do menu.


Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

Ligação com o número SSID e a CHAVE

- 1 Prima  durante pelo menos 5 segundos no ecrã predefinido.

Resultado: É apresentado o ecrã de confirmação (menu 1).

- 2 Prima repetidamente  ou  até que seja apresentado o ecrã do modo AP (menu 3).

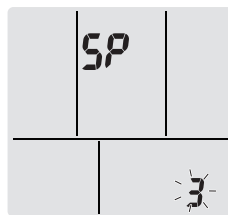

- 3 Prima  para confirmar a seleção.

Resultado: Ouve-se um "bip" quando a unidade recebe o sinal.

- 4 Ligue o seu dispositivo inteligente ao ponto de acesso tal como quando liga a uma rede sem fios padrão.

- 5 Introduza o número SSID e a palavra-passe localizados na unidade ou no conjunto de acessórios.

- 6 Abra a aplicação ONECTA e siga os passos indicados no ecrã.

Resultado: O modo do adaptador sem fios comuta automaticamente do modo AP para o modo RUN, o LED do temporizador está intermitente.

- 7 Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

Repor a regulação de ligação para a predefinição de fábrica


Reponha a regulação de ligação para a predefinição de fábrica caso pretenda:

- alternar entre a opção de ligação WPS e AP,
- desligar o adaptador Wi-Fi e o dispositivo de comunicação (p. ex. router) ou o dispositivo inteligente,
- repetir a regulação caso a ligação não tenha sido bem-sucedida.

- Prima  durante pelo menos 5 segundos no ecrã predefinido.

Resultado: É apresentado o ecrã de confirmação (menu ).

- Prima repetidamente  ou  até aparecer o menu .

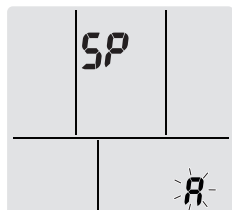

- Mantenha premido  durante pelo menos 2 segundos para confirmar a seleção.

Resultado: Ouve-se um "bip" quando a unidade recebe o sinal.

Resultado: A regulação é reposta para a predefinição de fábrica.

- Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

Desligar a ligação LAN sem fios

Pode desligar a ligação sem fios utilizando:

- o botão ON/OFF do adaptador sem fios na unidade,
- a interface do utilizador.

Utilização do interruptor de ligar/desligar do adaptador sem fios

- Prima o interruptor ON/OFF do adaptador sem fios.

Resultado: A comunicação do adaptador sem fios está desligada.


Nota: Carregue outra vez no botão ON/OFF para ligar o adaptador sem fios.

Utilização da interface de utilizador

- Prima  durante pelo menos 5 segundos no ecrã predefinido.

Resultado: É apresentado o ecrã de confirmação (menu ).

- Prima repetidamente  ou  até que seja apresentado o menu desligado.

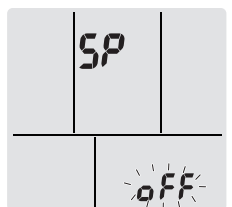

- Mantenha premido  durante pelo menos 2 segundos para confirmar a seleção.

Resultado: Ouve-se um "bip" quando a unidade recebe o sinal.

Resultado: A comunicação está desligada.

- Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

6 Poupança de energia e funcionamento otimizado



INFORMAÇÕES

- Mesmo quando está desligada, a unidade consome electricidade.
- Quando a energia é reposta após uma falha de energia, o modo anteriormente seleccionado é retomado.



AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar crianças pequenas, plantas nem animais.



AVISO

NÃO colocar objetos que NÃO devem ficar molhados por baixo da unidade. A condensação na unidade ou nos tubos de refrigerante ou o bloqueio do dreno pode causar gotejamento. **Consequência possível:** Os objetos debaixo da unidade podem ficar sujos ou danificados.



AVISO

NÃO coloque frascos de aerossóis inflamáveis perto do ar condicionado, NEM utilize aerossóis perto da unidade. Tal pode originar um incêndio.



AVISO

NÃO utilize o sistema após aplicação de inseticidas aerotransportados na divisão. Os produtos químicos podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a saúde de pessoas particularmente sensíveis a esses produtos.

7 Manutenção e assistência técnica

7.1 Visão geral: Manutenção e assistência

O instalador tem de realizar uma manutenção anual.

O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NÃO ventile gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675



AVISO

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.



AVISO

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique-se de parar o funcionamento e DESLIGADA todas as fontes de alimentação. Caso contrário, pode ocorrer um ferimento ou choque eléctrico.



AVISO

Para evitar choques eléctricos ou incêndios:

- NÃO enxague a unidade.
- NÃO utilize a unidade com as mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objetos com água em cima da unidade.



AVISO

Após um longo período de utilização, verifique o estado da base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.



AVISO

NÃO toque nas aletas do permutador de calor. São afiadas, pode cortar-se.



AVISO

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em locais altos.

7.2 Para limpar a unidade interior e o controlo remoto sem fios



AVISO

Detergentes inadequados ou procedimentos de limpeza podem causar danos a componentes de plástico ou fugas de água. Salpicos de detergente em componentes eléctricos, como motores, podem causar falhas, fumo ou ignição.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Antes de efectuar uma limpeza, pare o aparelho e DESLIGUE o disjuntor ou desligue a ficha da tomada. Caso contrário, pode ocorrer um ferimento ou choque eléctrico.




AVISO

- NÃO utilize gasolina, benzina, diluente, pó de polir ou inseticidas líquidos. **Consequência possível:** Descoloração e deformação.
- NÃO utilize água nem ar a uma temperatura de 40°C ou superior. **Consequência possível:** Descoloração e deformação.
- NÃO utilize compostos de polimento.
- NÃO utilize uma escova de esfregar. **Consequência possível:** O acabamento da superfície sai.
- Como utilizador final, NUNCA pode limpar as partes internas da unidade sozinho; este trabalho deve ser realizado por um técnico qualificado. Contacte o seu revendedor.

- 1 Limpe com um pano macio. Caso seja difícil remover as manchas, use água ou um detergente neutro.


7.3 Limpeza do painel frontal

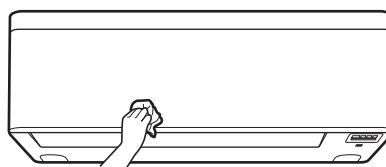


- 1 Limpe o painel frontal com um pano macio. Caso seja difícil remover as manchas, use água ou um detergente neutro.

7.4 Para abrir o painel frontal

- 1 Segure o painel frontal nos dois lados e abra-o.

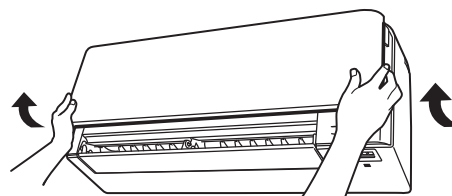

- 2 Puxe para baixo os dois bloqueios na parte traseira do painel frontal.
- 3 Abra o painel frontal até que o suporte encaixe na patilha de fixação.

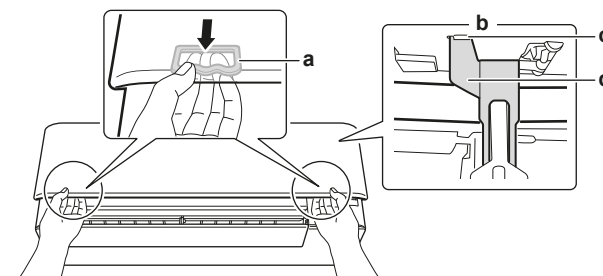


- a Bloqueio (1 de cada lado)
- b Parte traseira do painel frontal
- c Patilha de fixação
- d Suporte

7.5 Acerca dos filtros de ar

Utilizar a unidade com filtros sujos significa que o filtro:

- NÃO pode desodorizar o ar,
- NÃO pode limpar o ar,
- aquecimento/arrefecimento deficiente,
- causa maus odores.

Lista de artigos tratados utilizados nos produtos Daikin com base no Regulamento (UE) n.º 528/2012	
Artigo tratado de um produto biocida	Filtro de ar de resina biocida
Substância ativa	Vidro fosfato de prata
Conteúdo	<0,02%
N.º CAS	308069-39-8
Função da substância ativa	Efeito antiviral e antibacteriano
Informações de segurança	Conformidade com RoHS, não tóxico ou corrosivo. Não existem recomendações específicas em matéria de EPI. A eliminação deve cumprir os regulamentos governamentais e legais que regem a eliminação de materiais. Conservar à temperatura ambiente. Contacto com os olhos - lavar com água Contacto com a pele - lavar com água, não deve afetar a pele Inalação - não são indicados perigos específicos

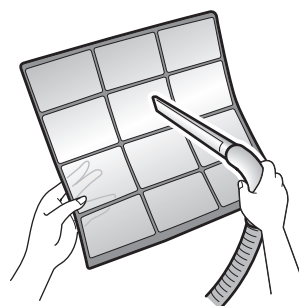

5 Coloque-os em água morna durante cerca de 10 a 15 minutos.




INFORMAÇÕES


- Caso o pó NÃO saia facilmente, lave os filtros de ar com um detergente neutro diluído em água morna. Seque os filtros de ar à sombra.
- Certifique-se de que retira o filtro desodorizante de apatite de titânio e o filtro de partículas de prata.
- É recomendado limpar os filtros de ar a cada 2 semanas.

7.6 Limpeza dos filtros de ar

- 1 Empurre a patilha no centro de cada filtro de ar e, em seguida, puxe-a para baixo.
- 2 Retire os filtros de ar.

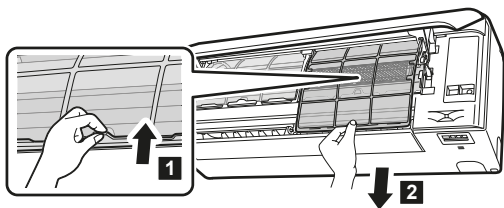

- 3 Retire o filtro desodorizante de apatite de titânio e o filtro de partículas de prata das patilhas.

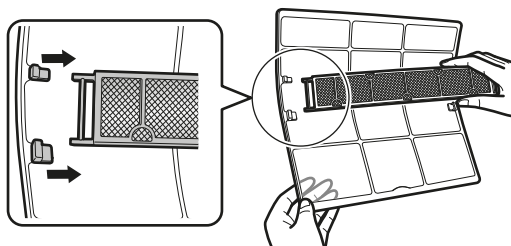

- 4 Lave os filtros de ar com água ou limpe-os com um aspirador.


7.7 Limpeza do filtro desodorizante de apatite de titânio e do filtro de partículas de prata (filtro de iões de prata)




INFORMAÇÕES

Limpe o filtro com água a cada 6 meses.

- 1 Remova o filtro desodorizante de apatite de titânio e do filtro purificador do ar com remoção de alérgenos de prata dos 4 grampos.

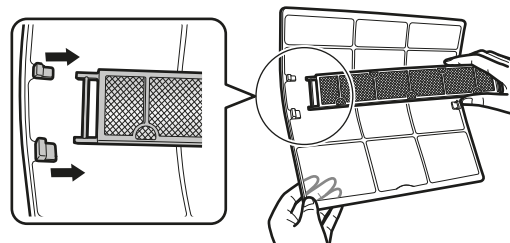

- 2 Aspire o pó do filtro com um aspirador.

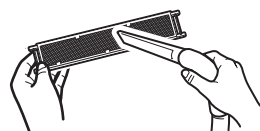

- 3 Coloque o filtro em água quente durante 10 a 15 minutos.

Nota: NÃO retire o filtro da estrutura.



- 4 Depois de lavar, sacuda o excesso de água e seque o filtro à sombra. NÃO torça o filtro ao retirar o excesso de água.


7 Manutenção e assistência técnica

7.8 Substituição do filtro desodorizante de apatite de titânio e do filtro de partículas de prata (filtro de iões de prata)

INFORMAÇÕES

Substitua o filtro a cada 3 anos.

- 1 Retire o filtro das abas da estrutura do filtro e substitua o filtro por um novo.

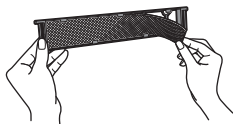

INFORMAÇÕES


- NÃO deite fora a estrutura do filtro, reutilize-a.
- Elimine o filtro antigo como resíduo não inflamável.

Para encomendar o filtro desodorizante de apatite de titânio ou o filtro de partículas de prata, contacte o seu revendedor.

Item	N.º de peça
Filtro de desodorização de titânio	KAF970A46
Filtro de partículas de prata	KAF057A41


7.9 Para fechar o painel frontal

- 1 Levante ligeiramente o painel frontal e retire o suporte da patilha de fixação.

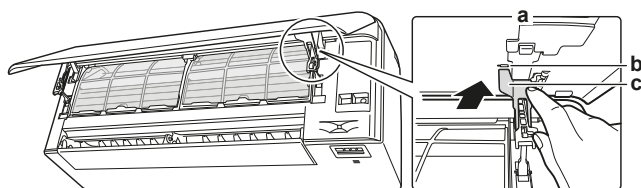

- a Parte traseira do painel frontal
- b Patilha de fixação
- c Suporte

- 2 Feche o painel frontal.

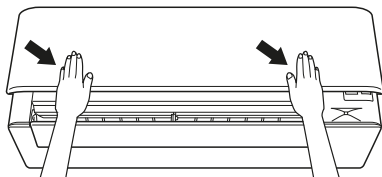


- 3 Pressione suavemente o painel frontal para baixo até que este encaixe.

7.10 Remoção do painel frontal

INFORMAÇÕES


Retire o painel dianteiro apenas no caso de ser NECESSÁRIO substituí-lo.

- 1 Abra o painel frontal. Consulte "7.4 Para abrir o painel frontal" [p. 18].
- 2 Abra os bloqueios do painel localizados na parte traseira do painel (1 de cada lado).

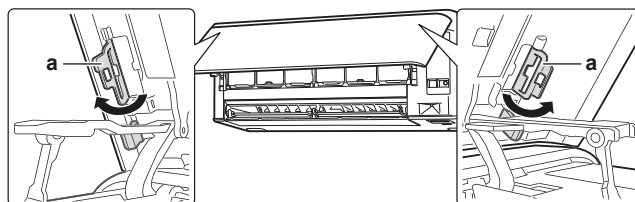


- a Bloqueio do painel

- 3 Empurre o braço direito ligeiramente para a direita para desconectar o eixo da ranhura no lado direito.

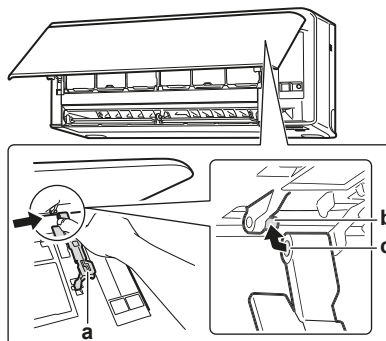

- a Braço
- b Eixo
- c Ranhura do eixo

- 4 Desligue o eixo do painel frontal da ranhura do eixo no lado esquerdo.

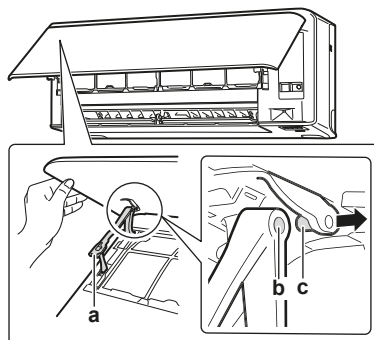

- a Braço
- b Ranhura do eixo
- c Eixo

- 5 Remova o painel frontal.
- 6 Para reinstalar o painel frontal, siga os passos pela ordem inversa.

7.11 Itens a ter em conta antes de um longo período de inactividade

Coloque a unidade em funcionamento no modo de **apenas ventilação** durante várias horas para secar o interior da unidade.

- 1 Prima  e seleccione .
- 2 Prima  para iniciar o funcionamento.
- 3 Após o funcionamento parar, desligue o disjuntor.
- 4 Limpe os filtros de ar e substitua-os, colocando-os nas suas posições originais.
- 5 Retire as pilhas do controlo remoto sem fios.

**INFORMAÇÕES**

Recomenda-se uma manutenção periódica realizada por um especialista. Para obter uma manutenção realizada por um especialista, contacte o seu revendedor. Os custos de manutenção serão suportados pelo cliente.

Em determinadas condições de funcionamento, o interior da unidade pode ficar com sujidade após várias temporadas de utilização. Isto resulta num desempenho deficiente.

8 Resolução de problemas

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tome as medidas infra indicadas e contacte o nosso representante.

**AVISO**

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentação perante uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstâncias, podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Avaria	Medida
Se um dispositivo de segurança, tal como um fusível, um disjuntor ou um disjuntor de fugas para a terra disparar frequentemente, ou se o interruptor de ligar e desligar NÃO funcionar correctamente.	Desligue o interruptor principal da fonte de alimentação.
Caso haja uma fuga de água da unidade.	interrompa o funcionamento.
O interruptor de ligar e desligar NÃO funciona bem.	Desligue a fonte de alimentação.
Se o visor da interface do utilizador indicar o número da unidade, a luz de funcionamento ficar intermitente e surgir um código de avaria.	Avise o instalador, indicando o código da avaria.

Se, à exceção dos casos anteriores, o sistema NÃO funcionar corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for evidente, procure estudar o sistema de acordo com os procedimentos a seguir indicados.

**INFORMAÇÕES**

Consulte o guia de referência que se encontra em <https://www.daikin.eu> para mais sugestões de resolução de problemas. Utilize a função de pesquisa 🔍 para encontrar o seu modelo.

Depois de verificar os itens acima, se não conseguir resolver o problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o nome completo do modelo da unidade (se possível, com o número de série) e a data em que foi efetuada a instalação.

8.1 Resolução de problemas do ligação LAN sem fios

A tabela seguinte fornece uma breve descrição de como lidar com alguns problemas. Caso nenhuma das soluções seguintes resolver o problema, vá a app.daikineurope.com para mais informações e perguntas frequentes.

Problemas	Medida
NÃO é possível ligar o adaptador WLAN (nenhum dos LED está intermitente).	- Tente operar a unidade com a interface de utilizador. - Verifique se a alimentação eléctrica está ligada. - Desligue a unidade e volte a ligá-la.
O adaptador WLAN NÃO está visível no ecrã de visão geral da unidade (ecrã inicial) após o adaptador WLAN ter sido configurado (WPS opcional).	- Certifique-se de que o adaptador LAN sem fios está suficientemente perto do dispositivo de comunicação. - Verifique se a comunicação está OK. - Certifique-se de que o dispositivo inteligente está ligado à mesma rede doméstica que o adaptador WLAN. - Tente repor a regulação para a predefinição de fábrica e repita a regulação. Consulte "Repor a regulação de ligação para a predefinição de fábrica" [p. 17].
O adaptador WLAN NÃO está visível na lista de redes Wi-Fi disponíveis no dispositivo inteligente (ponto de acesso opcional).	- Tente alternar entre o ponto de acesso e a regulação WPS para alterar o canal sem fios. O canal sem fios DEVE situar-se entre 1~11. - Verifique se a comunicação está OK. - Tente repor a regulação para a predefinição de fábrica e repita a regulação. Consulte "Repor a regulação de ligação para a predefinição de fábrica" [p. 17].
O valor de temperatura/humidade interior/exterior apresentado no Online Controller difere do valor medido por outro equipamento.	- O Online Controller apresenta a temperatura/humidade interior/exterior apenas da área em volta da unidade. - A temperatura/humidade medida por outro equipamento pode diferir devido a condições diferentes em volta da unidade (por ex. exposição solar directa, acumulação de gelo...) - A temperatura/humidade apresentada no Online Controller é apenas indicativa.

9 Eliminação de componentes

**AVISO**

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.







Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10